

INHALTSVERZEICHNIS

1. Installationsüberlegungen..... 1

2. Vorbereitung für die Installation..... 1

3. Installationsverfahren 1

3.1. Einhebel-Waschtischmischer 2

3.2. Einhebel-Bidetmischer 3

3.3. Küchenarmatur..... 4

3.4. Ausziehbare Küchenarmatur 5

3.5. Duscharmatur..... 6

3.6. Brausebatterie..... 8

3.7. Brausebatterie..... 9

3.8. Wannen-Duscharmatur..... 10

3.9. 4-Loch-Wannenbatterie 11

3.10. 2-Funktions-Brausebatterie mit Regenbrause..... 13

4. Installationsanleitung..... 14

5. Reinigung und Wartung..... 14

Hinweis: Die Bilder und Zeichnungen dienen nur zur Orientierung.

1. Installationshinweise

- 1.1 Bitte überprüfen Sie die nachstehende Liste der Komponenten sorgfältig und wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten an unseren Händler.
- 1.2 Versuchen Sie nicht, den Hauptkörper zu zerlegen, da er korrekt zusammengebaut und vor dem Verlassen des Werks gründlich überprüft wurde.
- 1.3 Die Warmwasserzufuhr sollte auf der linken Seite und die Kaltwasserzufuhr auf der rechten Seite angeschlossen werden, und zwar aus der Sicht des Benutzers. Andernfalls kann es zu dauerhaften Schäden am Mischerkopf kommen.
- 1.4 Vor dem Anschließen des Geräts sollten die Einlassrohre von Verunreinigungen befreit werden.
- 1.5 Der Wasserdruck beträgt 0,05MPa-1,0MPa (einschließlich Kalt- und Warmwasserdruck) und ist für Wassertemperaturen von 4°C bis 90°C geeignet.
- 1.6 Ohne Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit kann das Design der Komponenten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- 1.7 Zur Erinnerung:
Wenn die Armatur in kalten Gebieten oder bei einer Raumtemperatur von unter 4°C im Winter längere Zeit nicht benutzt wird, drehen Sie das Wasserzufuhrventil ab und lassen Sie das Wasser aus der Zuleitung ab, um Schäden an der Armatur durch eine Zunahme der gefrierenden Wassermenge zu vermeiden.


2. Vorbereitung für die Installation

- 2.1 Lesen Sie vor der Installation die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- 2.2 Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.


3. Installationsverfahren

1

3.1. Einhebel-Waschtischmischer

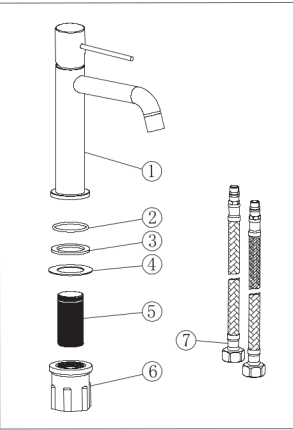


7	Geflechtschlauch aus Edelstahl	2
6	Überwurfmutter	1
5	Feststellschraube	1
4	Weißer Unterlegscheibe	1
3	Dichtung	1
2	O-Ring	1
1	Hauptgehäuse	1
Nr.	Beschreibung	Menge

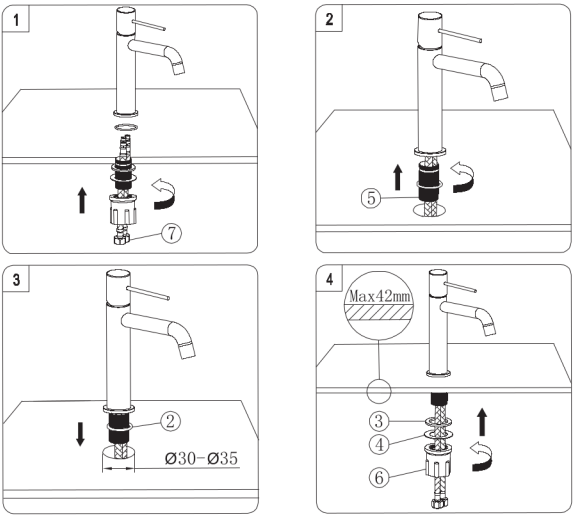


2

3.2. Einhebel-Bidetmischer

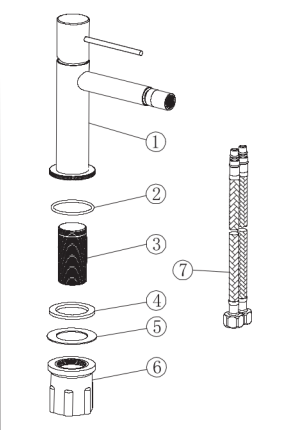


7	Geflechtschlauch aus Edelstahl	2
6	Überwurfmutter	1
5	Feststellschraube	1
4	Weißer Unterlegscheibe	1
3	Dichtung	1
2	O-Ring	1
1	Hauptgehäuse	1
Nr.	Beschreibung	Menge

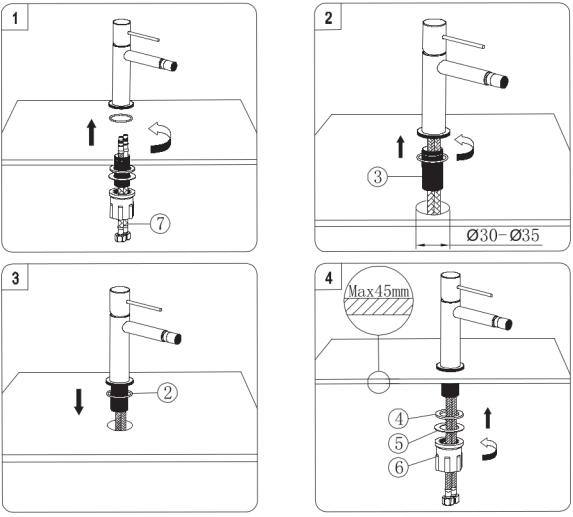


3

3.3. Küchenarmatur

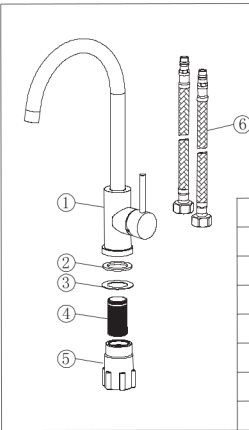


7	Geflechtschlauch aus Edelstahl	2
6	Überwurfmutter	1
5	Feststellschraube	1
4	Weißer Unterlegscheibe	1
3	Dichtung	1
2	O-Ring	1
1	Hauptgehäuse	1
Nr.	Beschreibung	Menge

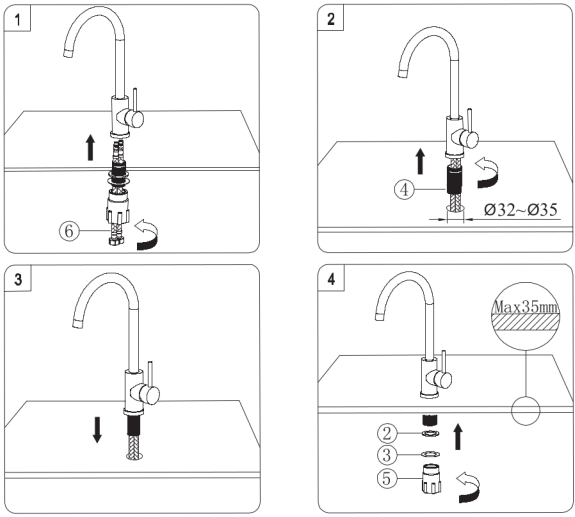


4

3.4. Ausziehbare Küchenarmatur

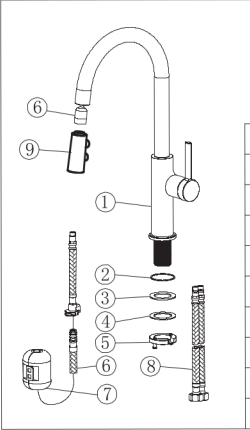


9	Auslaufspitze	1
8	Schlauch mit Edelstahlgeflecht	2
7	Gewichtskugel	1
6	Flexibler Schlauch	1
5	Fixierhülse	1
4	Dichtung	1
3	Dichtung	1
2	O-Ring	1
1	Hauptgehäuse	1
Nr.	Beschreibung	Menge

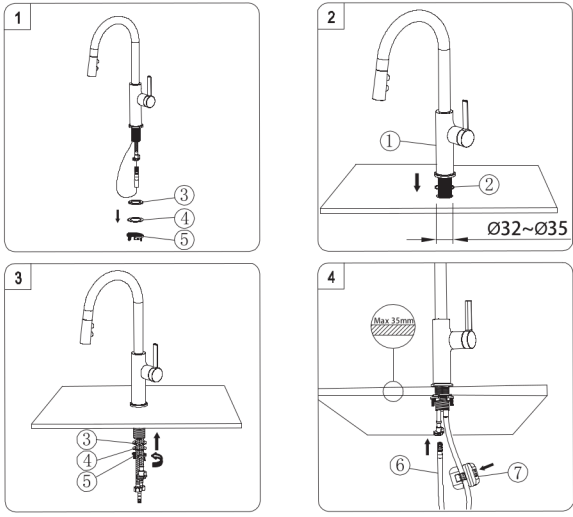


5

3.5. Brausebatterie

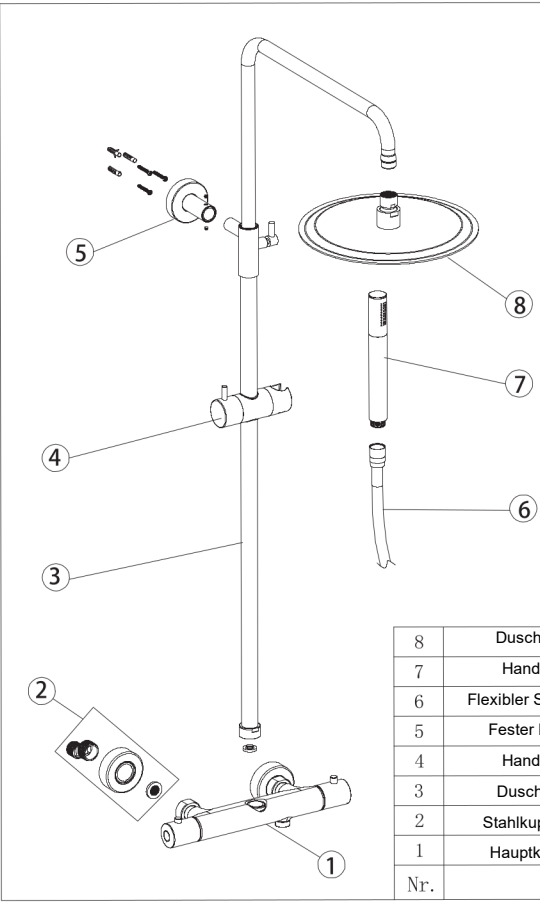


8	Duschkopf	1
7	Handgriff	1
6	Flexibler Schlauch	1
5	Fester Bügel	1
4	Handgriff	1
3	Duschrohr	1
2	Stahlkupplung	2
1	Hauptkörper	1
Nr.	Beschreibung	Ilość

6

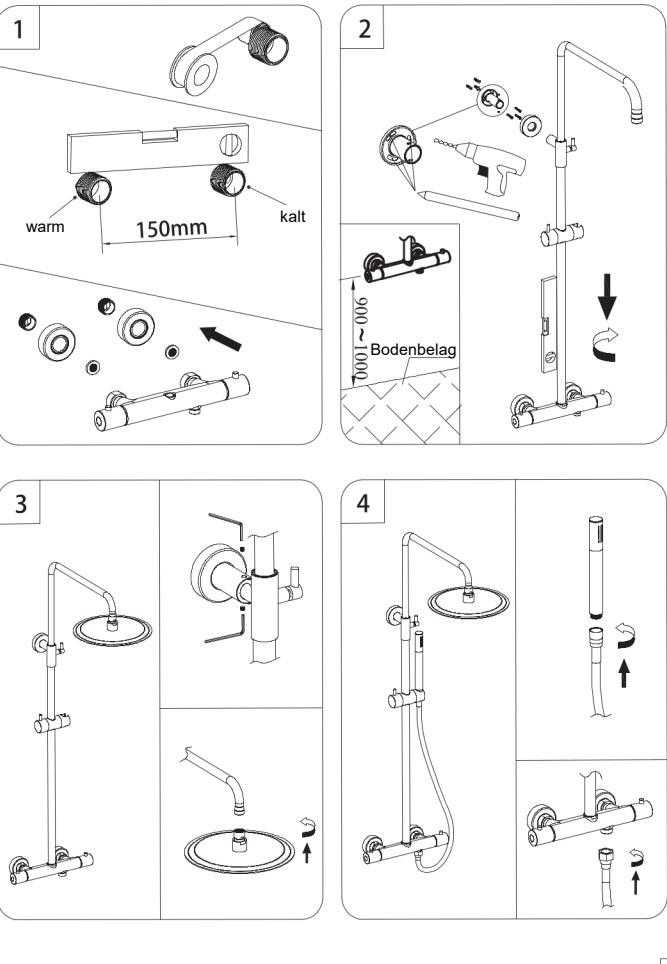


7

3.6 Brausebatterie

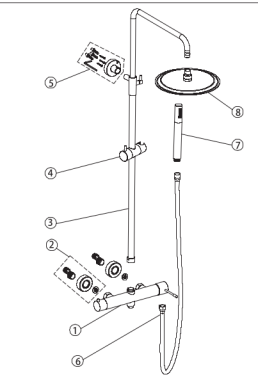


8	Brausekopf	1
7	Griff	1
6	Flexibler Schlauch	1
5	Fester Halter	1
4	Griff	1
3	Duschrohr	1
2	Stahlschlauchverbinder	2
1	Hauptgehäuse	1
Nr.	Beschreibung	Menge


1

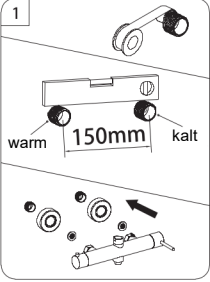


2

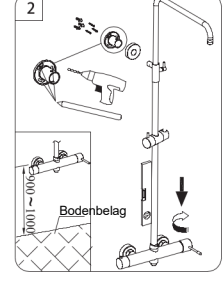

3

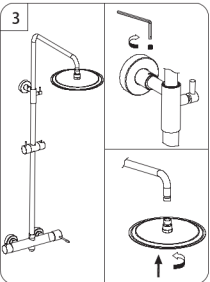


4

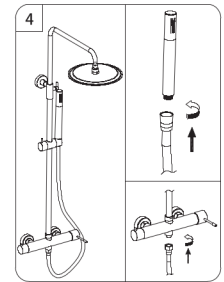


8

3.7 Duscharmatur

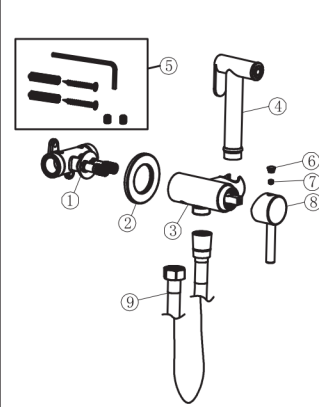


9	Duschschlauch	1
8	Mischgriff	1
7	M5-Schraube	1
6	Zierknopf	1
5	Schraubenset	1
4	Einrastmechanismus	1
3	Hauptgehäuse	1
2	Abdeckrosette	1
1	Wandmontageeinheit	1
Nr.	Beschreibung	Menge


1

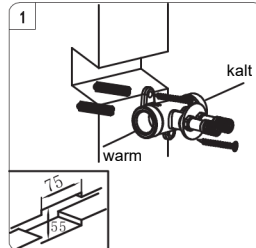


2

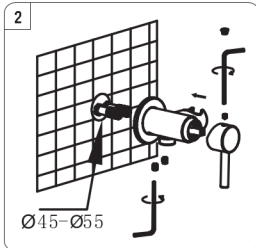

3

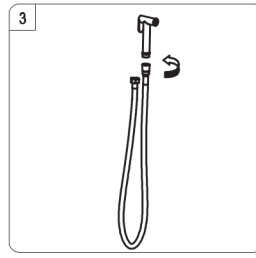


4

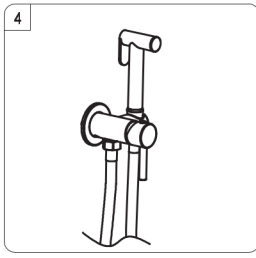


9

3.8 Wannen-Duscharmatur

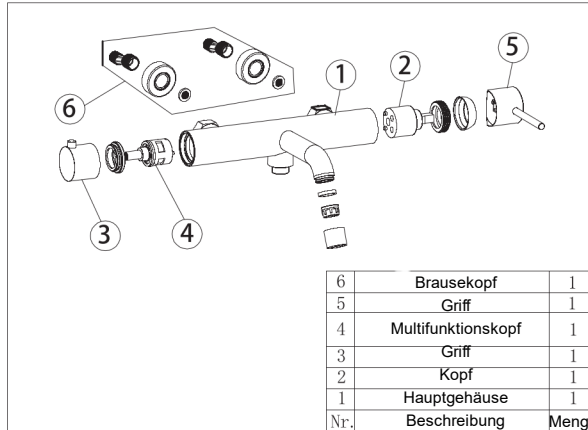


6	Brausekopf	1
5	Griff	1
4	Multifunktionskopf	1
3	Griff	1
2	Kopf	1
1	Hauptgehäuse	1
Nr.	Beschreibung	Menge


1

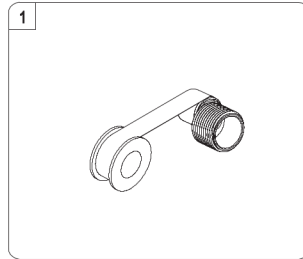


2

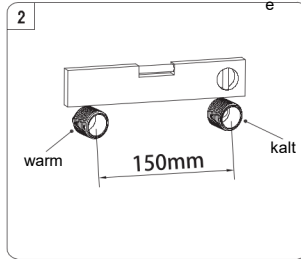

3

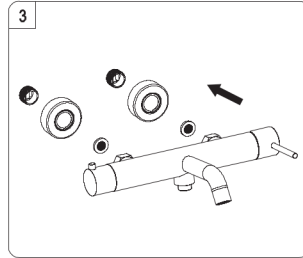

4

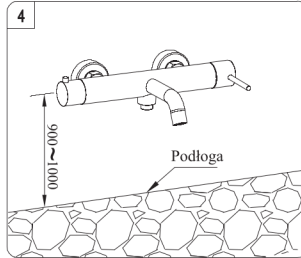


10

Benutzerhandbuch

807064-930-2404


3.9 4-Loch-Wannenbatterie

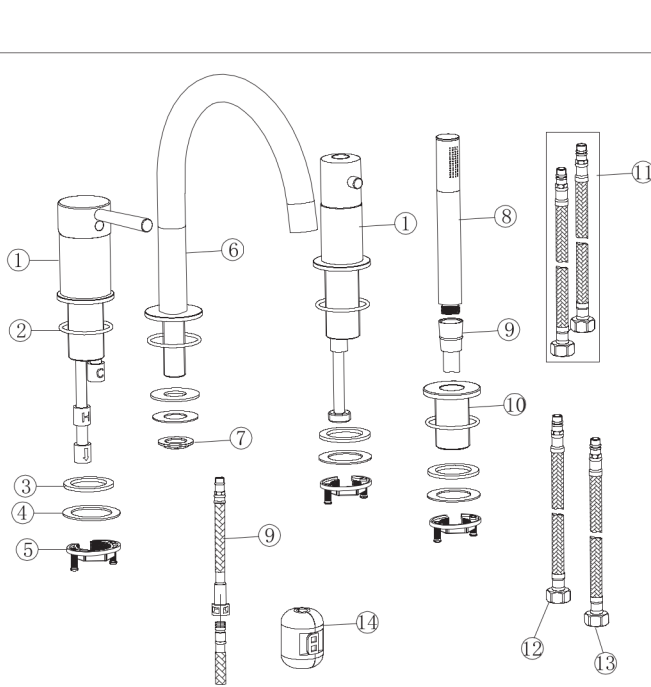


14	Gewichtskugel	1
13	Roter Innenschlauch	1
12	Blauer Innenschlauch	1
11	Innenschlauch	2
10	Duschhalter	1
9	Flexibler Schlauch	1
8	Griff	1
Nr.	Beschreibung	Menge

7	Mutter	1
6	Auslauf	1
5	Befestigungsmutter	3
4	Edelstahlunterlegscheibe	4
3	Dichtung	4
2	O-Ring	4
1	Hauptgehäuse	2
Nr.	Beschreibung	Menge


1

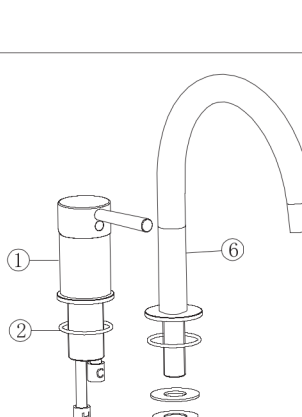


2

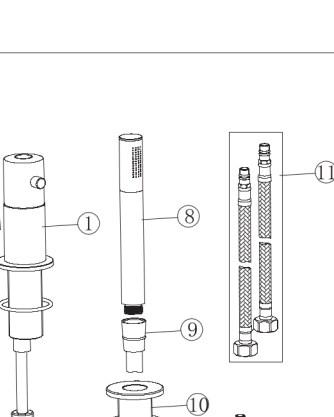

3

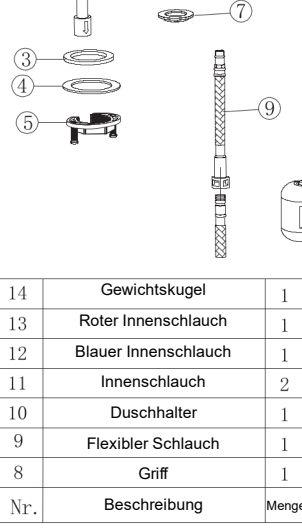


4

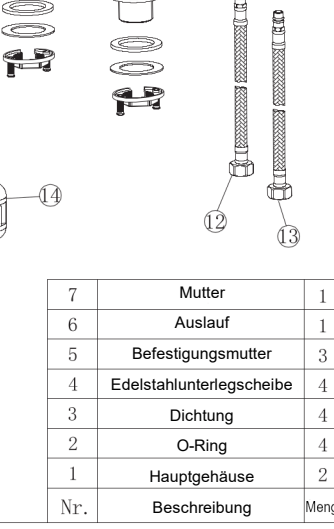


11


1

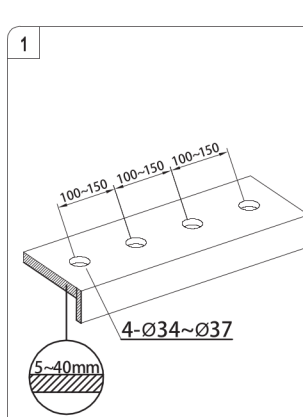


2

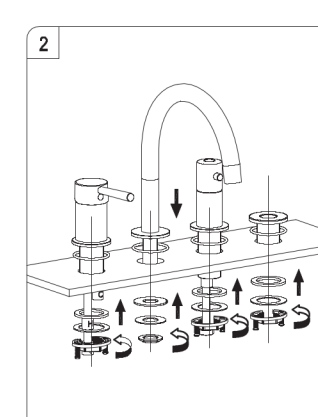

3

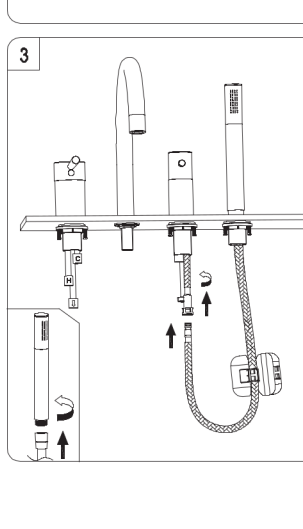


4

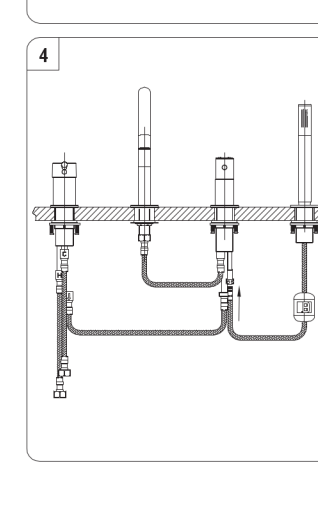


12

3.10 2-Funktionen-Duscharmatur mit Regenbrause

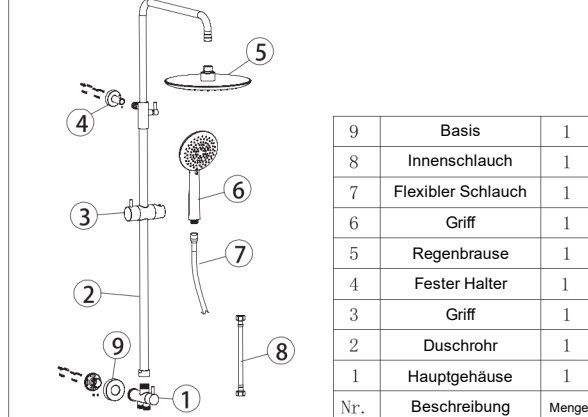


9	Basis	1
8	Innenschlauch	1
7	Flexibler Schlauch	1
6	Griff	1
5	Regenbrause	1
4	Fester Halter	1
3	Griff	1
2	Duschrohr	1
1	Hauptgehäuse	1
Nr.	Beschreibung	Menge


1

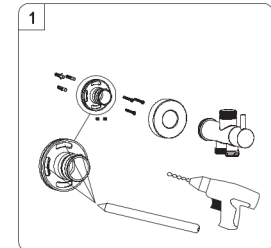


2

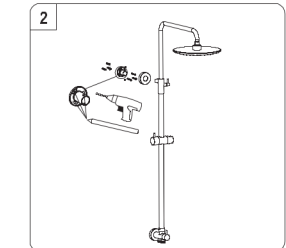

3

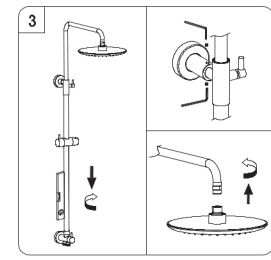

4

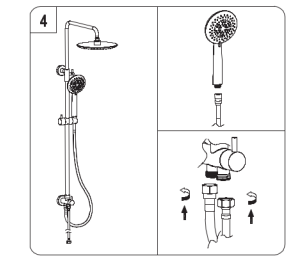

13

4. Installation

- 4.1 Öffnen Sie die Wasserzufuhr, um sicherzustellen, dass keine Undichtigkeiten an den Verbindungen auftreten.
- 4.2 Drehen Sie den Mischhebel, um das Wasser einzuschalten. Normalerweise gilt: Je größer der Winkel, desto höher die Durchflussrate und umgekehrt.
- 4.3 Nach dem Einschalten fließt durch Drehen des Hebels nach links wärmeres Wasser und umgekehrt.

5. Reinigung und Wartung

- Um das Produkt sauber und glänzend zu halten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
- 5.1 Reinigen Sie es mit klarem Wasser und trocknen Sie es ausschließlich mit einem weichen Tuch ab.
- 5.2 Bei Verschmutzungen verwenden Sie ein mildes Flüssigreinigungsmittel oder Glasreiniger.
- 5.3 Verwenden Sie keine Scheuermittel, Poliermaschinen, Scheuerschwämme, Papiertücher oder Schaber.
- 5.4 Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, unlöslichen und körnigen Reinigungsmittel oder Seife.