

MONTAGEANLEITUNG FÜR LAVITA-KOMPAKT-WC


Das Produkt muss gemäß der
Anleitung installiert werden.



Vor der Installation überprüfen:

- Überprüfen Sie, ob das Produkt Ihrer Bestellung entspricht.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie das Kompakt-WC installieren.
Jegliche Schadensansprüche nach der Installation werden nicht akzeptiert.
- Überprüfen Sie, ob Boden und Wand eben sind.

Hinweis: Lavita-Produkte unterliegen produktionstechnischen Toleranzen und können in der Größe je nach Charge variieren. Eine Abweichung von ± 5 mm ist zulässig.

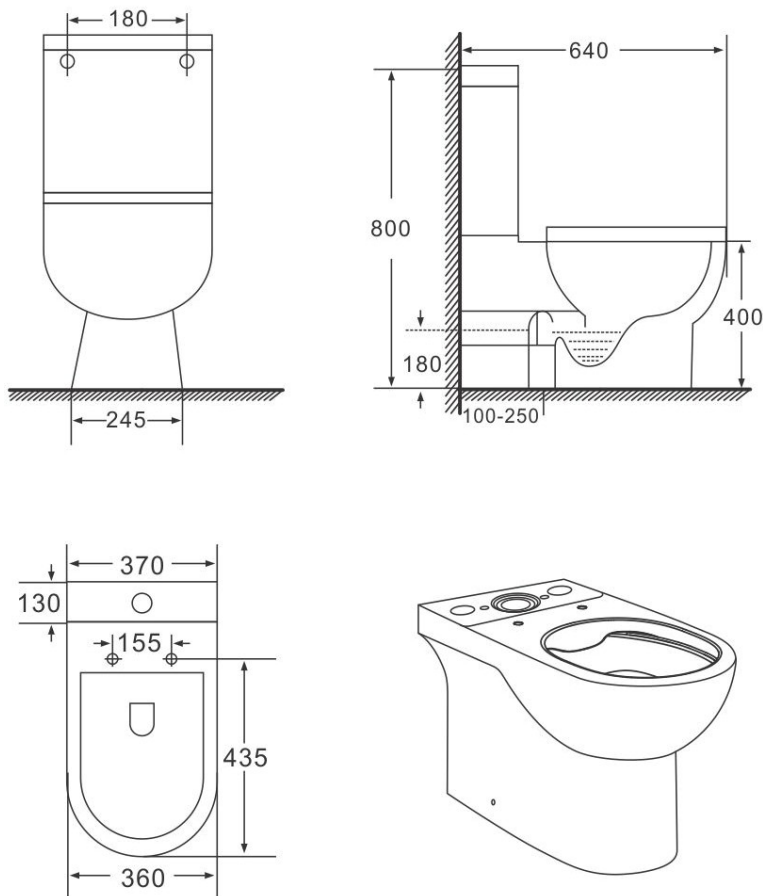

Wartungsanweisungen


- Verwenden Sie keine rauen Reinigungsmaterialien, da diese die Sitzfläche und die Keramik zerkratzen oder mattieren können. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen, die unter anderem Chlor enthalten, da diese die Keramik und die Sitzfläche ernsthaft beschädigen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen warmes Wasser mit Seife oder Wasser mit Essig.

Montageanleitung für Lavita-Kompakt-WCs

Montage

1. Montieren Sie das Spül- und Einlassventil gemäß der Anleitung (Bild auf der rechten Seite).
2. Bodenbefestigungssatz – Messen und montieren Sie den Bodenmontagesatz. Zu diesem Zeitpunkt dürfen die äußeren Schrauben noch nicht montiert werden.
3. Schließen Sie das Abflussrohr an.


4. Legen Sie die Gummidichtung zwischen den Tank und die Keramikschüssel auf das Spülventil.

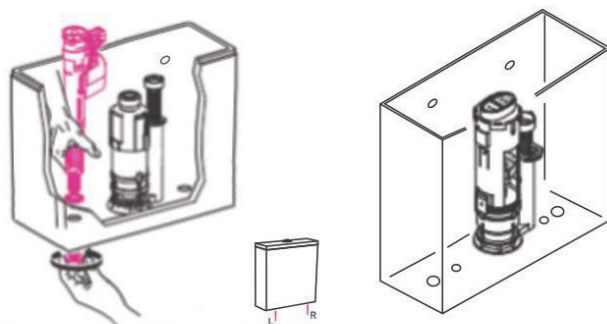

Hinweis: Verwenden Sie beim Festziehen nicht übermäßig viel Kraft.


Verbinden Sie den Tank mit der Keramikschüssel mit den Montageschrauben (das Spülventil kann zur Erleichterung des Einbaus entfernt werden; drehen Sie es dazu gegen den Uhrzeigersinn).

5. Montieren Sie den Spülkasten-Deckel und die Spültaste. Hinweis: Die Spültaste ist einstellbar (eindreihen).

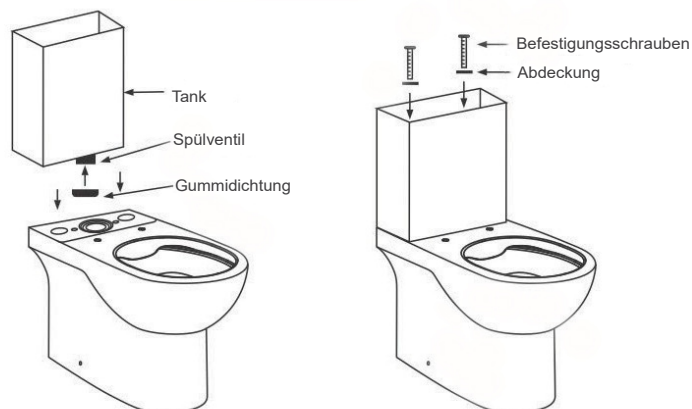

6. Bevor Sie das Kompakt-WC am Boden befestigen, schließen Sie die Wasserzufuhr an und vergewissern Sie sich, dass die Toilette einwandfrei funktioniert und keine Lecks vorhanden sind.

7. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass keine Lecks vorhanden sind und das Spülventil ordnungsgemäß funktioniert, befestigen Sie das Kompakt-WC mit dem Montagesystem am Boden und versiegeln Sie es mit Silikon.

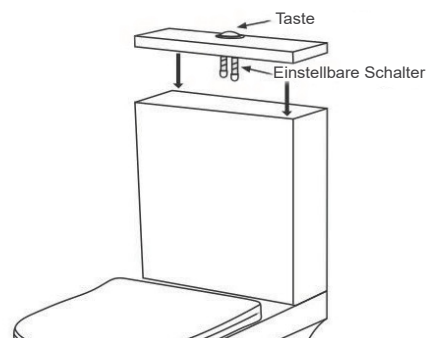

8. Montieren Sie den WC-Sitz gemäß der Anleitung in der Verpackung.