


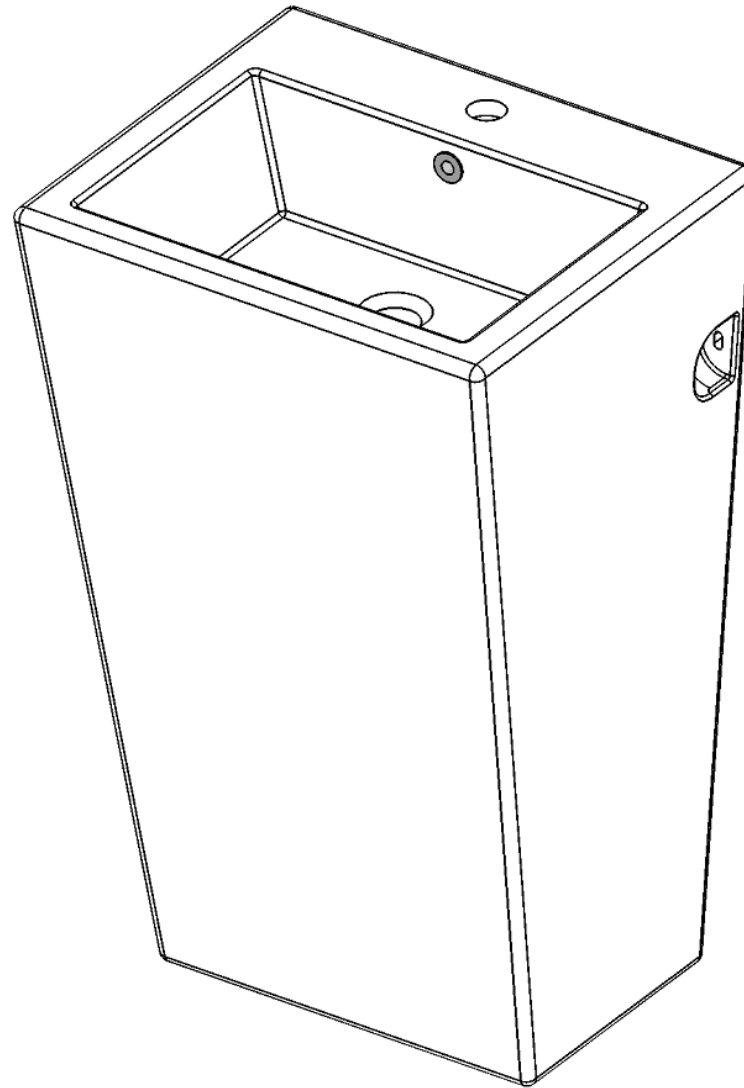
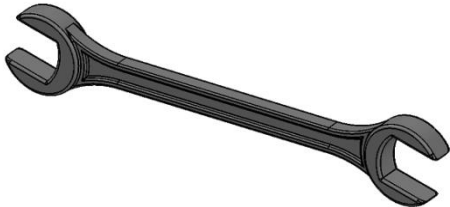
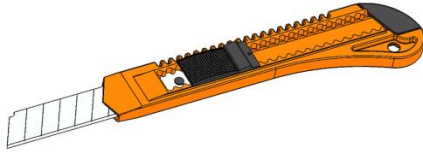
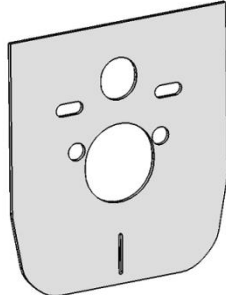

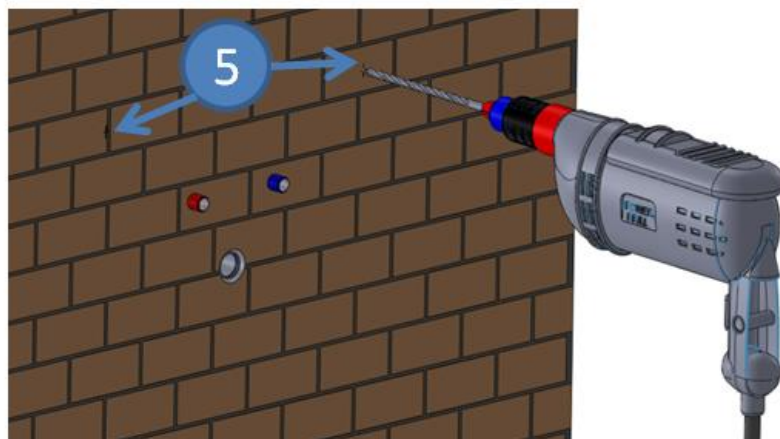
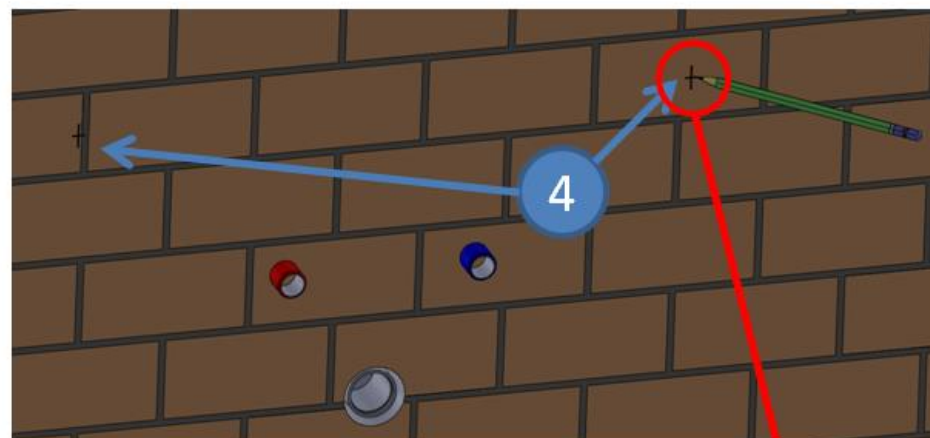
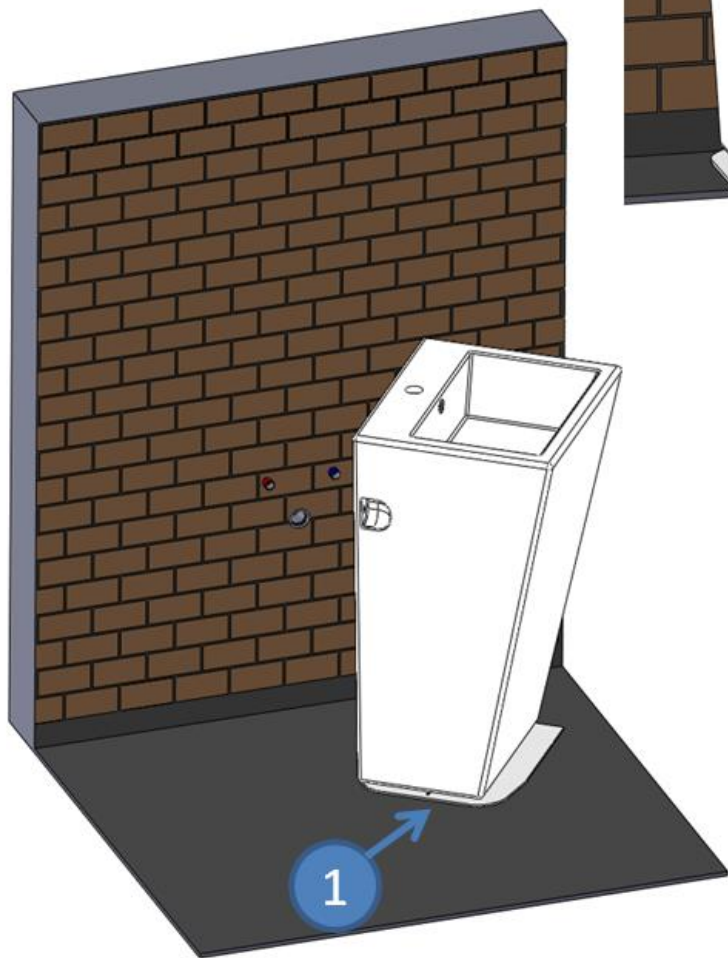
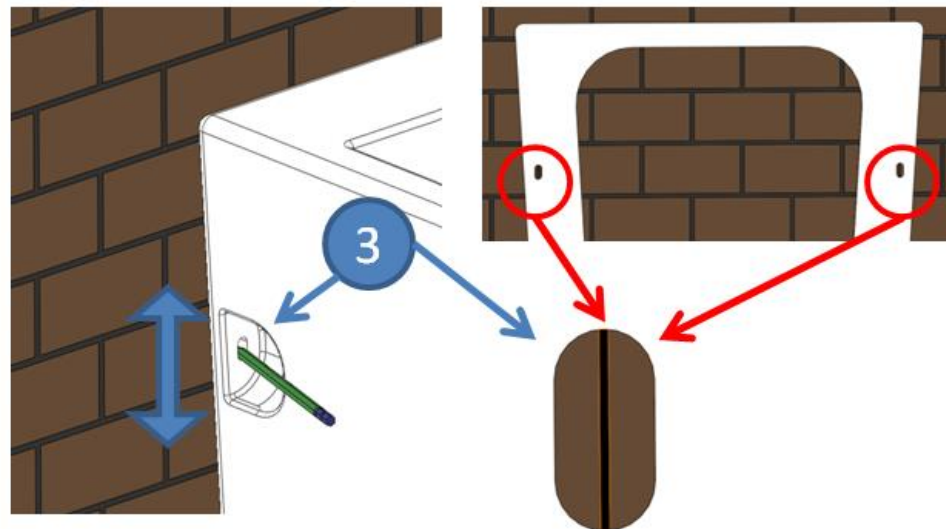
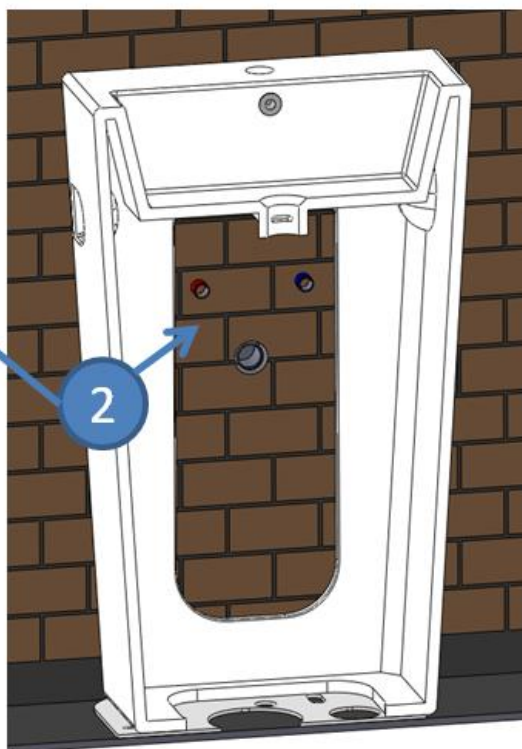
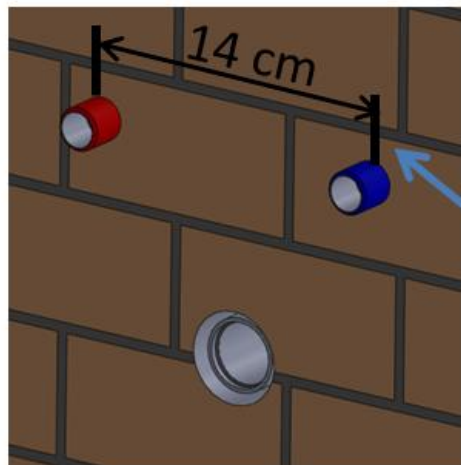








Montageanleitung für freistehendes Waschbecken

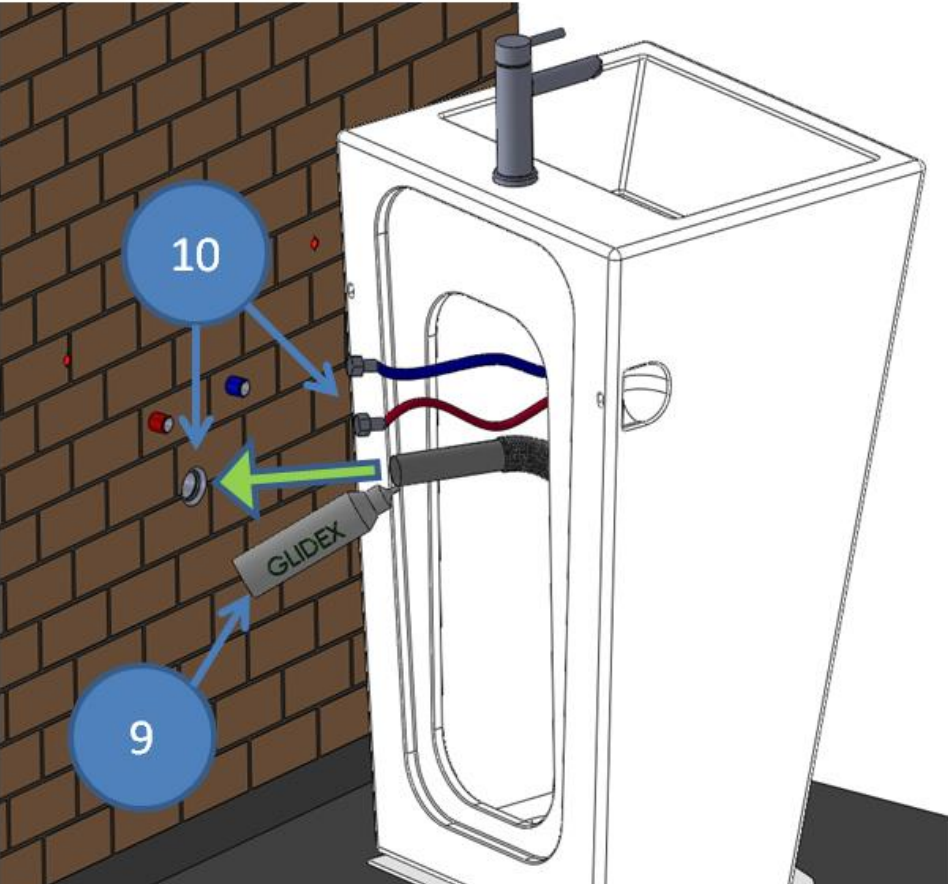

Erforderliche Werkzeuge:		
		
Gabelschlüssel Größe 13	Bleistift	Teppichmesser
		
Gleitpaste	Silikonpistole + Silikon	Bohrmaschine
EMPFOHLENE ZUSATZKOMPONENTEN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)		
		
2 x Spreizdübel Ø12x60* + 2x Schraube Ø8x70 für Schlüsselweite 13	Isolierende Schaumstoffmatte	Flexibler Wasch <u>becken</u> -Siphon
		* Wählen Sie geeignete Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit.
2 x Nylon-Unterlegscheibe für M8 nach DIN 9021	2 x Weiße Schraubenabdeckungen M8	

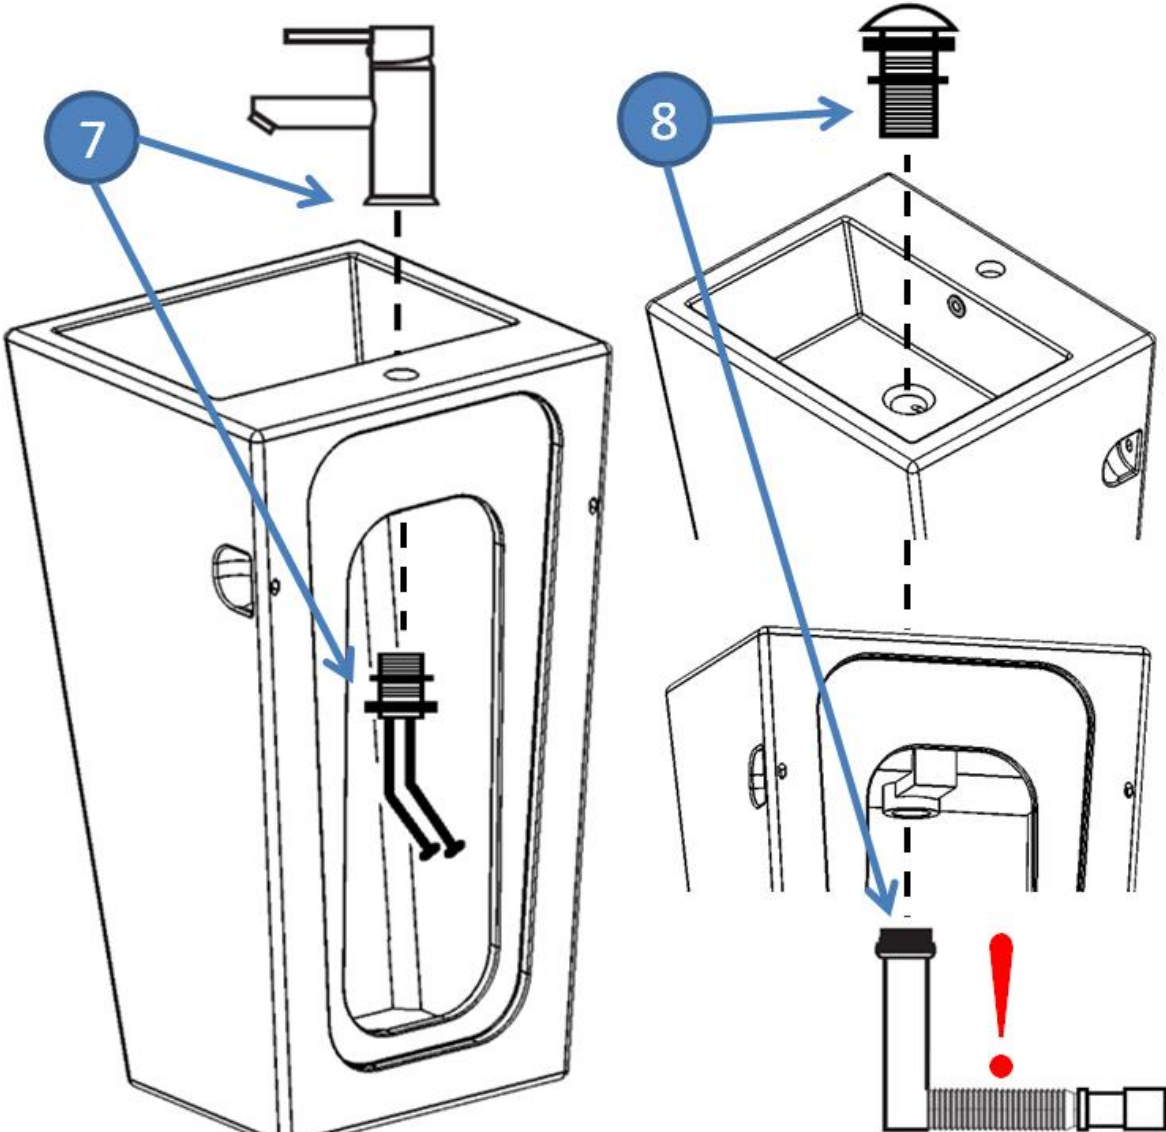

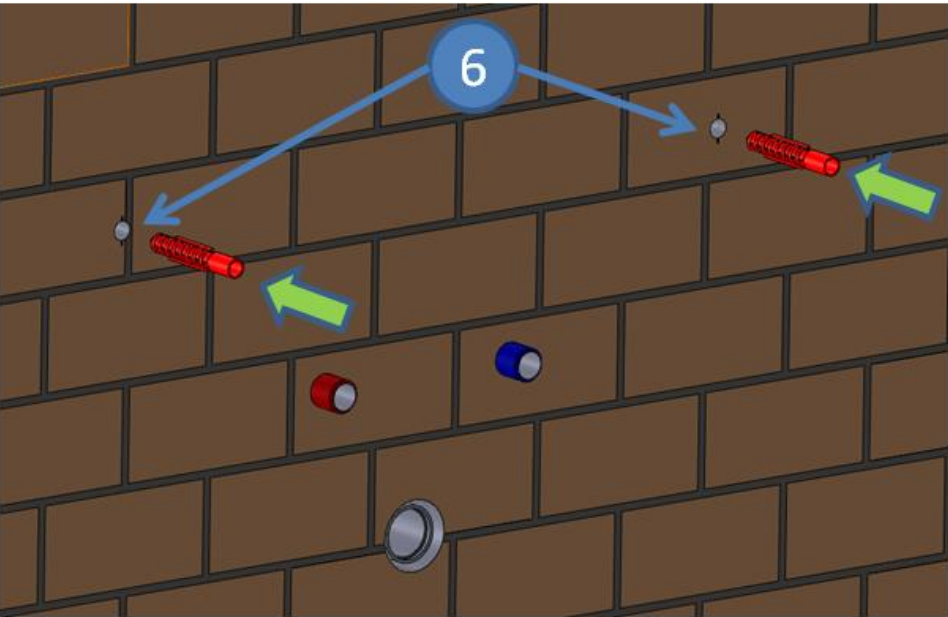

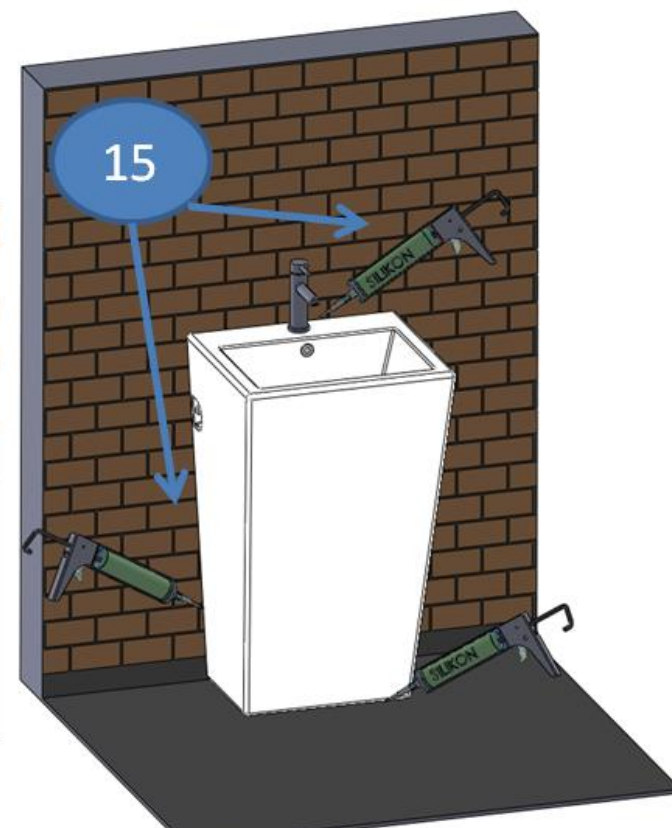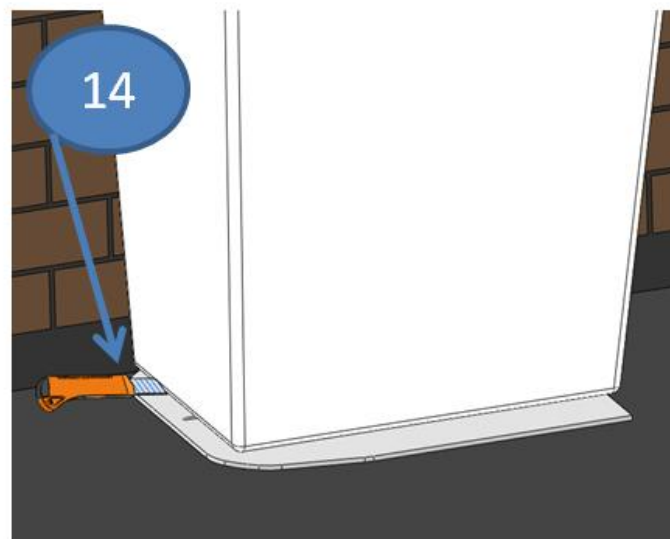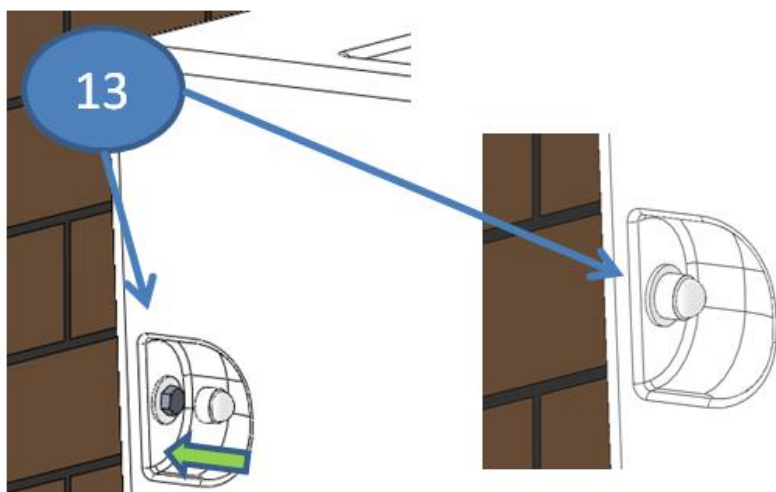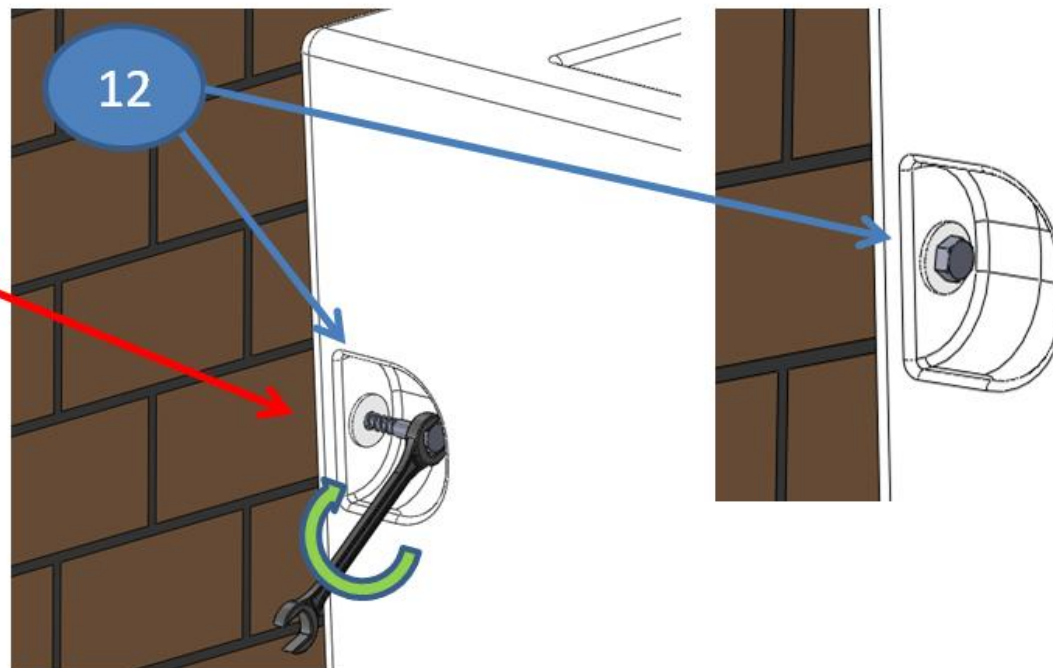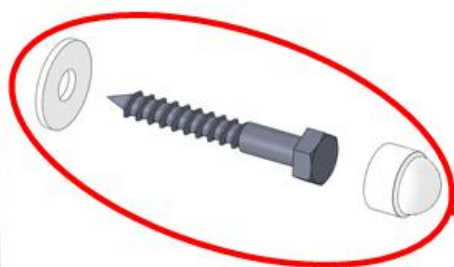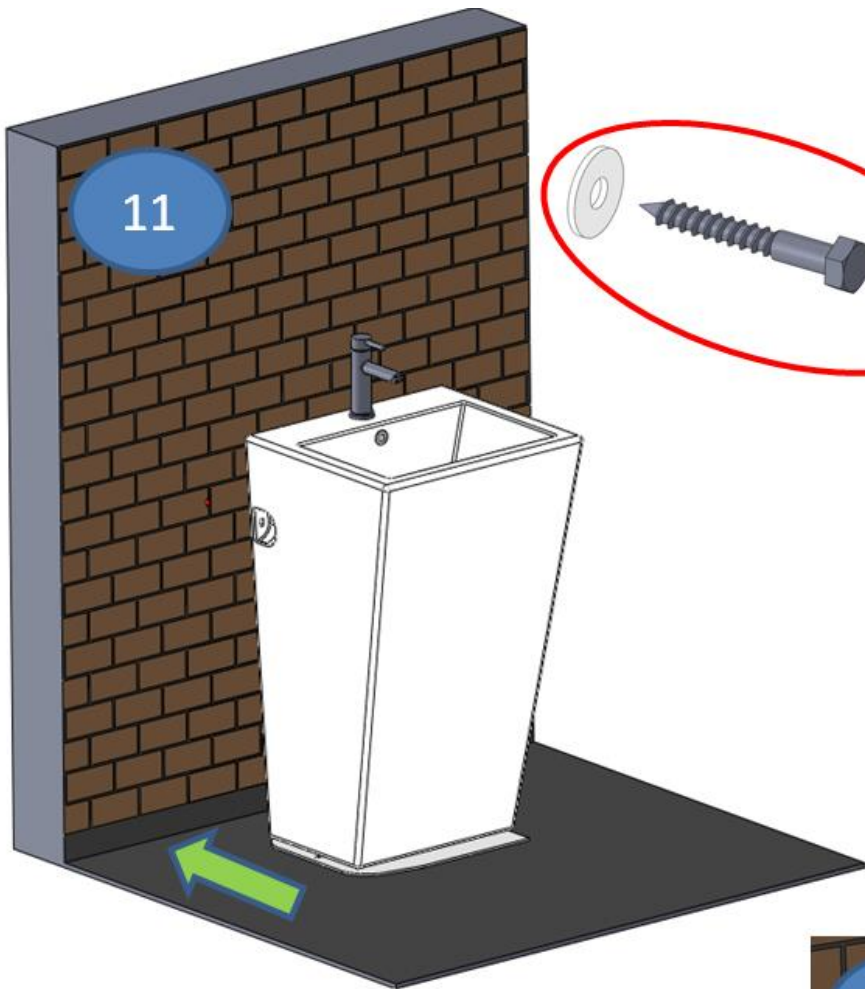

1. Nachdem Sie das Waschbecken aus dem Karton genommen haben, legen Sie es auf eine isolierende Schaumstoffunterlage, damit der Boden beim Transport nicht zerkratzt wird.
2. Schieben Sie das Waschbecken in der vorbereiteten Position an die Wand. Planen Sie die Positionierung der Wasserventile und des Abflusses so, dass sie nicht mit den Wänden des Waschbeckens kollidieren.
3. Markieren Sie mit einem Bleistift (oder einem schmalen Marker) die Position der Wandeinbauöffnung.
4. Schieben Sie den Waschtisch zurück. Ziehen Sie einen waagerechten Strich in der Mitte der markierten senkrechten Linien - so markieren Sie die Bohrstelle.
5. Bohren Sie an den mit dem Kreuz markierten Stellen Löcher für die Dübel (empfohlener Ø12mm).
6. Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein.
7. Installieren Sie den Waschtischmischer. Überprüfen Sie die Länge der Wasserschläuche - sie werden festgezogen, bevor das Waschbecken an die Wand gedrückt wird. Ersetzen Sie die Schläuche gegebenenfalls durch längere.
8. Installieren Sie den Abflusstoppfen des Waschbeckens zusammen mit dem Siphon. Wir empfehlen die Verwendung eines Siphons mit flexiblem Auslauf, um die Installation zu erleichtern.
9. Bevor Sie das Ablaufrohr des Siphons in den Abfluss in der Wand schieben, tragen Sie eine Gleitpaste auf das Rohr auf, um das Einschieben des Rohrs zu erleichtern.
10. Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserschläuche an und schließen Sie den Siphon an (lassen Sie Platz, indem Sie das Waschbecken leicht versetzt aufstellen).
11. Das Waschbecken so an der Wand ausrichten, dass die Dübelschrauben durch die Löcher in den Montageschlitz gesteckt werden können.
12. die Schrauben, mit denen das Waschbecken an der Wand befestigt ist, anziehen. Um eine Beschädigung der Emaille im Sockel zu vermeiden, verwenden Sie Unterlegscheiben aus Nylon. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 13er Schraubenschlüssel (Ø8mm Schrauben) vorsichtig an.
13. Um die Ästhetik zu verbessern, decken Sie die Metallköpfe der Schrauben mit Schraubenkappen ab.
14. Schneiden Sie überschüssige Isoliermatten am Boden mit einem Tapetenschneider ab.
15. Alle Kontaktstellen des Waschbeckens mit dem Boden und der Wand sollten mit Sanitärsilikon abgedichtet werden.