


MONTAGEANLEITUNG

WASCHBECKENUNTERSCHRANK

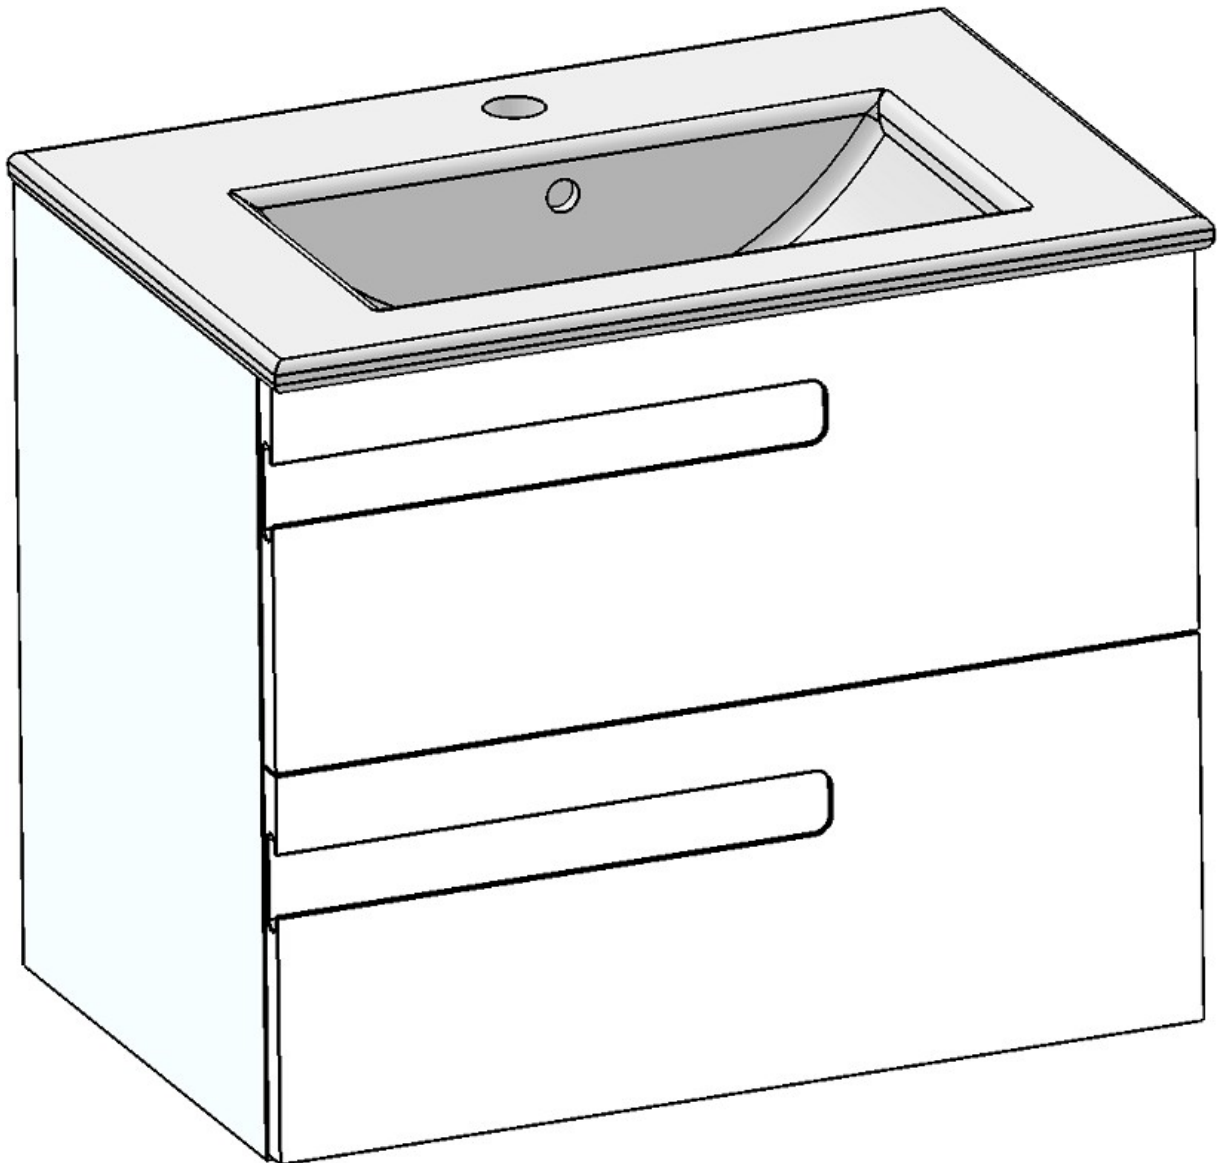


BENÖTIGTE WERKZEUGE




GEROLLTES MASS



PENCIL

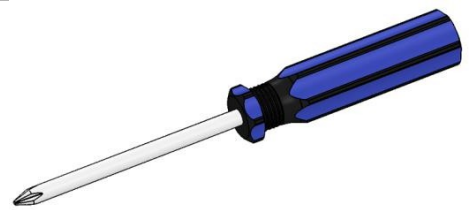

PH2-SCHRAUBENDREHER

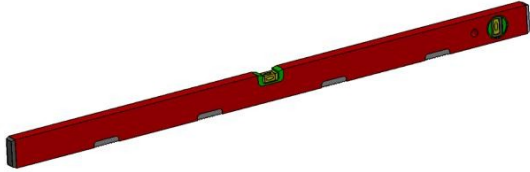


POSITIONIERUNG



PISTOLE + SILIKON



BOHRMASCHINE + BOHRER

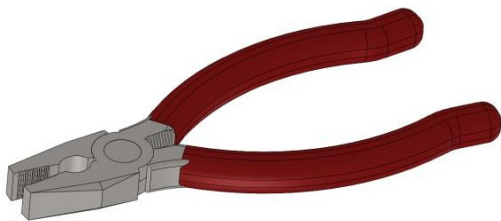

COMBINERS


WÄHLEN SIE FÜR DIE MONTAGE DIE GEEIGNETEN
BEFESTIGUNGSMITTEL: **DÜBEL UND HAKEN**, JE NACH ART DER
WAND. EMPFOHLENER MINDESTDURCHMESSER DES DÜBELS:

Ø10MM




EIN SATZ VON ZWEI HAKEN MUSS 100 KG TRAGEN


DEMONTAGE VON SCHUBLADEN

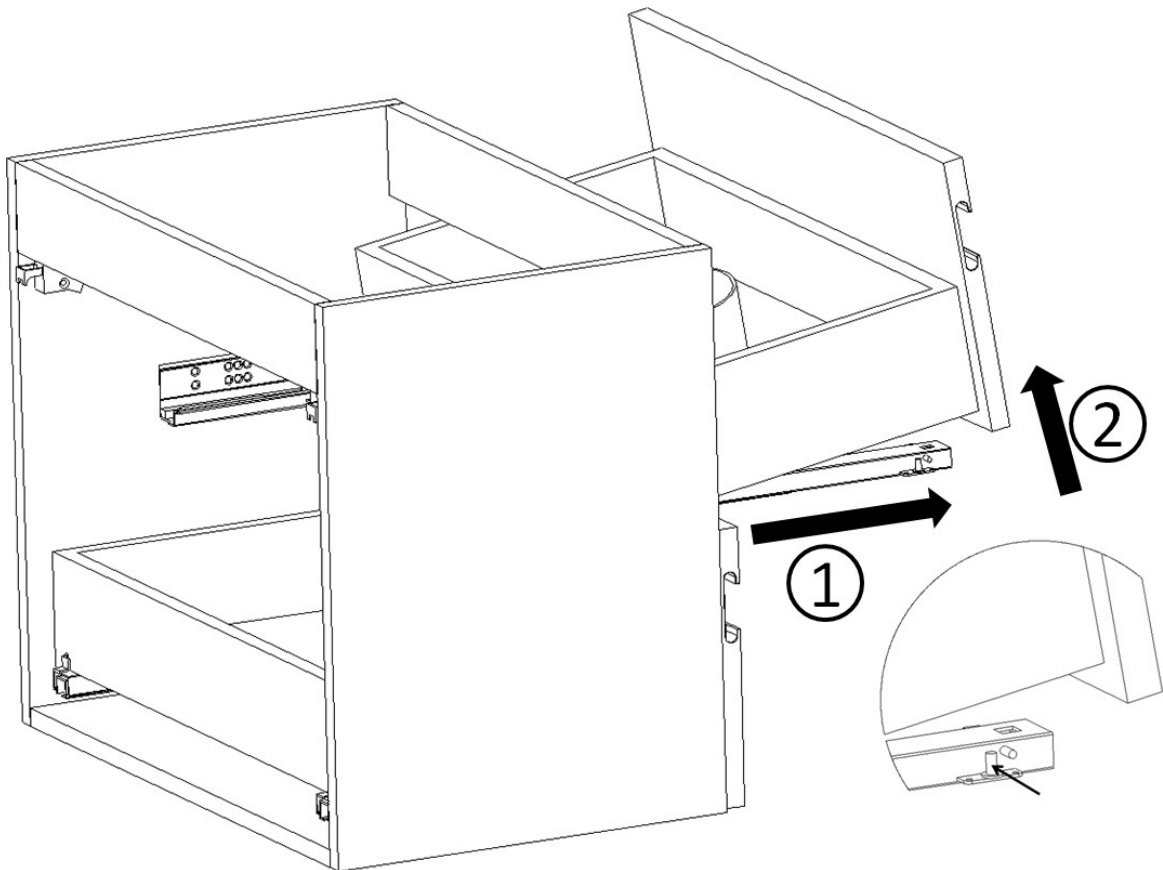


1. Schieben Sie die obere Schublade bis zum Anschlag heraus.
2. Heben Sie die Schublade leicht an, um sie von den Stiften zu lösen.

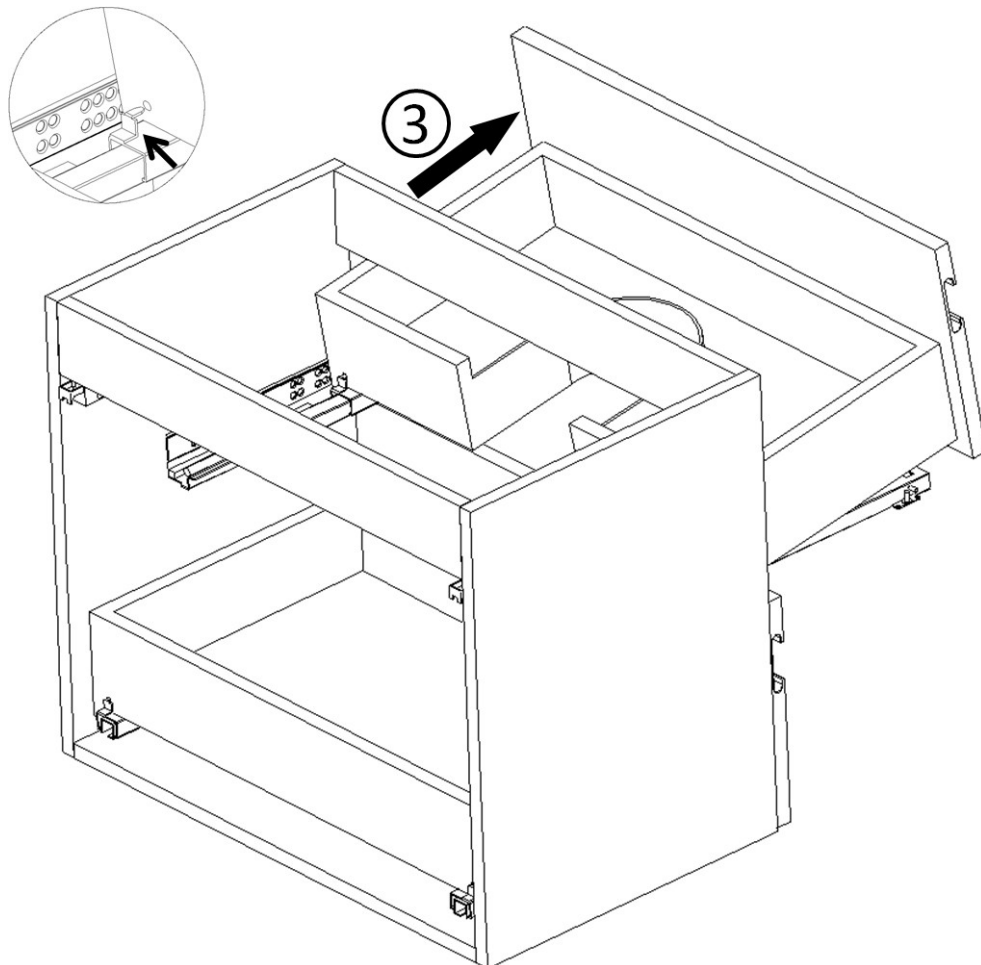

3. Ziehen Sie die Schublade in die abgebildete Richtung, um sie aus den hinteren Haken zu schieben. Bewahren Sie die Schublade an einem sicheren Ort auf.

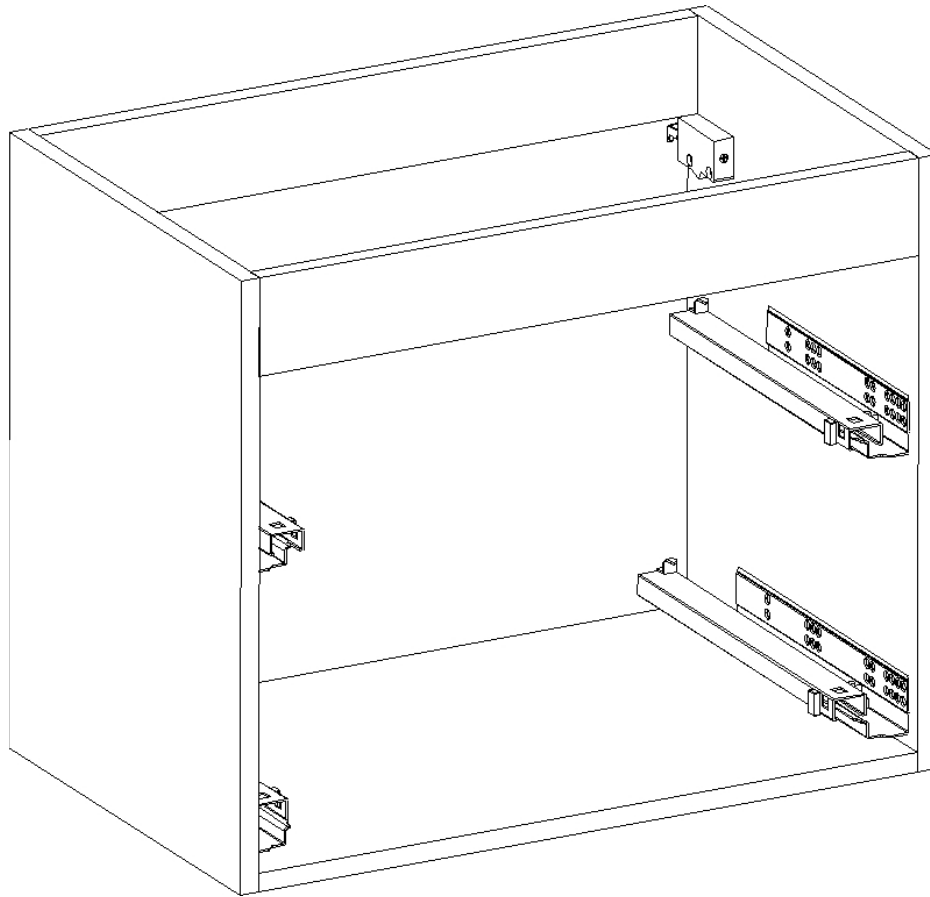


4. Entfernen Sie die untere Schublade auf die gleiche Weise - der Schrank sollte wie oben aussehen.

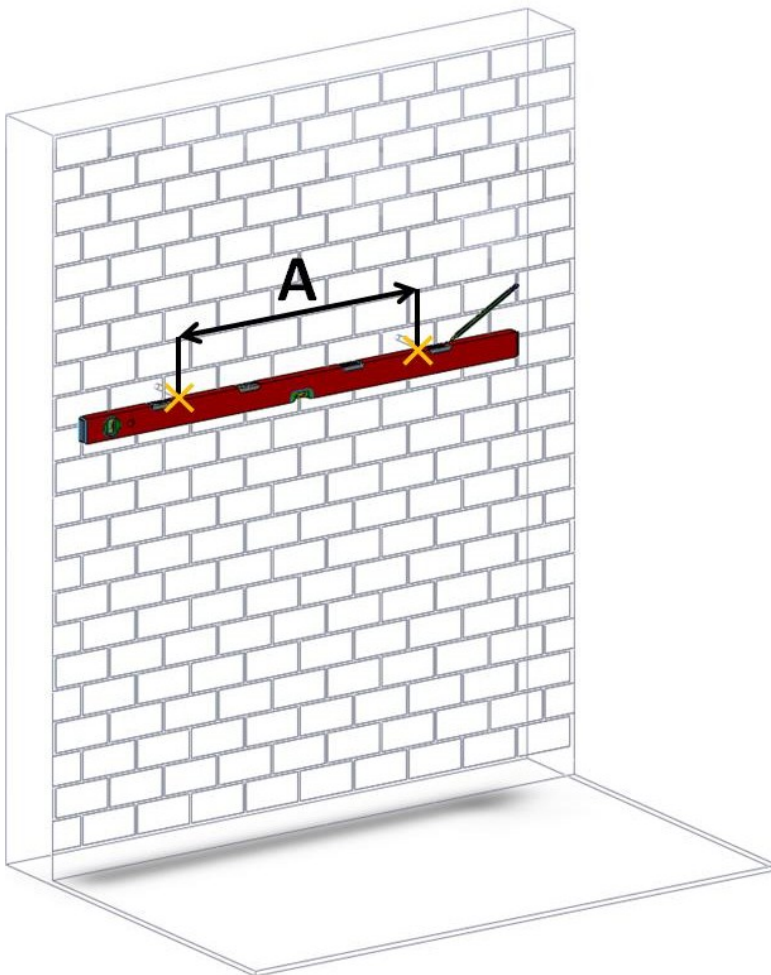


Schrankgröße	Lochabstand "A"
50	454mm $\pm$ 1mm
60	554mm $\pm$ 1mm
80	754mm $\pm$ 1mm

5. Markieren Sie an der Wand mit einem Bleistift, wo die Löcher für die Haken gebohrt werden sollen.
6. Wählen Sie den Lochabstand entsprechend den Angaben in der Tabelle - verwenden Sie dazu ein Maßband und eine Wasserwaage.

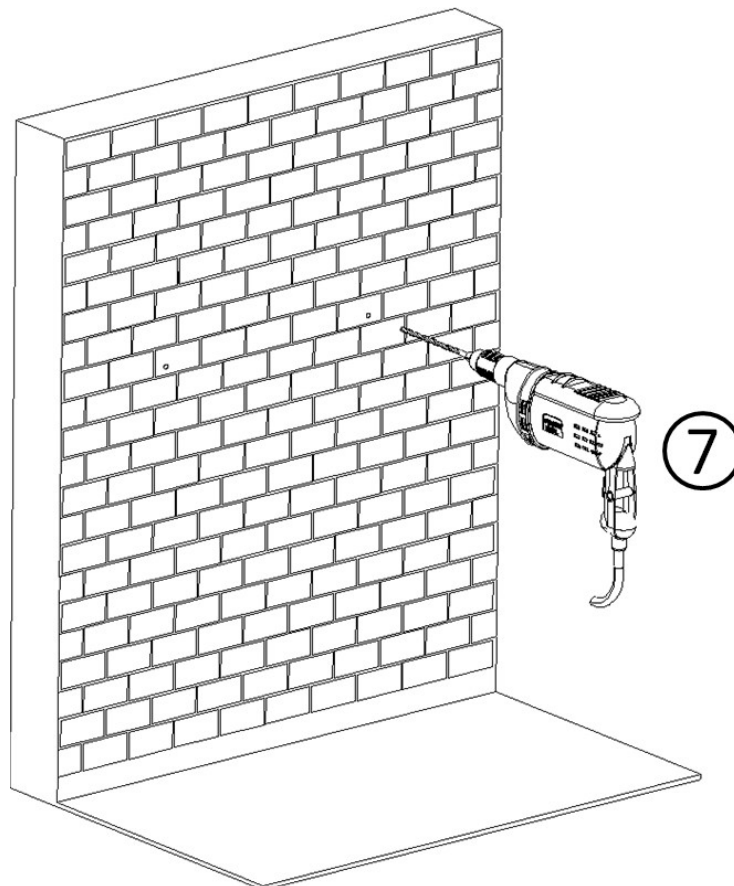


7. Bohren Sie die Löcher für die Dübel. Empfohlene Mindestgröße des Dübels ist $\varnothing 10 \times 50 \text{ mm}$, Hakendurchmesser $\varnothing 5 \text{ mm}$. Wählen Sie den richtigen Dübeltyp für die Art der Wände.

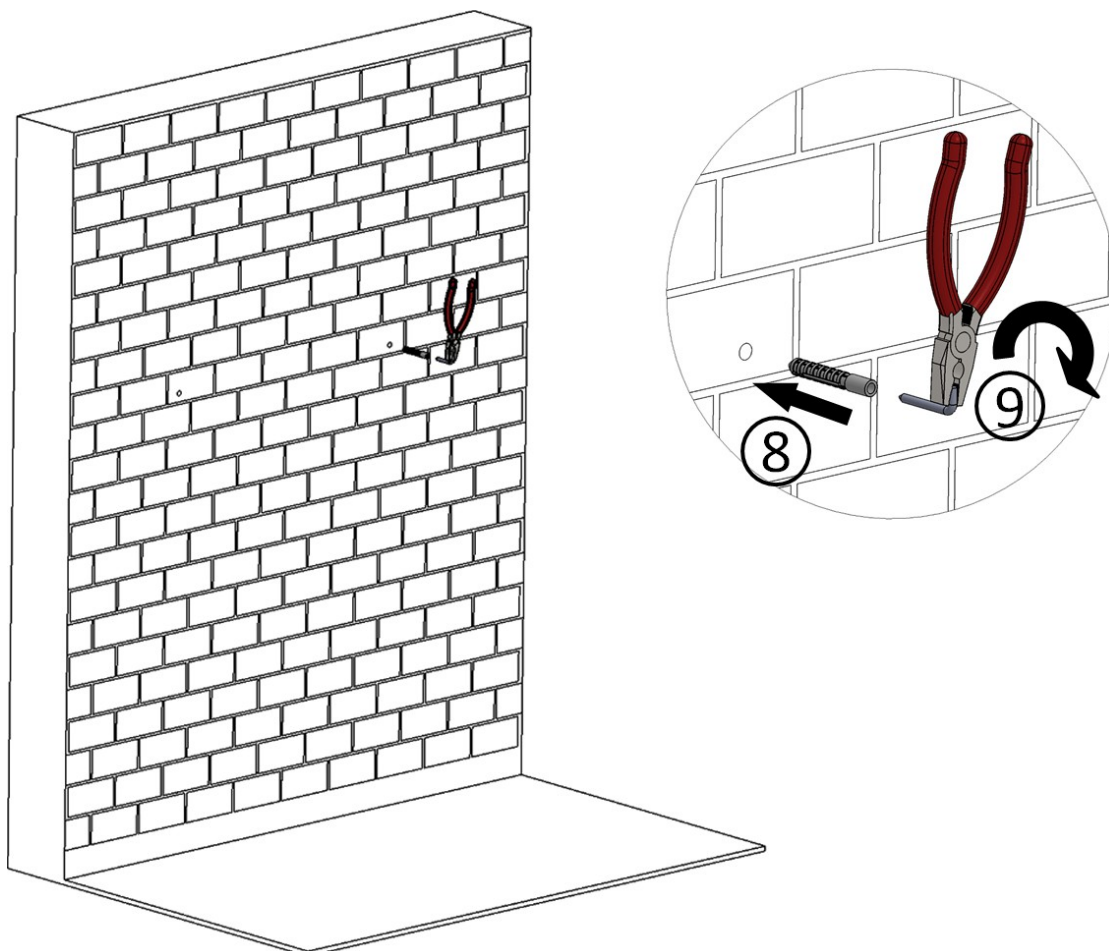


8. Stecken Sie die Stifte in jedes der Löcher.


9. Schrauben Sie die Haken in jeden Zapfen - verwenden Sie dazu eine Zange.

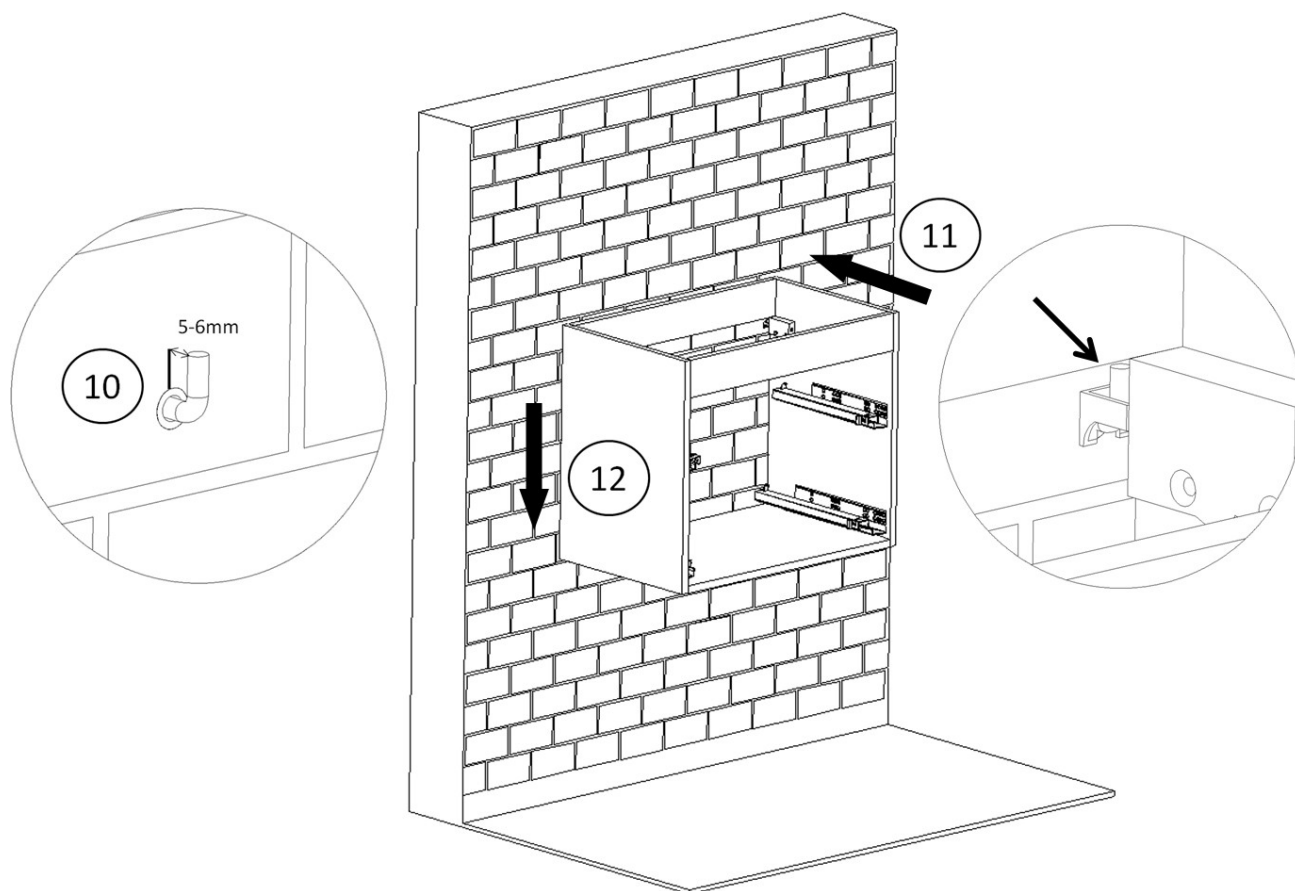


10. Setzen Sie die Haken etwa 5-6 mm von der Wand entfernt ein.
11. Hängen Sie den Schrank auf, indem Sie ihn an die Wand schieben....
12. ... und dann mit einer Abwärtsbewegung auf die Griffe legen.

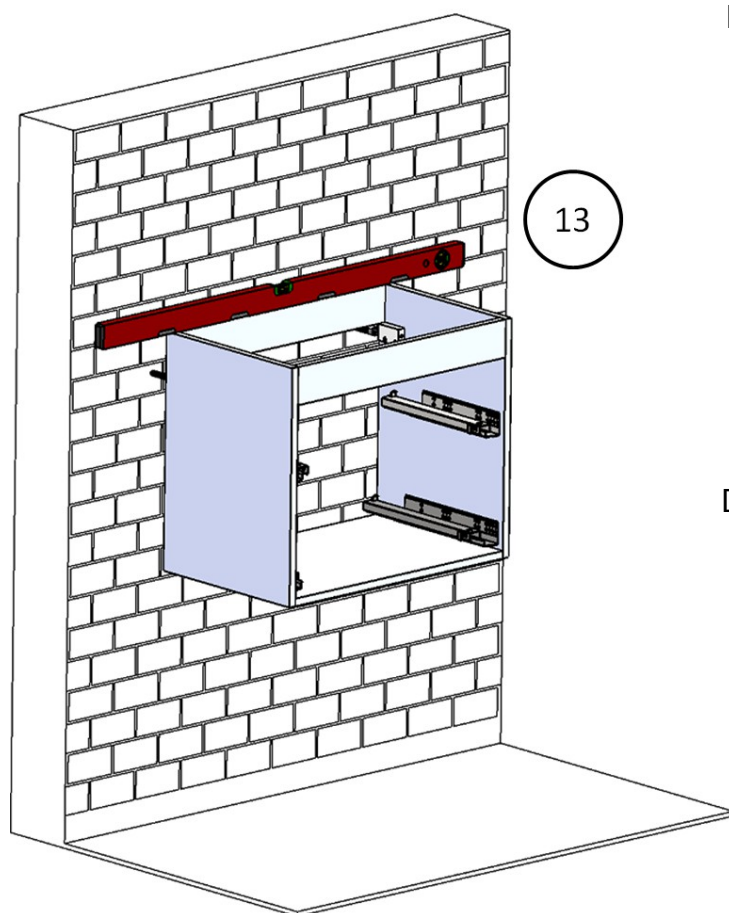


Drehung nach links - Absenken

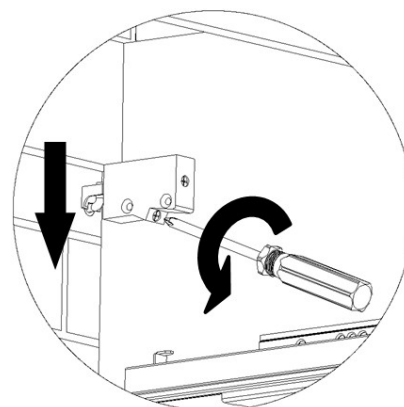


Drehung nach rechts - Anheben

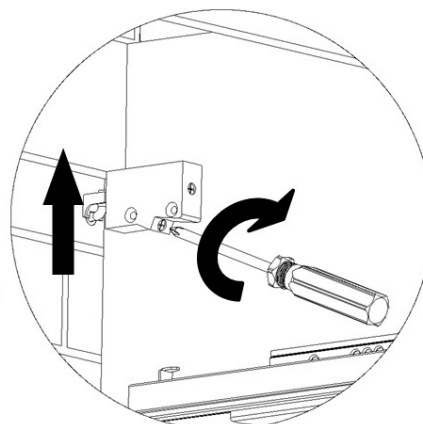


13. Richten Sie den Schrank aus, indem Sie mit einem Schraubendreher in die entsprechende Richtung drehen, um eine der Einstellschrauben anzuziehen oder zu lösen und die entsprechende Seite anzuheben oder abzusenken. Verwenden Sie dabei eine Wasserwaage.

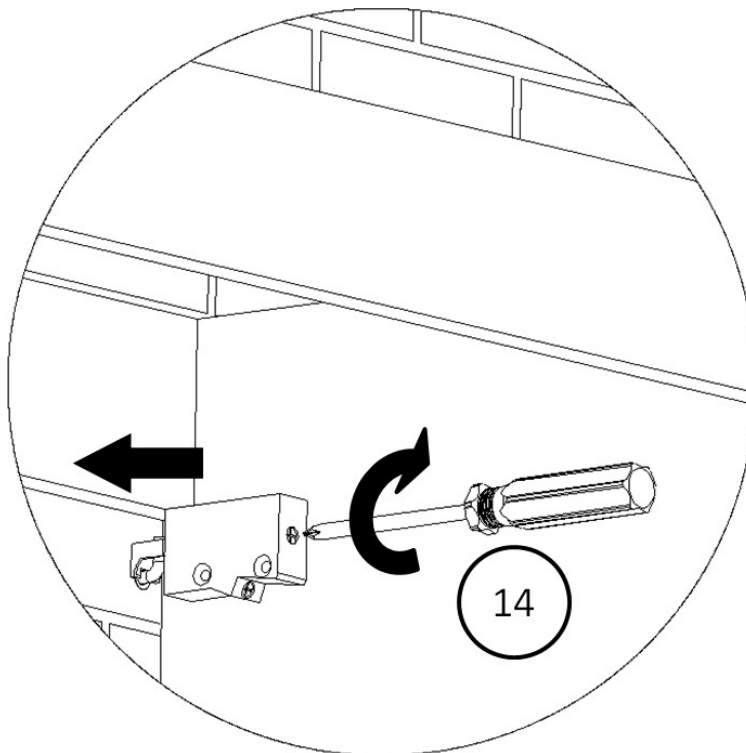

14. die Stellschraube mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn drehen - den Schrank gegen die Wand spannen, bis die
Gefühl des Widerstands. Führen Sie dies für beide Seiten des Schrankes durch.

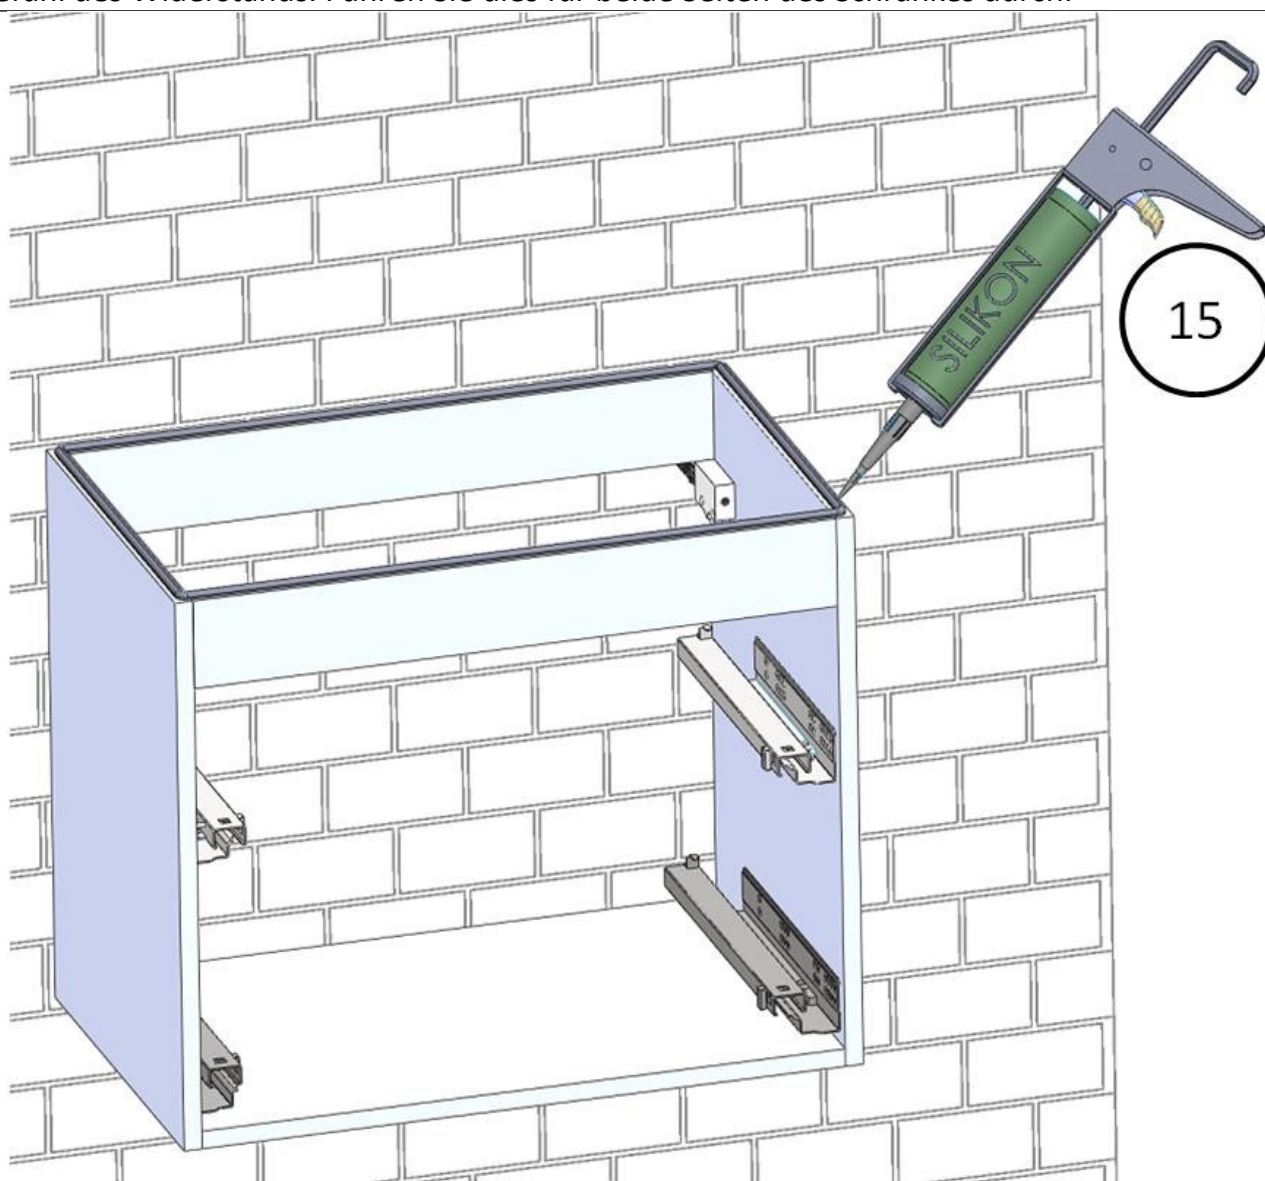


15. Vor dem Einbau des Waschbeckens Sanitärsilikon auf den oberen Teil des Schrankkastens auftragen.

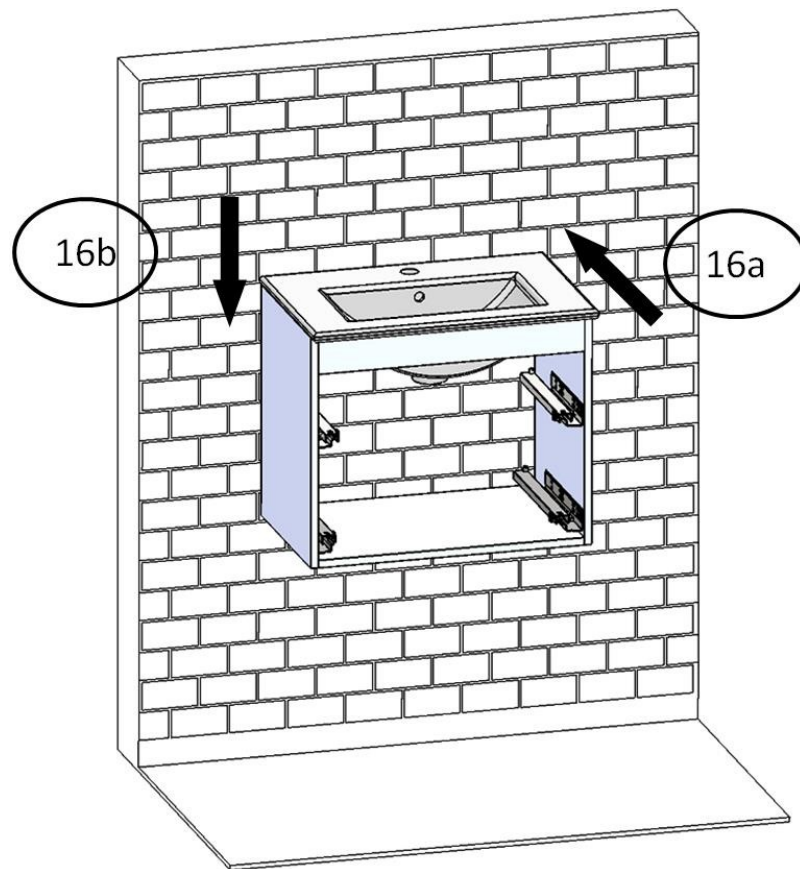

16. Stellen Sie das Waschbecken auf den Schrank:

- a) das Waschbecken so weit wie möglich an die Wand schieben
- b) auf Silikon setzen und das Waschbecken bündig mit der Mitte des Schrankes positionieren.

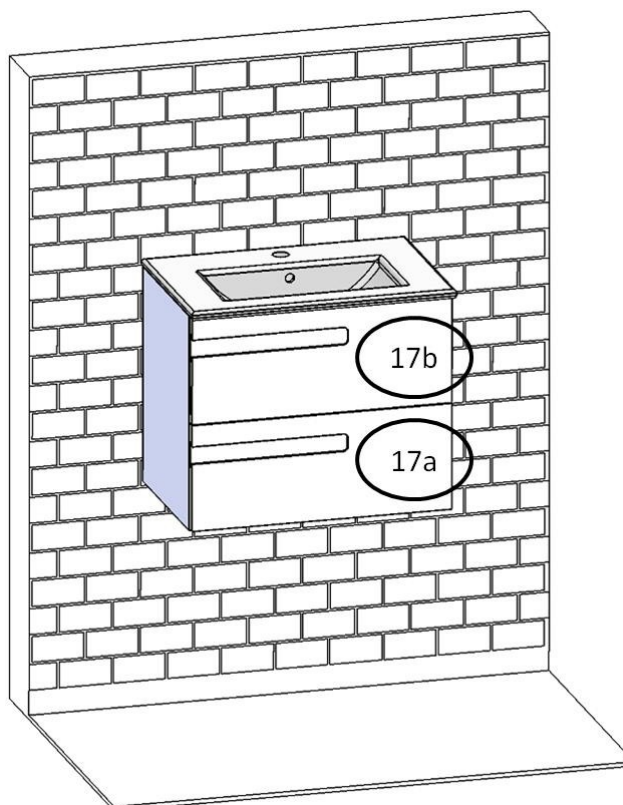

17. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge der Schritte "3", "2" und "1" vor und sichern Sie die Schubladen wieder:

- a) erste feste untere Schublade
- b) dann die oberste Schublade befestigen.