
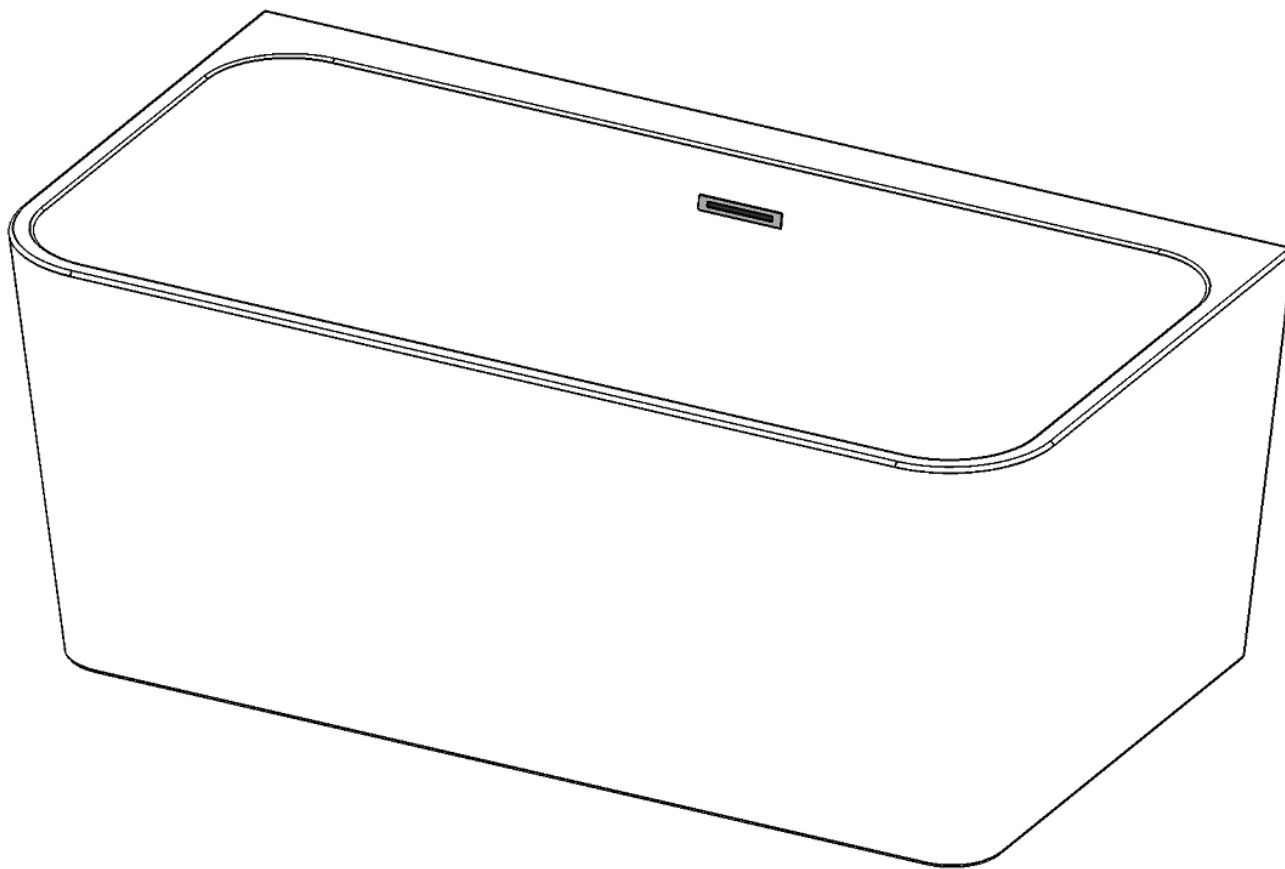
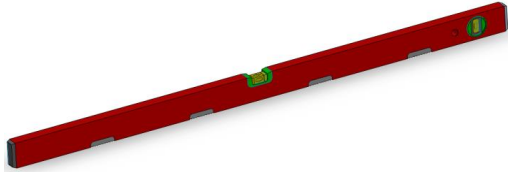



INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR EINE WANDNAHE BADEWANNE

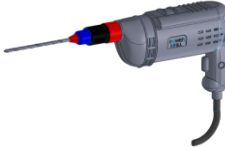

ERFORDERLICHE WERKZEUGE (Wannenarmatur an der Wand montiert)			
			
Slip paste	19mm Maulschlüssel	Kartuschenpistole + Silikon	Wasserwaage
ZUSÄTZLICHE WERKZEUGE (FÜR WANNENARMATUR)			
			
Lochsäge	Bohrmaschine	Bleistift	Rollmaßband

1. Bevor Sie beginnen, bereiten Sie im Boden einen Wasserabfluss mit einem Mindestdurchmesser von $\varnothing 40$ mm in einem der für die Wanne vorgesehenen Bereiche vor. Dieser Bereich dient auch zur Vorbereitung der Warm- und Kaltwasseranschlüsse für die Wannenarmatur.





Zusätzliche Schritte für die Montage der Wannenarmatur (auslassen, wenn die Armatur an der Wand montiert ist):

- A: Messen und markieren Sie die Bohrpositionen für die Montage der Wannenarmatur gemäß der mitgelieferten Anleitung.*
- B: Bohren Sie mit einer Lochsäge die für die Armatur erforderlichen Löcher in der entsprechenden Größe.*
- C: Montieren Sie alle Teile der Wannenarmatur gemäß der Anleitung.*






2. Zum Einbau des mitgelieferten Wannensiphons legen Sie die Wanne auf die Seite, senkrecht zum Boden. Um Kratzer zu vermeiden, legen Sie ein Stück des Verpackungskartons unter.
3. Richten Sie den Siphon und das Abflussrohr in Richtung Bodenabfluss aus und ziehen Sie den Siphon fest an. Verwenden Sie dabei die mitgelieferte Dichtung und ziehen Sie den Siphon per Hand an, ohne Werkzeuge.
4. Die Wanne sollte stabil auf 4 Füßen stehen und nicht auf der Acrylverkleidung – **dies könnte zu Beschädigungen führen.**
5. Stellen Sie die Wanne am vorgesehenen Standort auf den Boden. Prüfen Sie mit der Wasserwaage die Ausrichtung.
6. Um die Füße zu justieren, lösen Sie zuerst die Kontermuttern.
7. Justieren Sie die Füße, indem Sie sie ein- oder herausdrehen, sodass:
 - a) die Wanne stabil steht, ohne zu kippen.
 - b) ein Abstand von etwa 2-3 mm zwischen der Kante der Acrylverkleidung und dem Boden bleibt.
8. Ziehen Sie nach der Justierung der Füße die Kontermuttern fest an.






D: Verbinden Sie die Schläuche der Wannenarmatur mit dem Warm- und Kaltwasseranschluss (nur bei bereits montierter Wannenarmatur).

9. Verbinden Sie das Abflussrohr des Siphons mit dem Bodenabfluss. Verwenden Sie Gleitpaste, um das Einführen zu erleichtern. Das Abflussrohr des Siphons ist flexibel und kann um bis zu 55 cm verlängert werden.
10. Richten Sie die Wanne erneut an ihrem endgültigen Platz aus.
11. Füllen Sie die Fugen zwischen Wanne und Wand sowie den Spalt zwischen Wanne und Boden mit Sanitärsilikon.

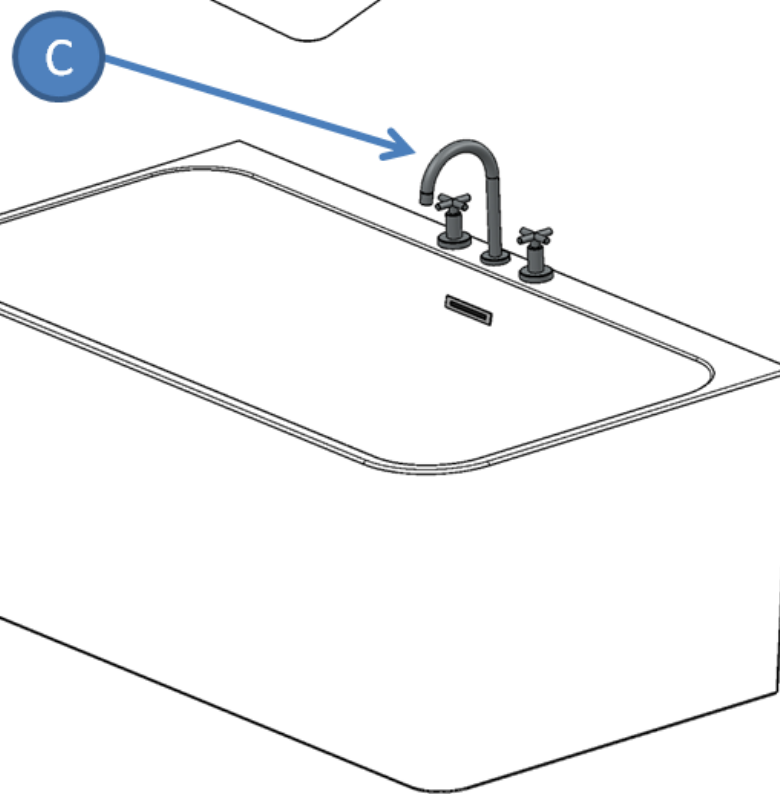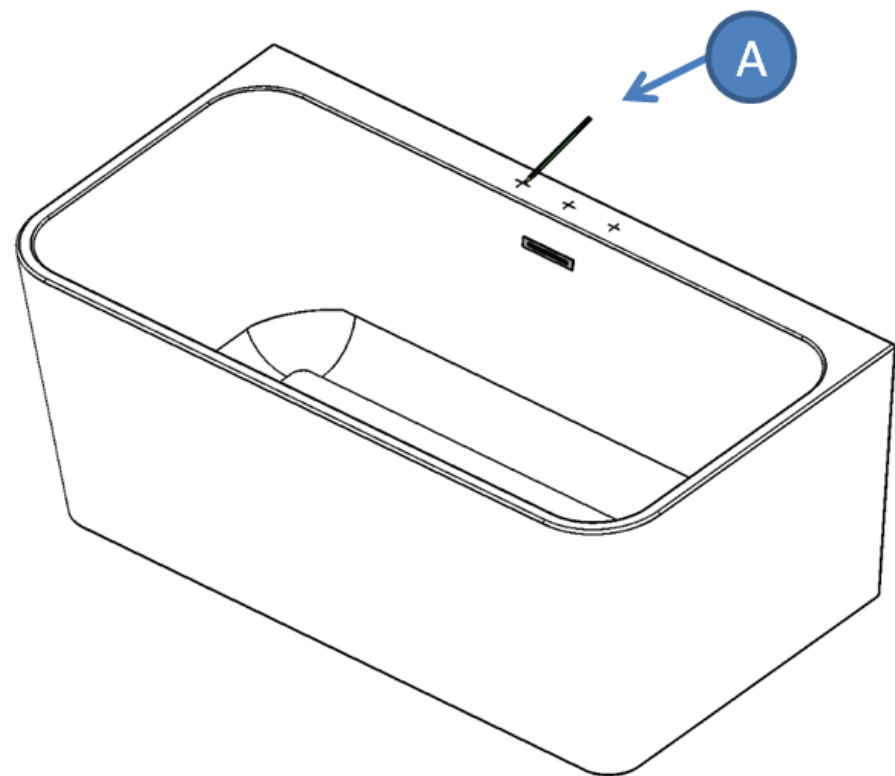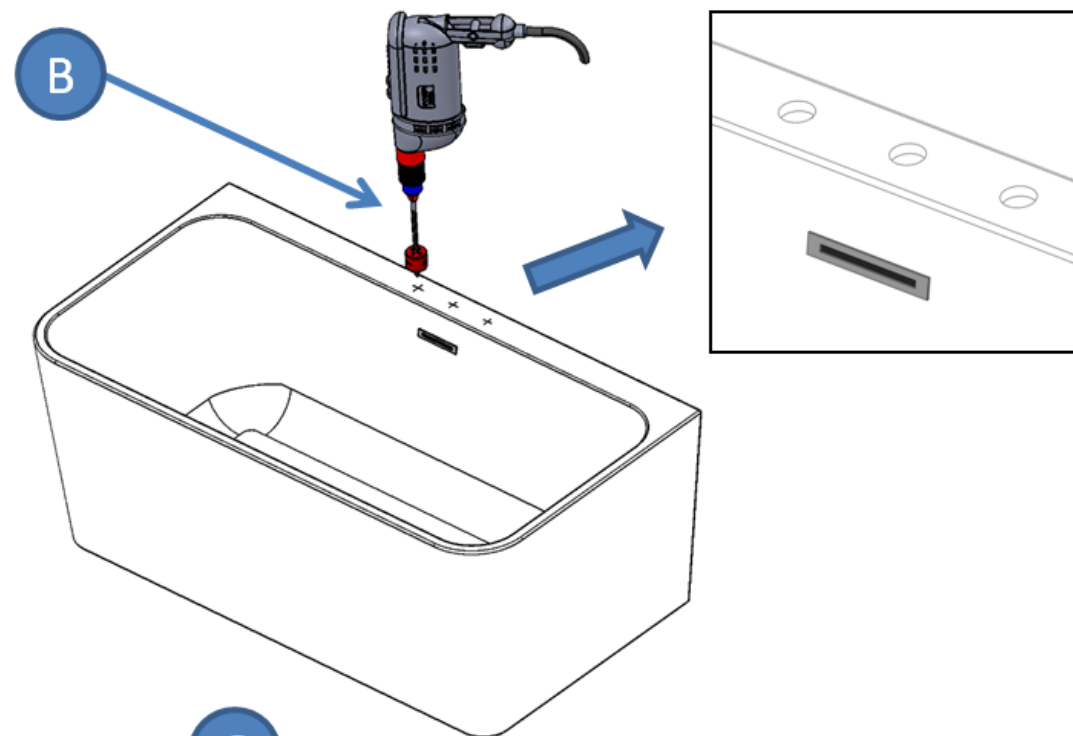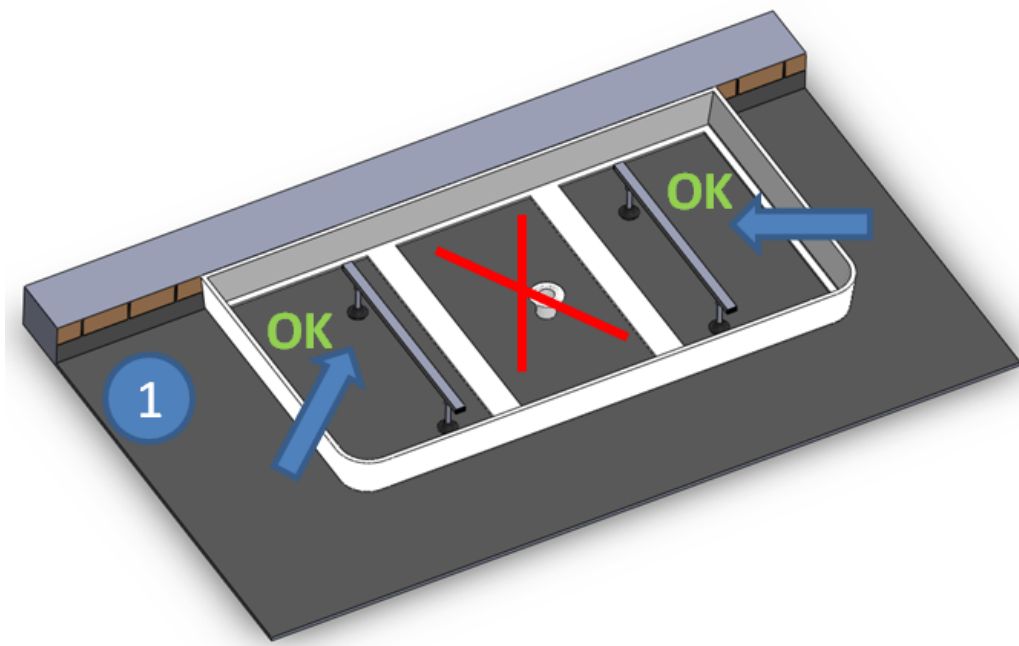

Ablauf

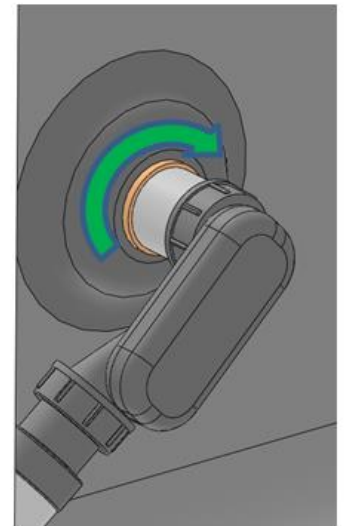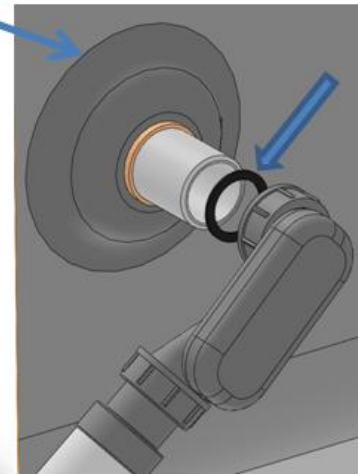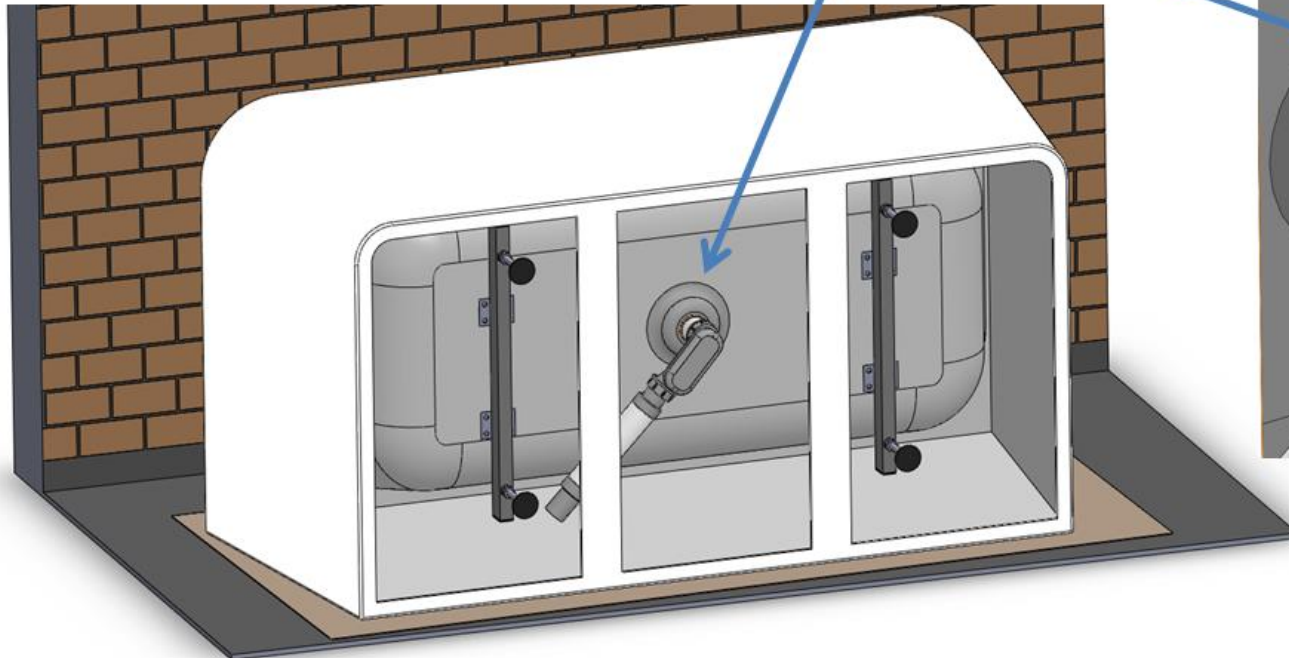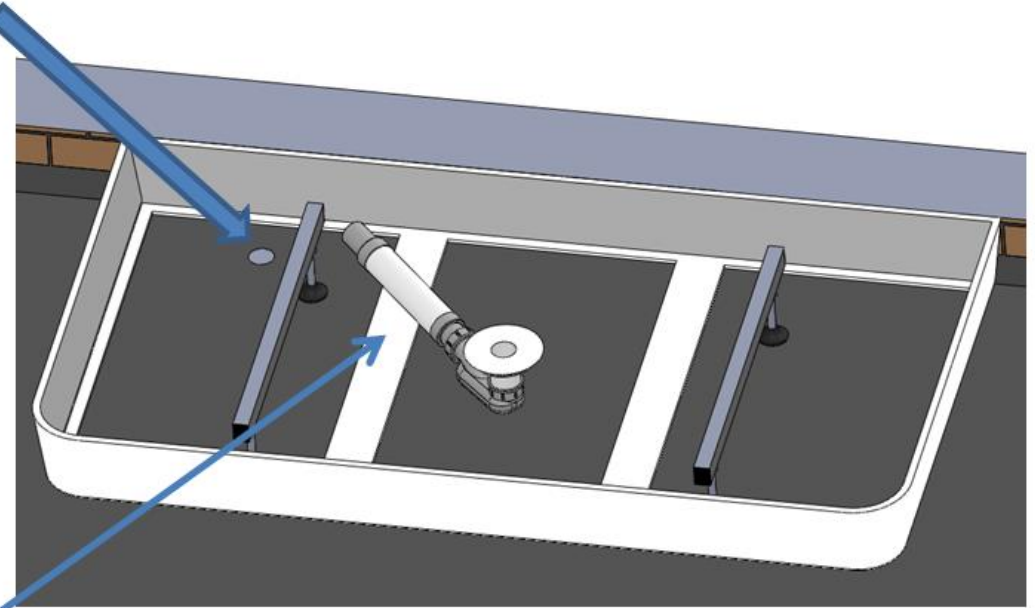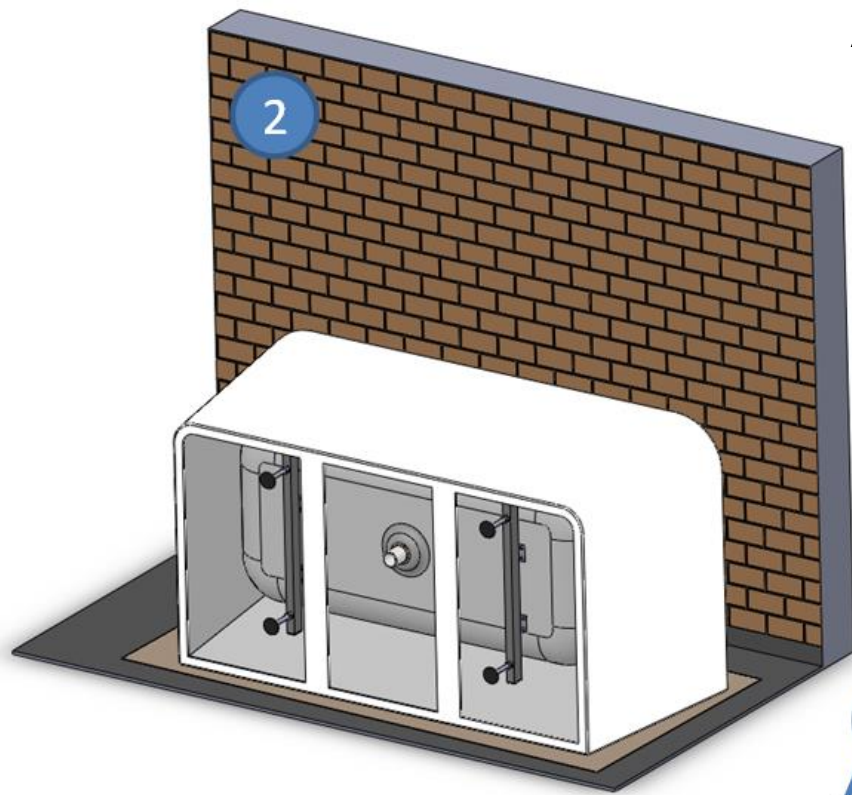

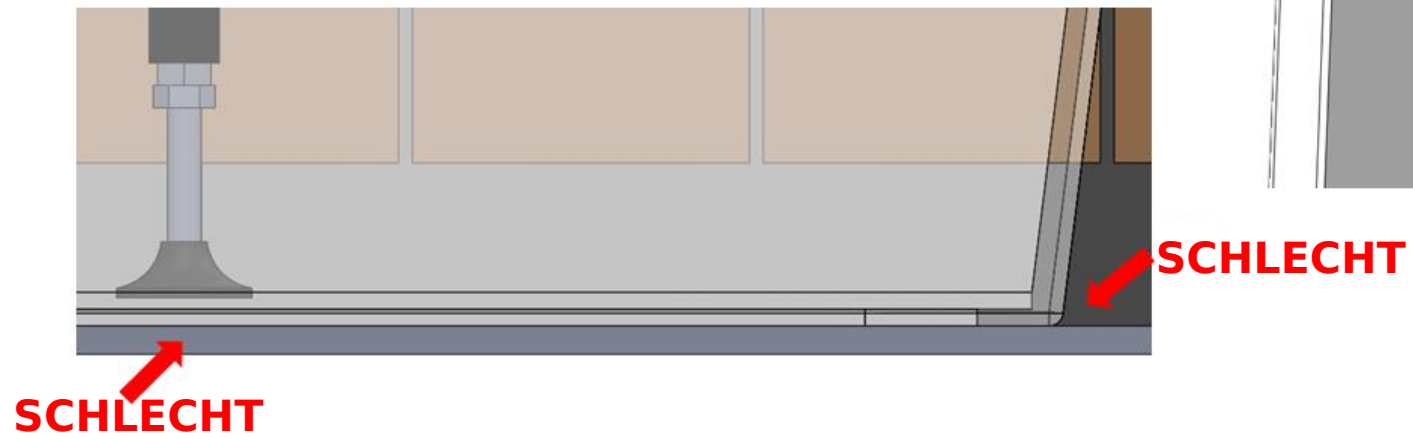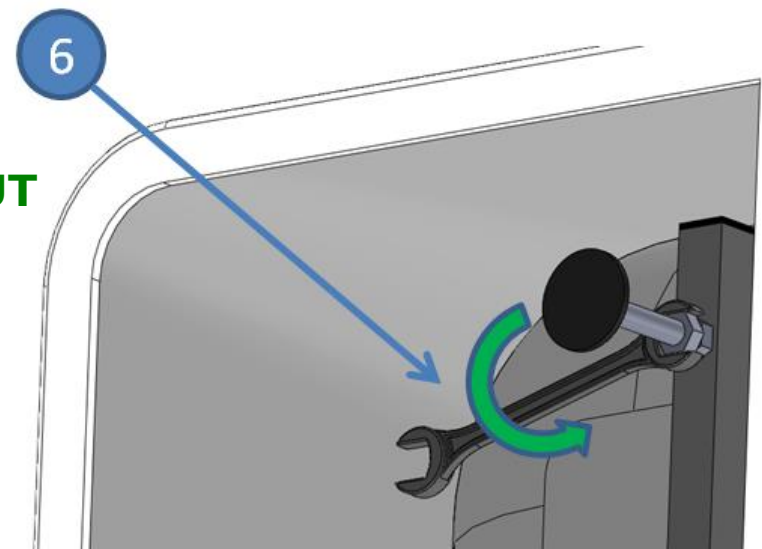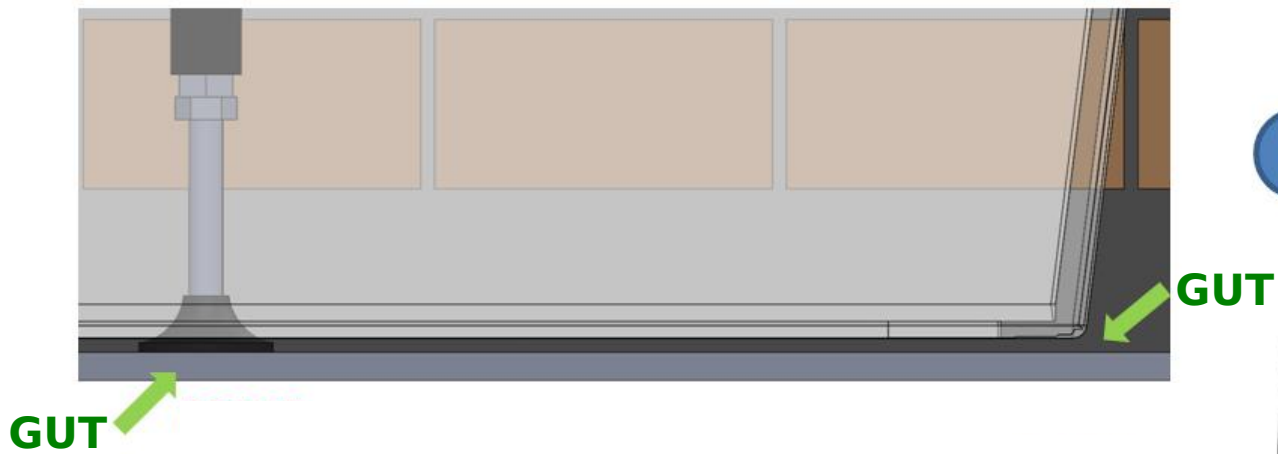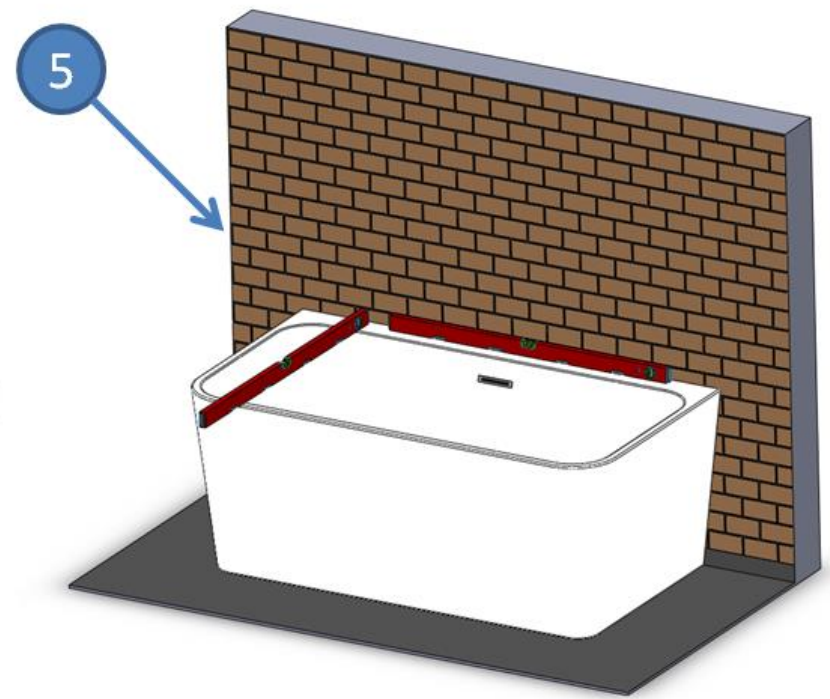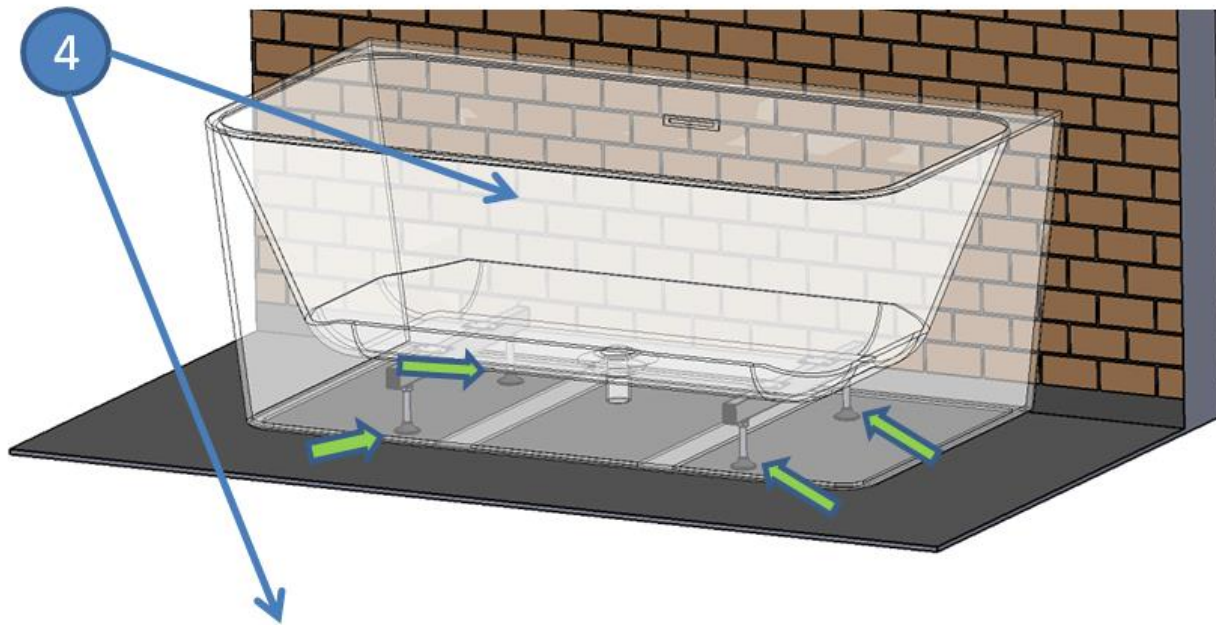

SCHLECHT

