
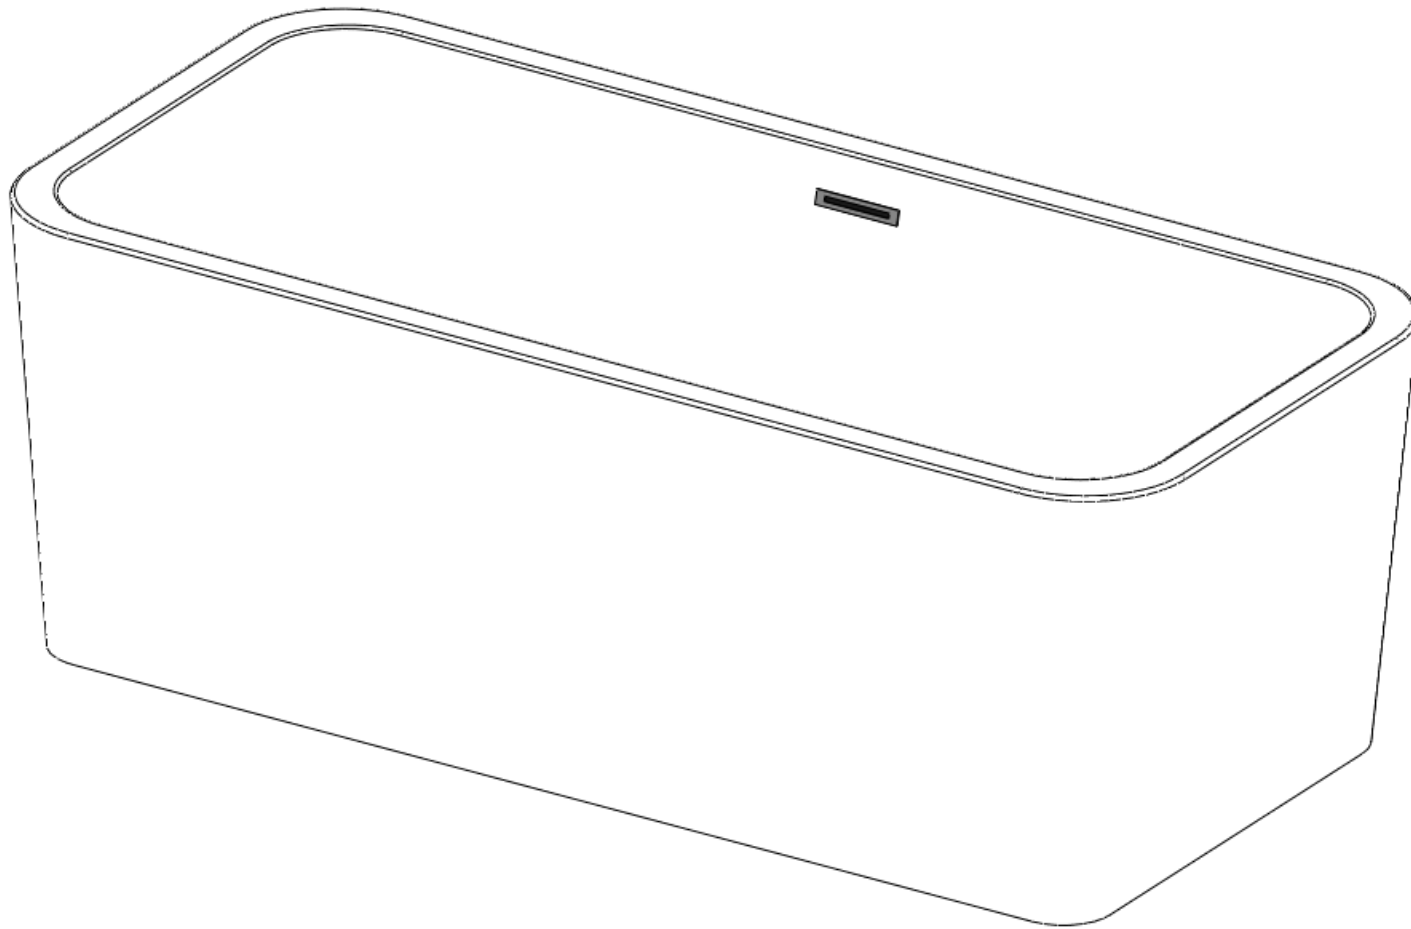


MONTAGEANLEITUNG


FREISTEHENDE BADEWANNE



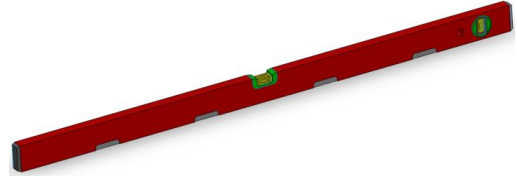


Nicht für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet


Benötigte Werkzeuge:			
			
Gleitpaste	Flachschlüssel 19 mm	Silikonpistole	Wasserwaage

1. Vor Beginn der Arbeiten einen Wasserabfluss in der Bodenplatte mit einem Mindestdurchmesser von $\varnothing 40$ mm in einem der angegebenen Bereiche unter der Badewanne vorbereiten. Außerhalb der Wannenumrisse in der Bodenplatte Anschlüsse für die Warm- und Kaltwasserventile für die freistehende Armatur vorbereiten.
2. Für die Montage des Wannen-Siphons (im Set enthalten) die Wanne auf eine ihrer Längsseiten legen. Um Kratzer zu vermeiden, ein Stück der Verpackungskartonage unterlegen.
3. Den Siphon und das Abflussrohr in Richtung des Bodenabflusses ausrichten und den Siphon bis zum Anschlag festziehen. Die beigegefügte Dichtung nicht vergessen. Mit der Hand festziehen, ohne Werkzeuge zu verwenden.
4. Die Wanne sollte stabil auf vier Füßen stehen. Die Wanne darf nicht auf der Acrylverkleidung stehen – dies könnte zu Beschädigungen führen.
5. Die Wanne an ihrem endgültigen Standort aufstellen und mit einer Wasserwaage ausrichten.
6. Zum Einstellen der Füße zuerst die Kontermuttern lockern.
7. Die Füße einstellen, indem sie entsprechend hinein- oder herausgedreht werden, sodass:
 - a) die Wanne stabil steht und nicht in eine Richtung kippt.
 - b) ein Abstand von ca. 2–3 mm zwischen dem Rand der Acrylverkleidung und dem Boden bleibt.
8. Nach der Einstellung der Füße die Kontermuttern bis zum Anschlag festziehen.
9. Die freistehende Wannenarmatur montieren (nicht im Set enthalten, siehe separate Anleitung).
10. Das Abflussrohr des Siphons an den Bodenabfluss anschließen. Zur Erleichterung des Einführens Gleitpaste verwenden. Das Abflussrohr des Siphons ist flexibel und kann um bis zu 55 cm verlängert werden.
11. Die Wanne erneut am endgültigen Standort aufstellen.
12. Den Spalt zwischen der Wanne und dem Boden mit Sanitärsilikon abdichten.

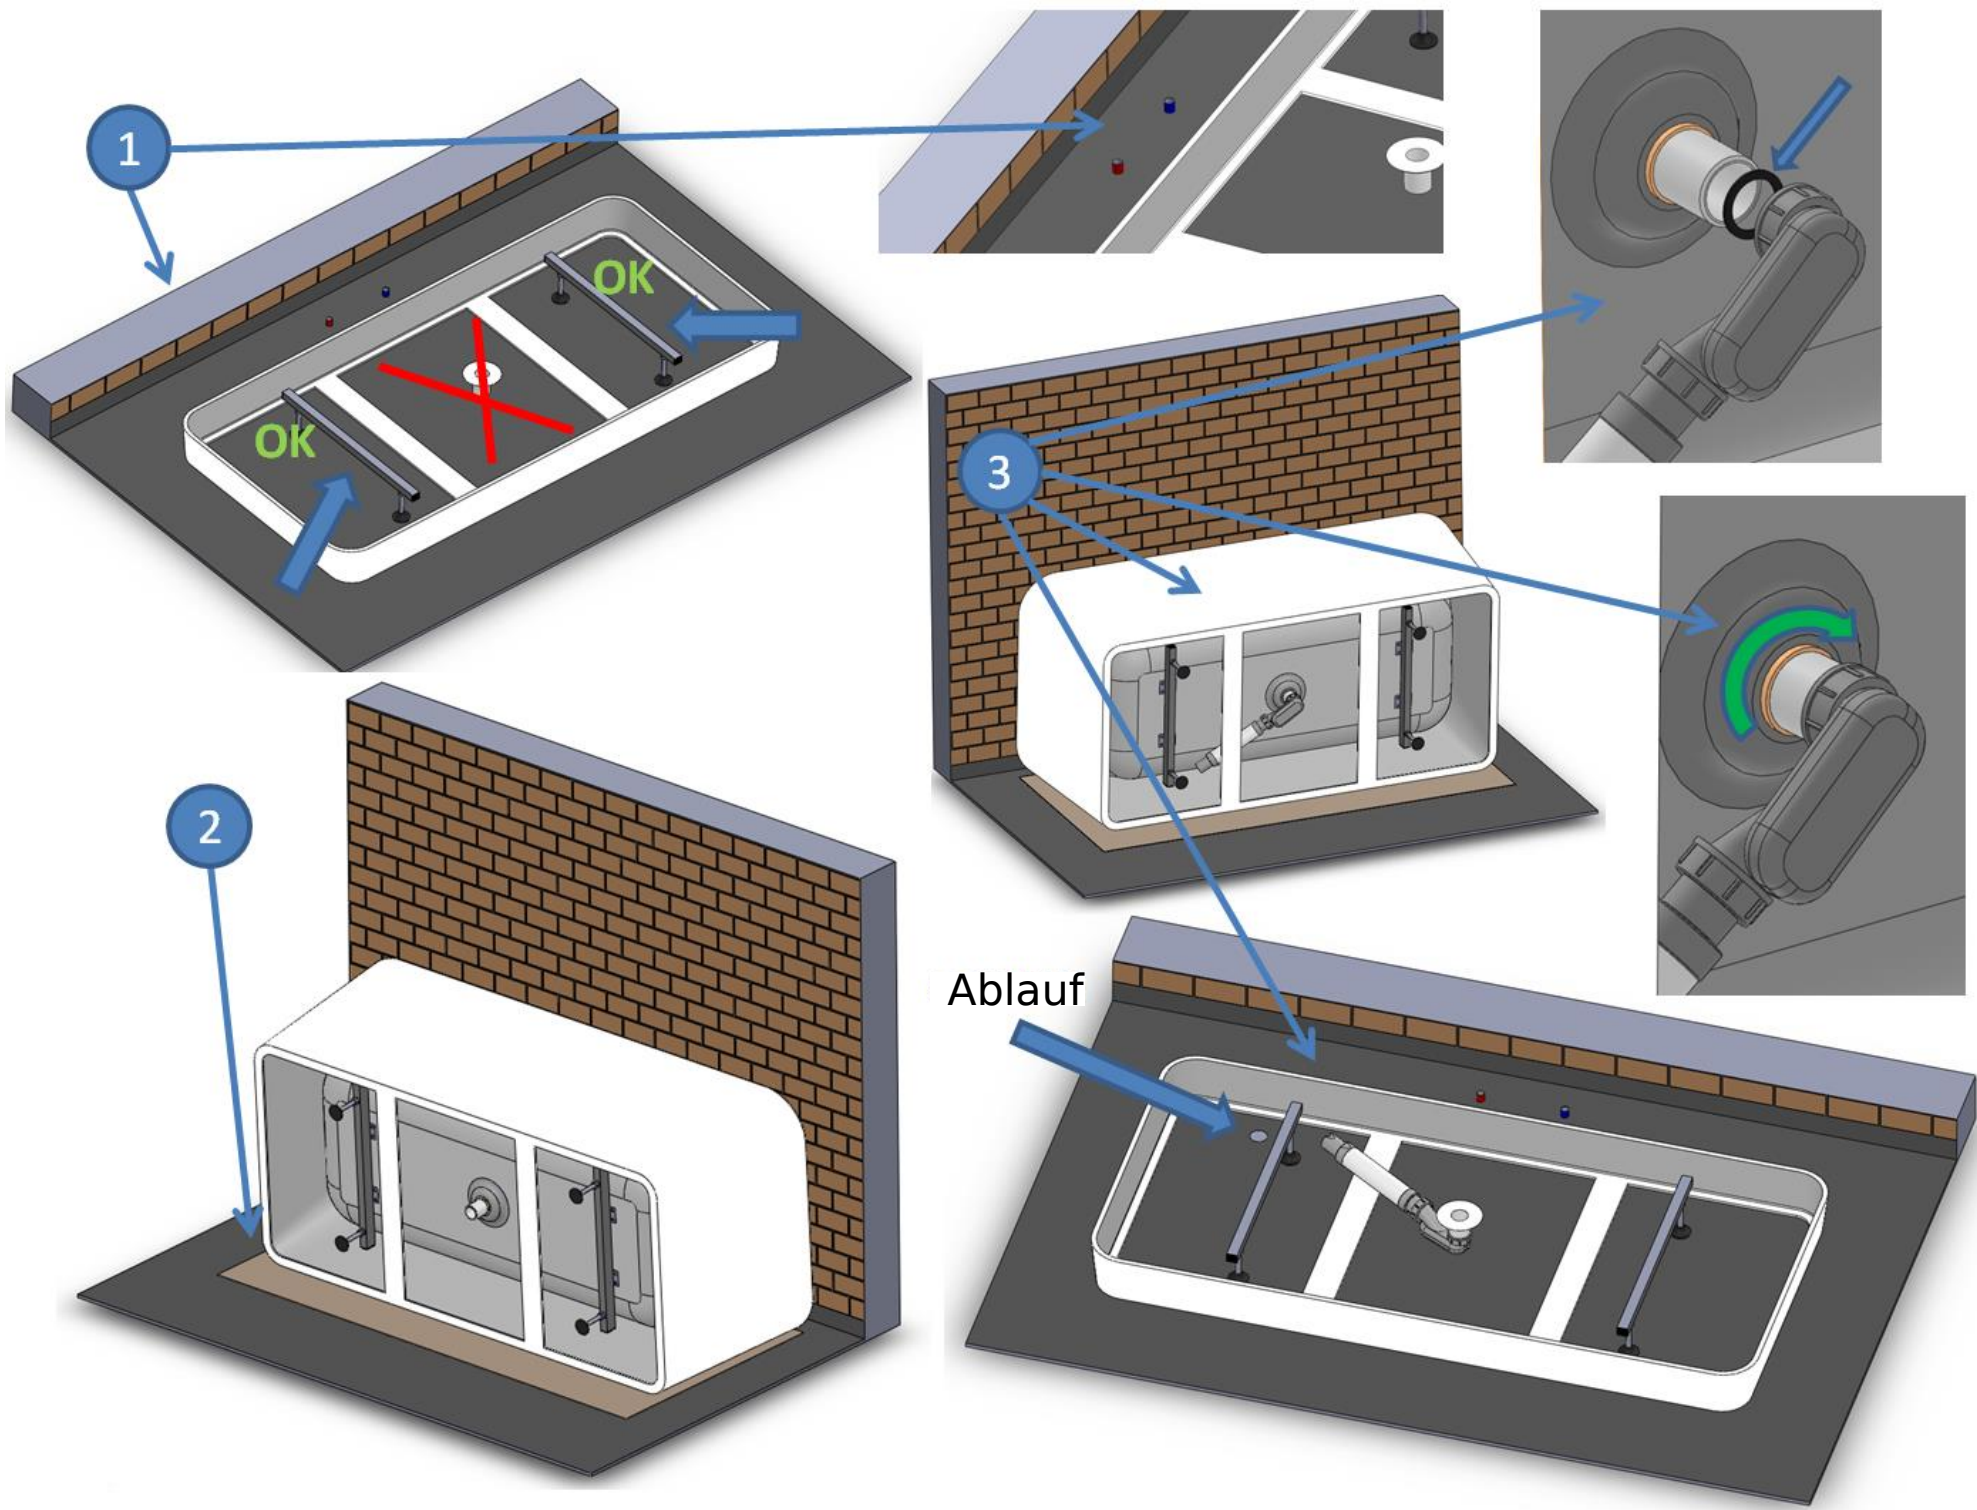


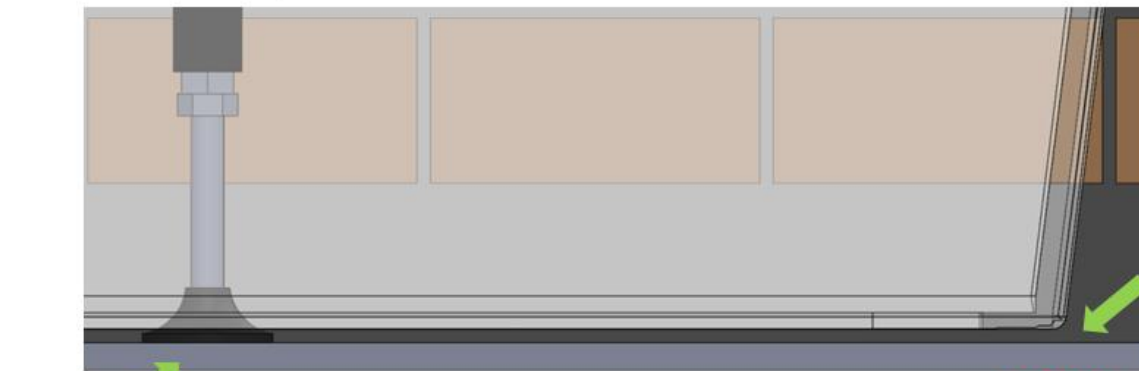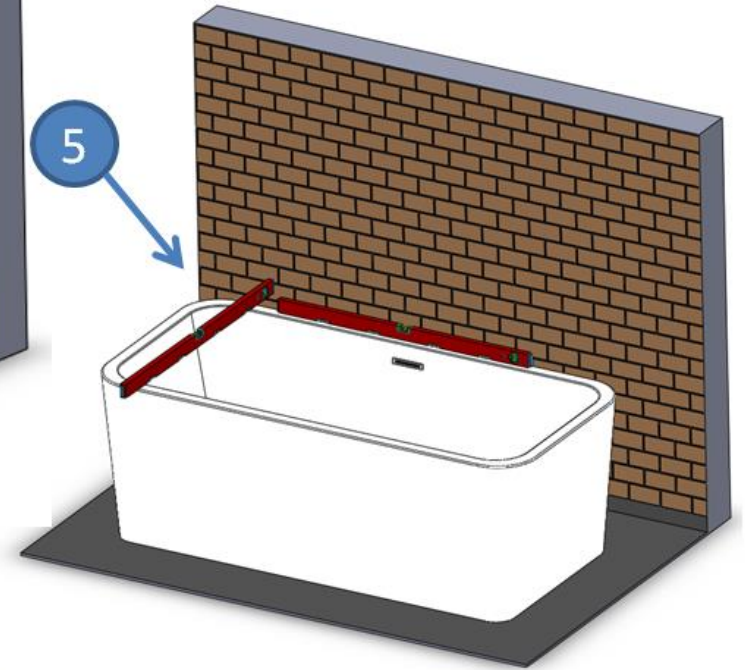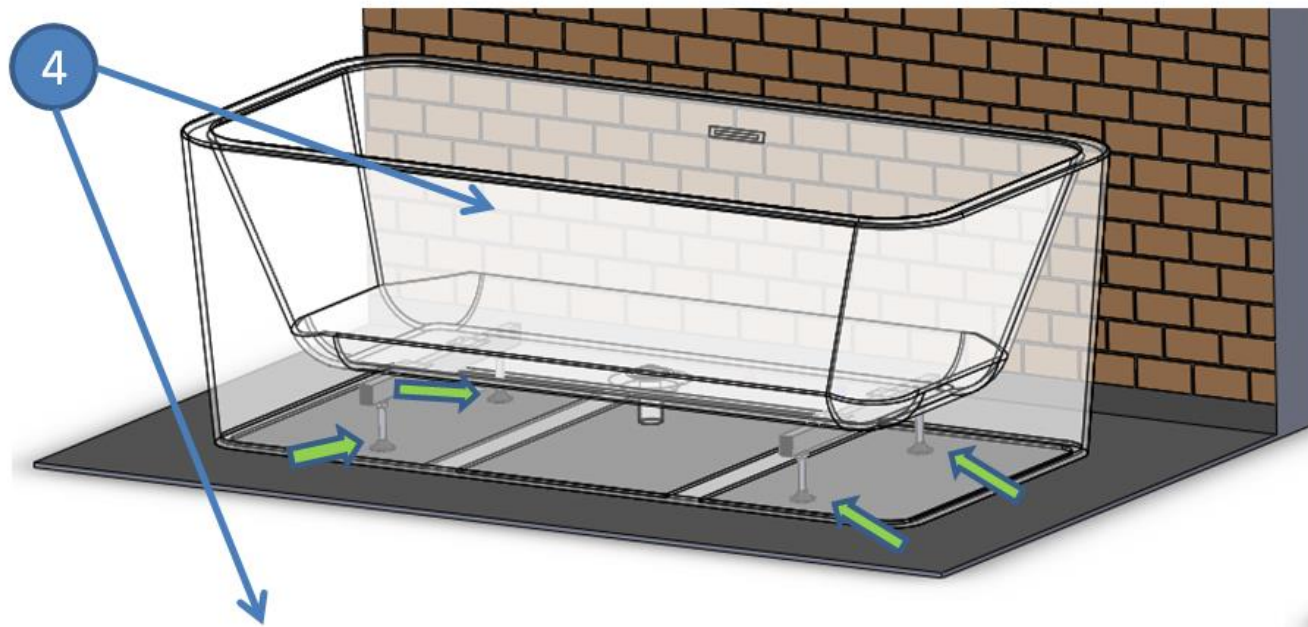


GUT

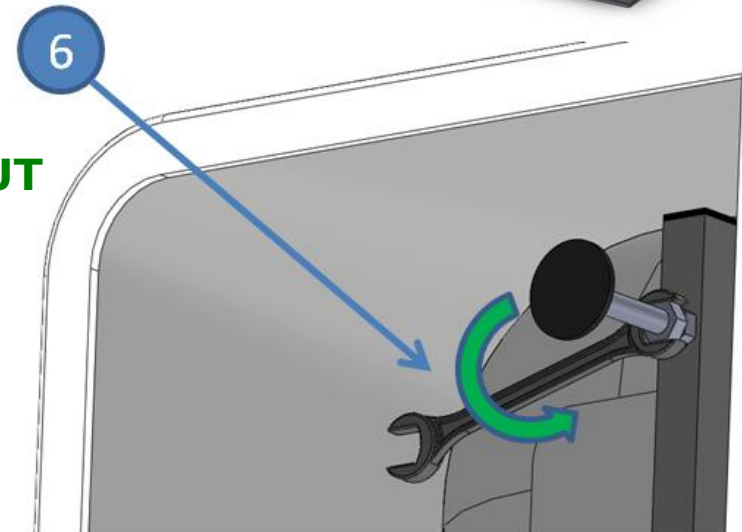



SCHLECHT

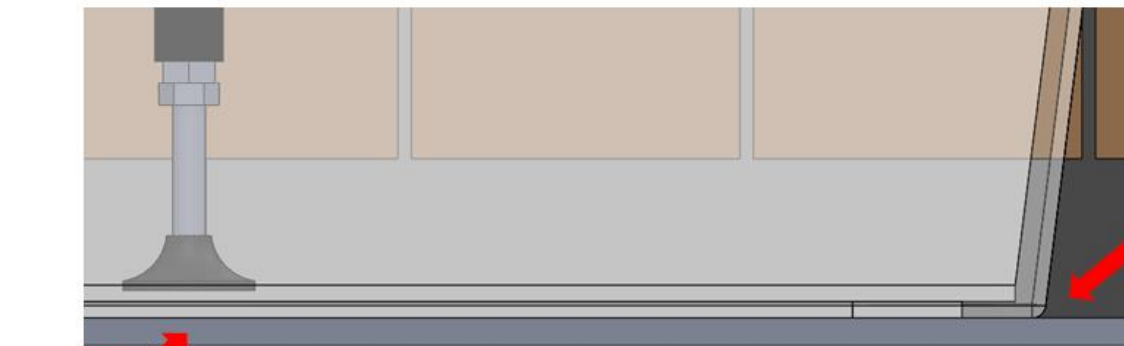

SCHLECHT

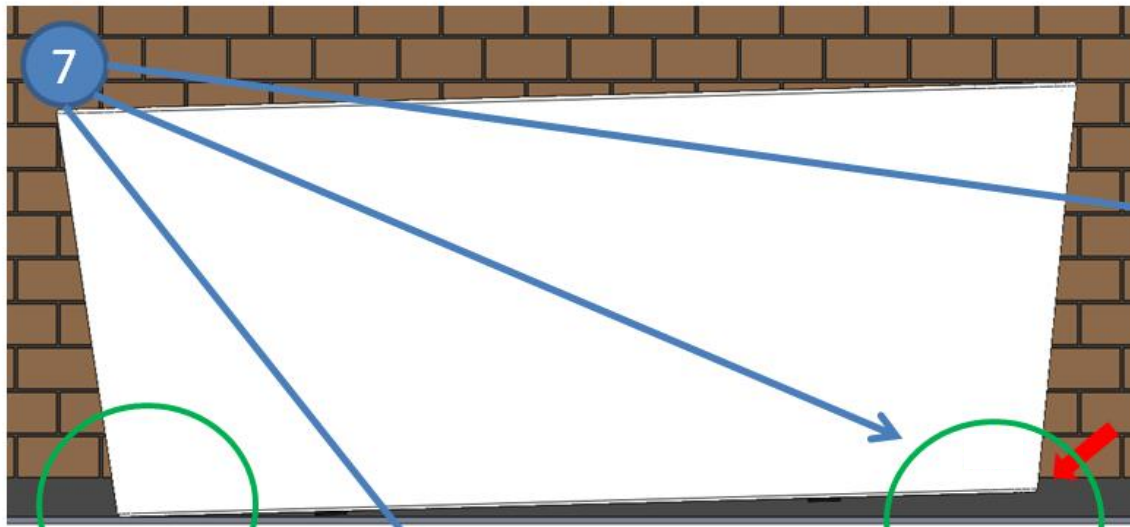

SCHLECHT

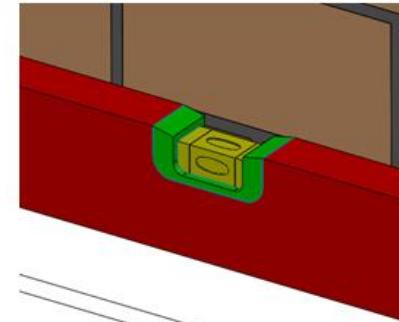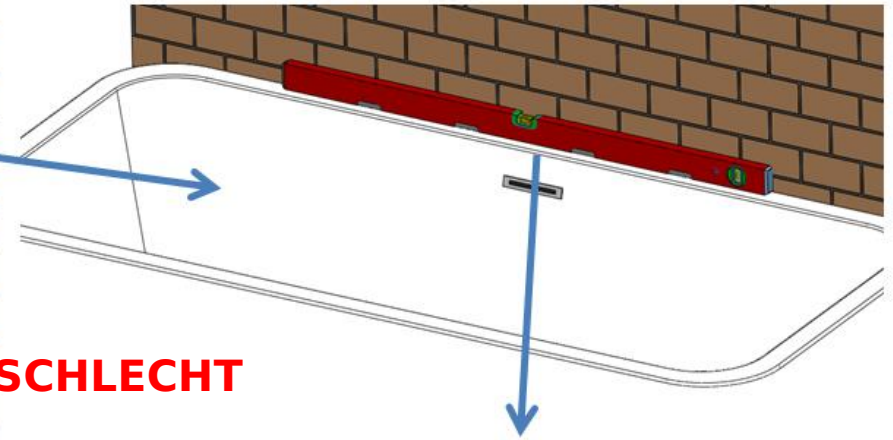

2-3mm

2-3mm

