
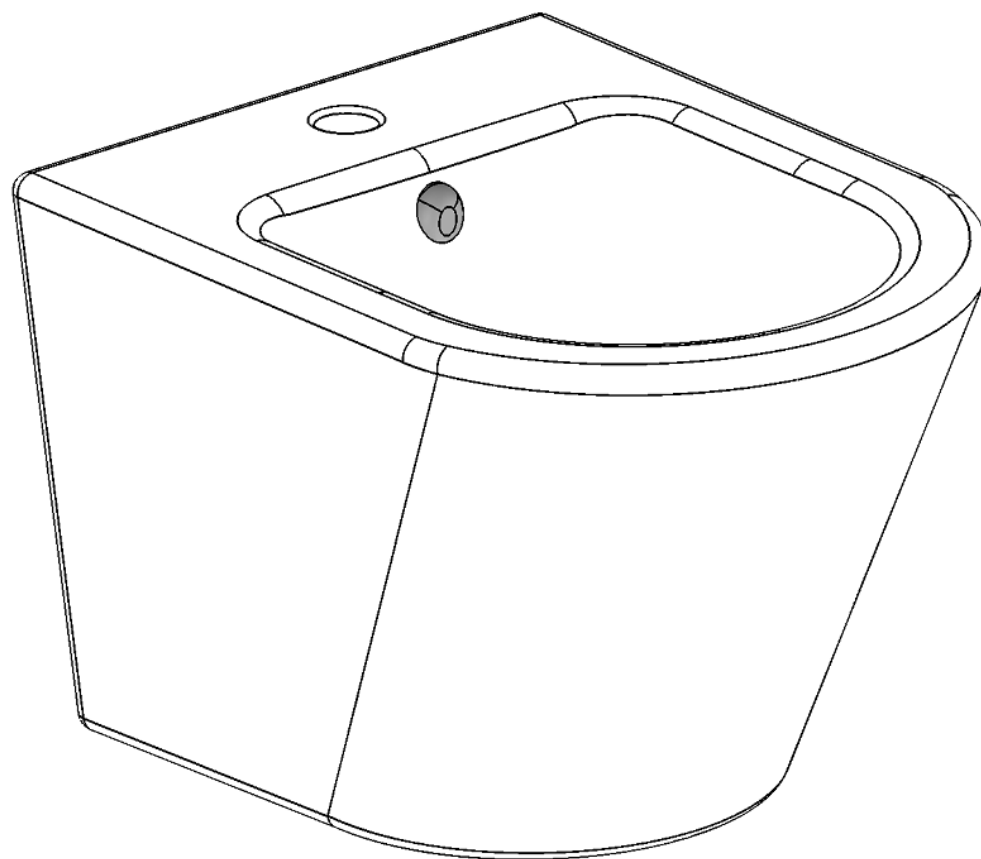


BIDET MONTAGEANLEITUNG

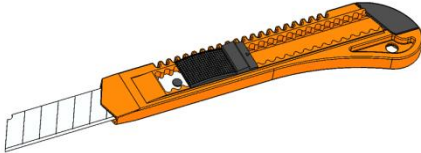




BENÖTIGTE WERKZEUGE	
	
SLIP PASTE	SILIKONPISTOLE + SILIKON
	
ROLLMETER	TAPETENMESSER

EMPFOHLENES UNTERPUTZ-SET:

LAVITA LAV 500 FÜR DIE MONTAGE DES BIDETS

EAN: 5908211494869

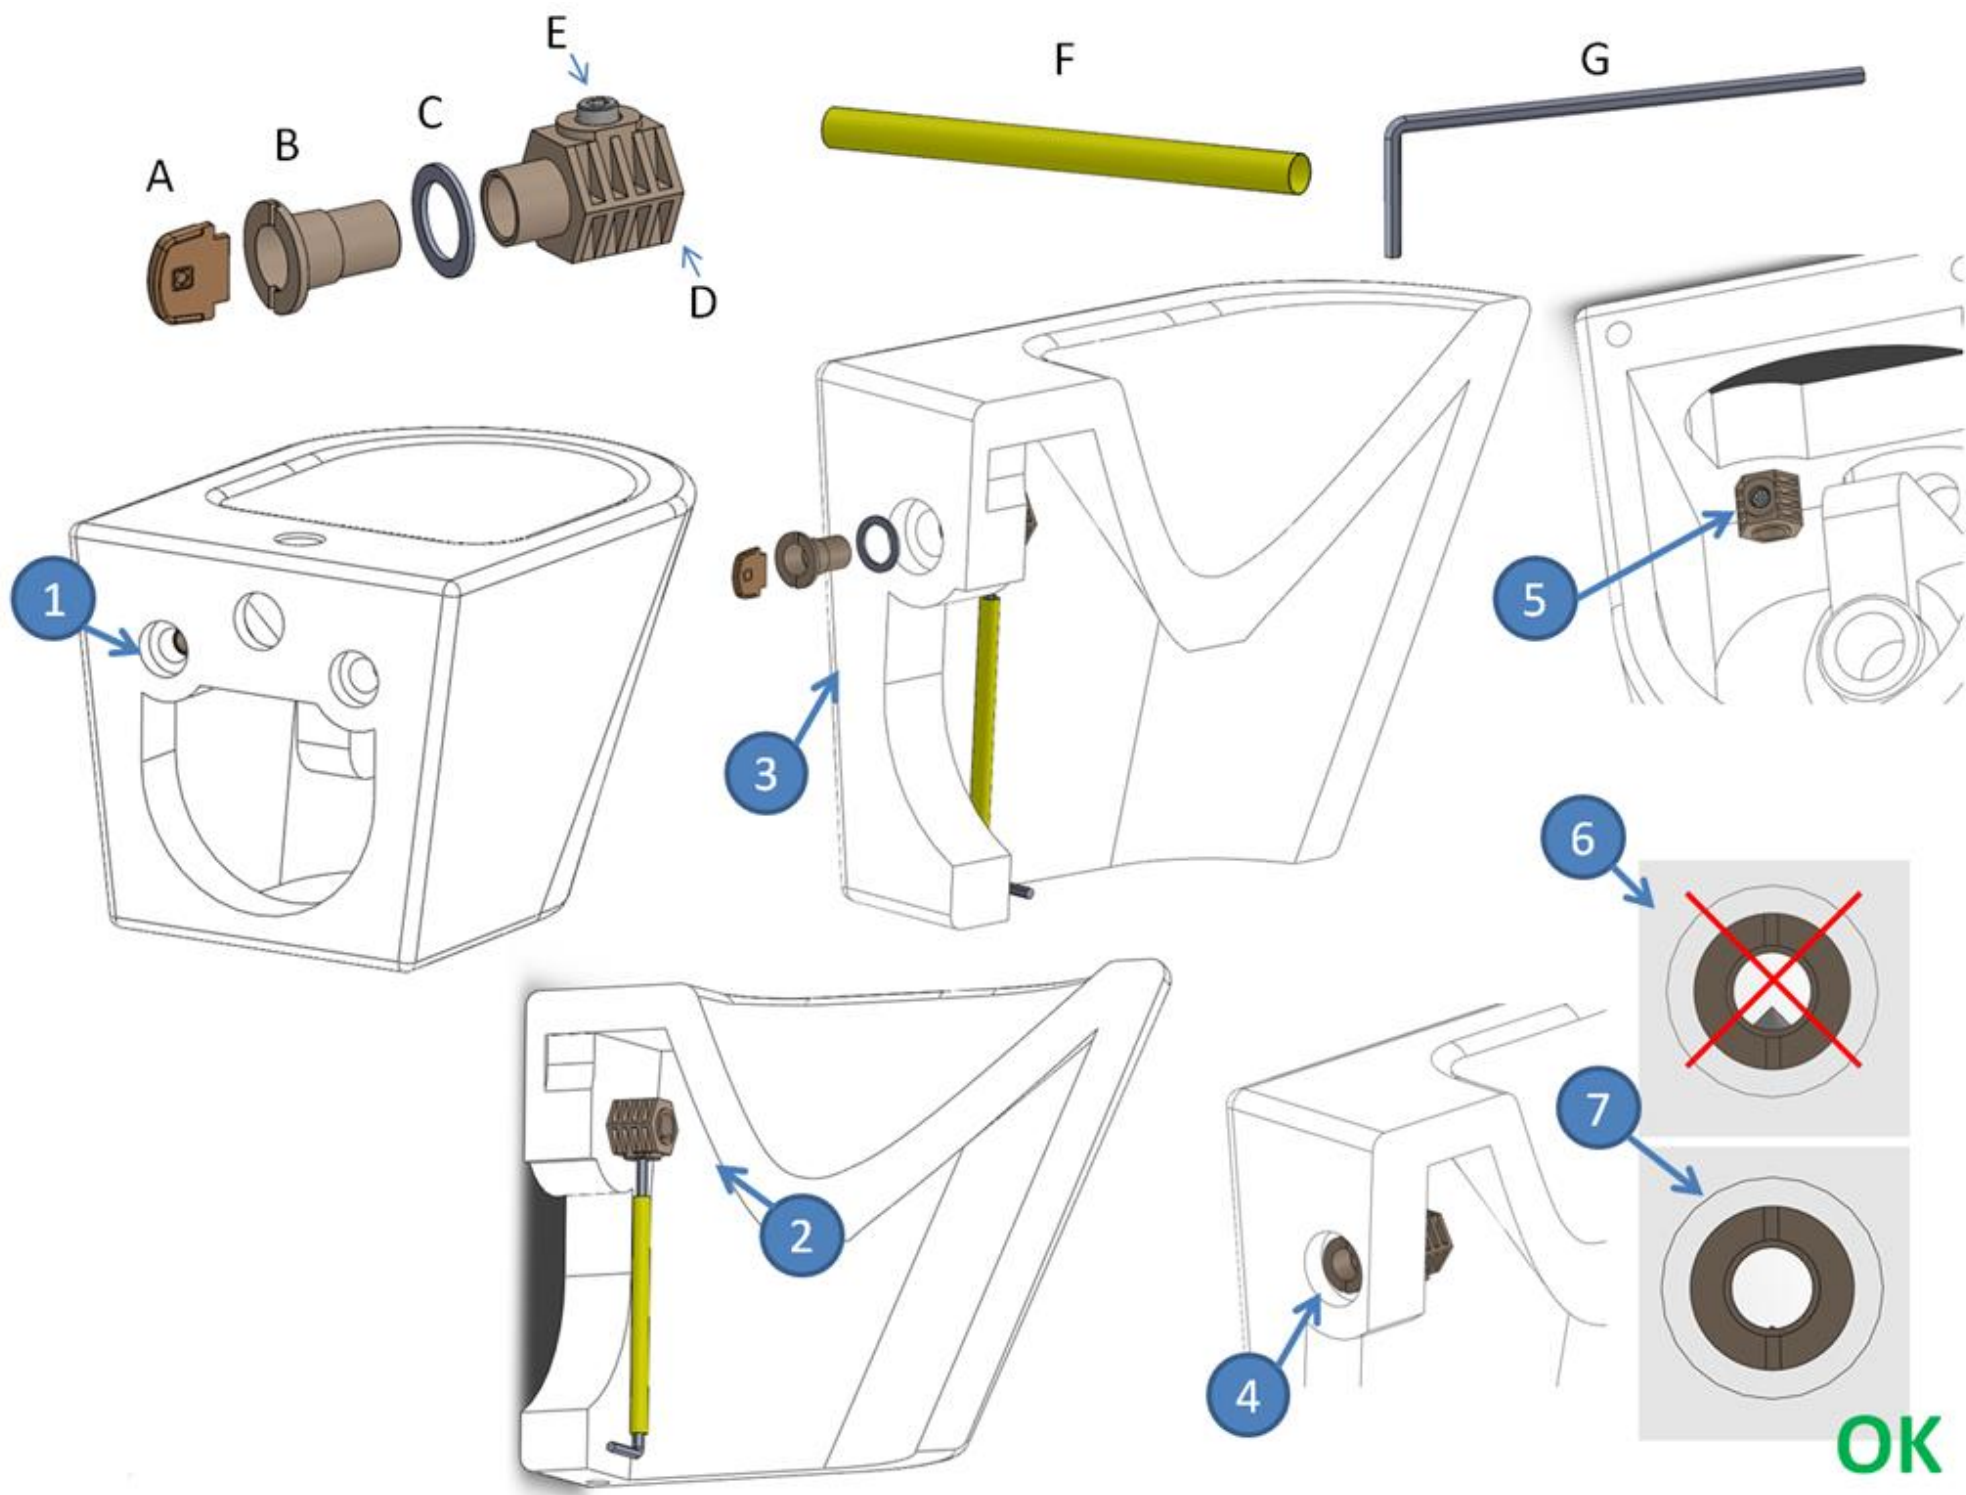

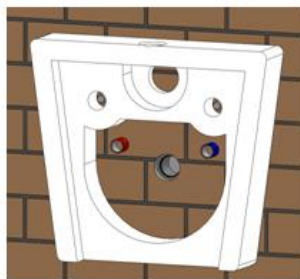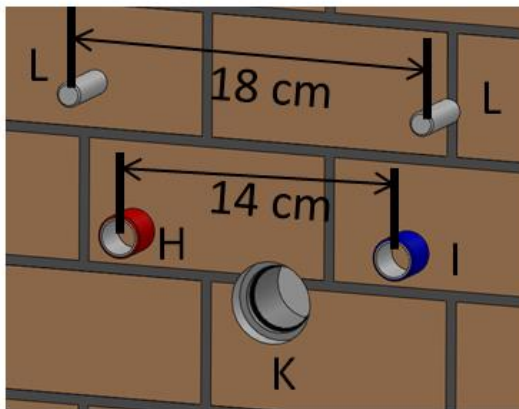

M










N







SOLIERUNTERLAGE LAV-E-003

(nicht im Set enthalten - separat zu erwerben)

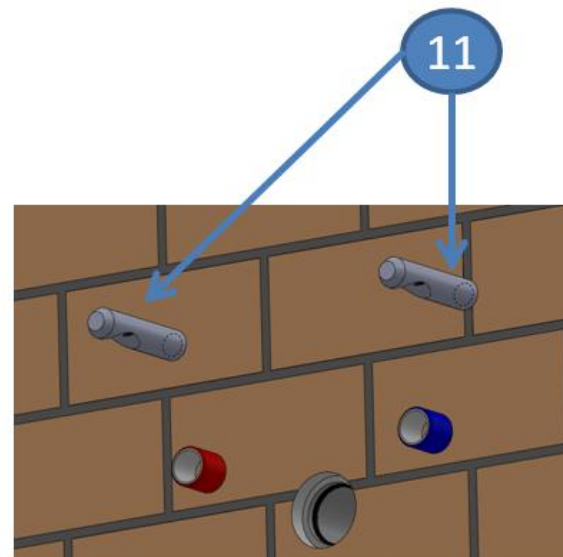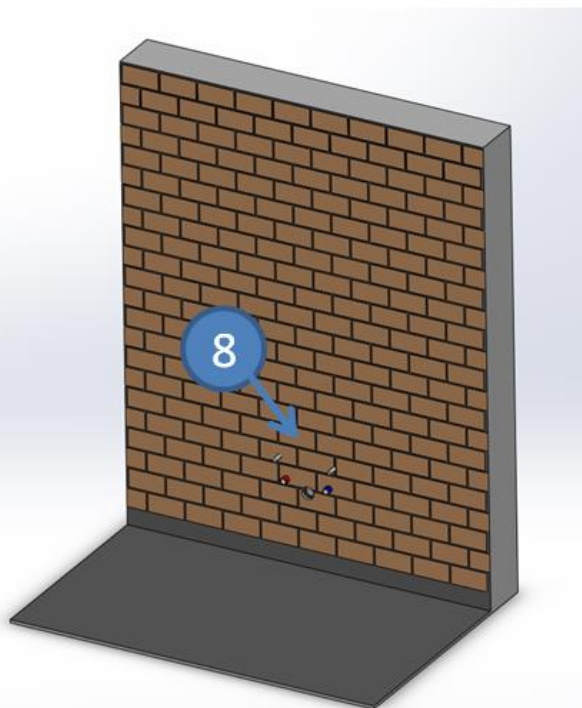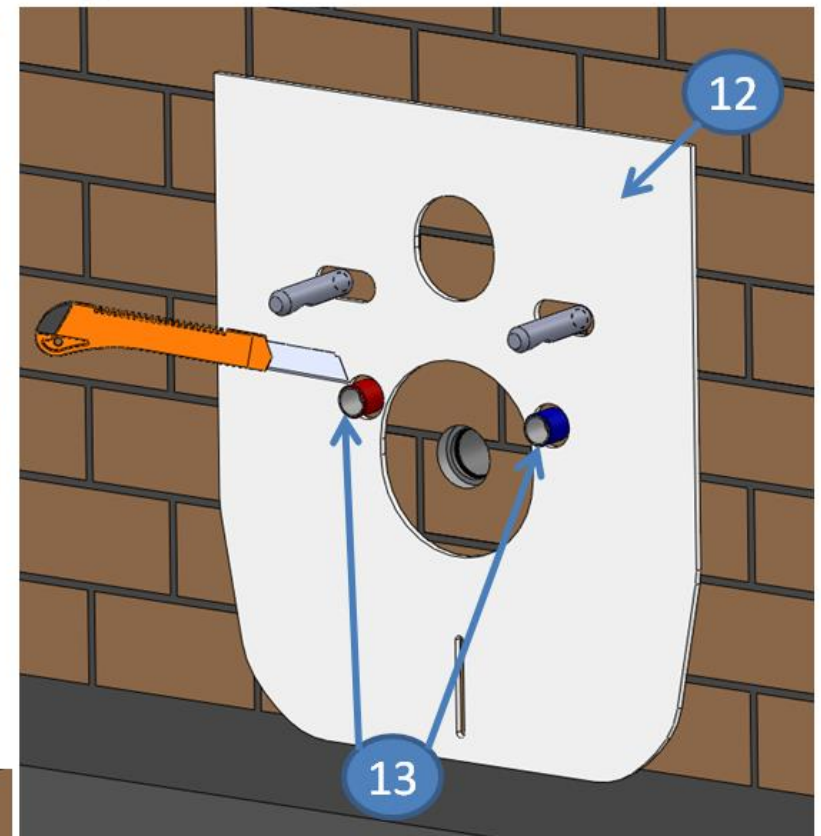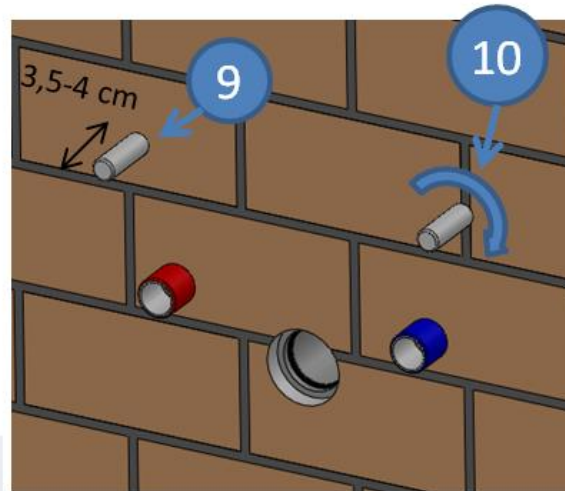

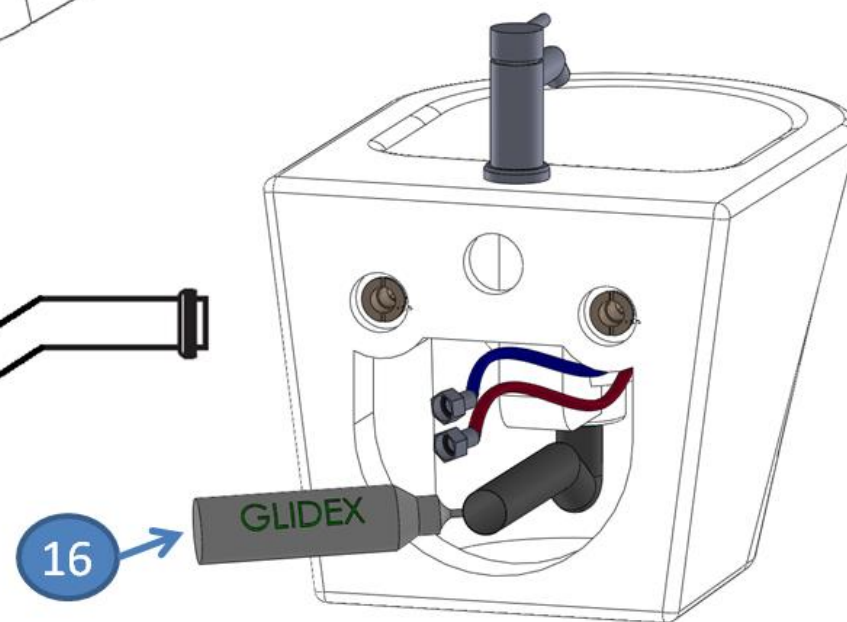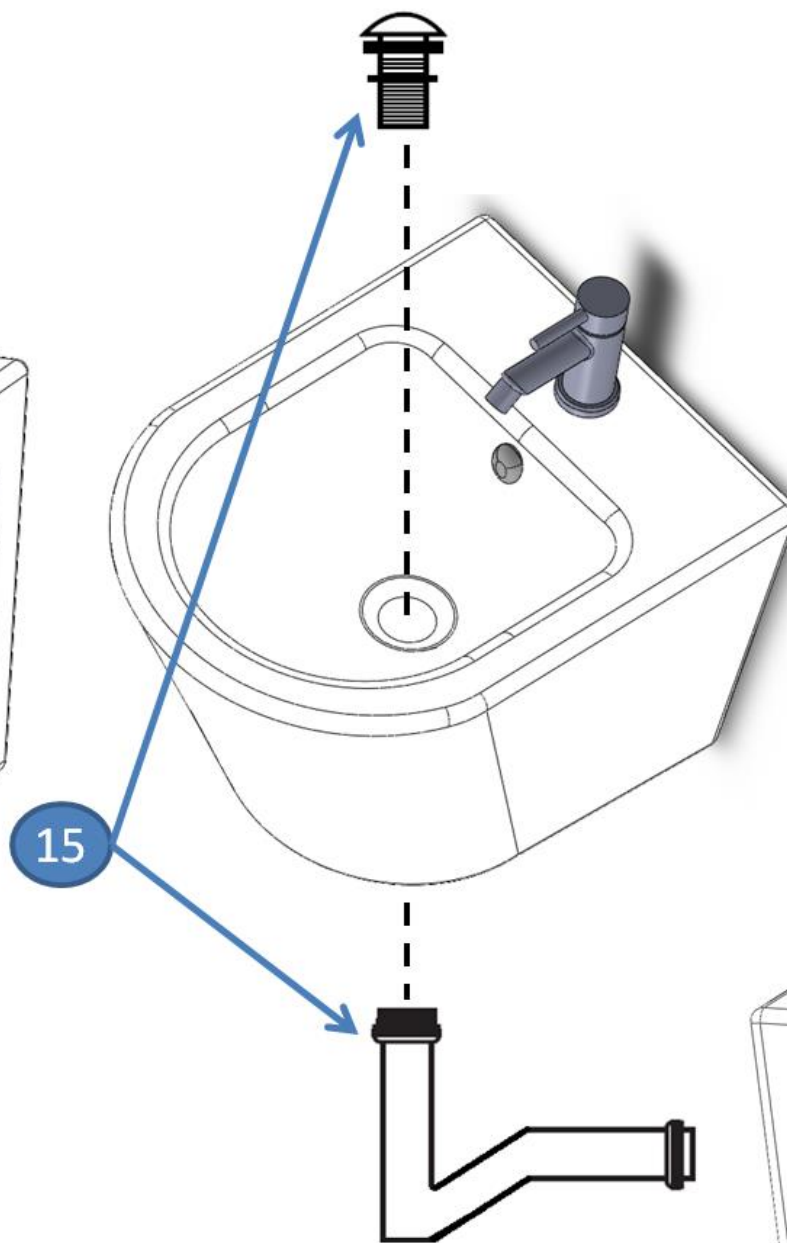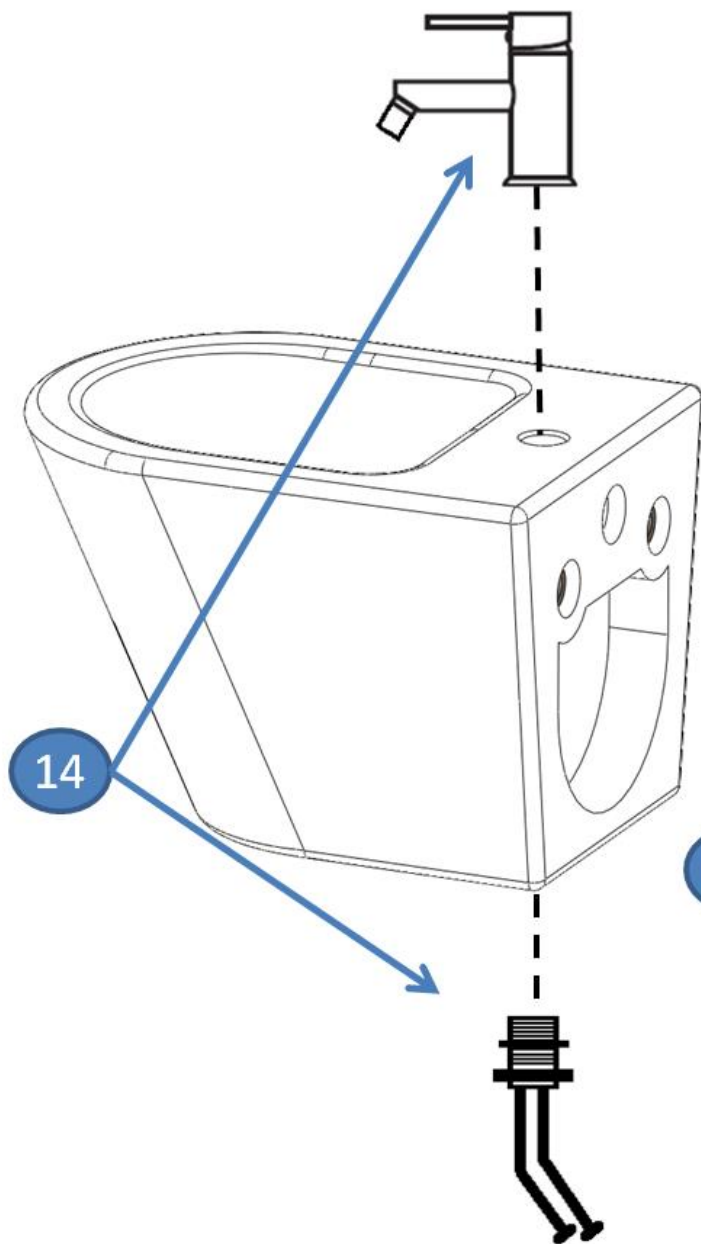

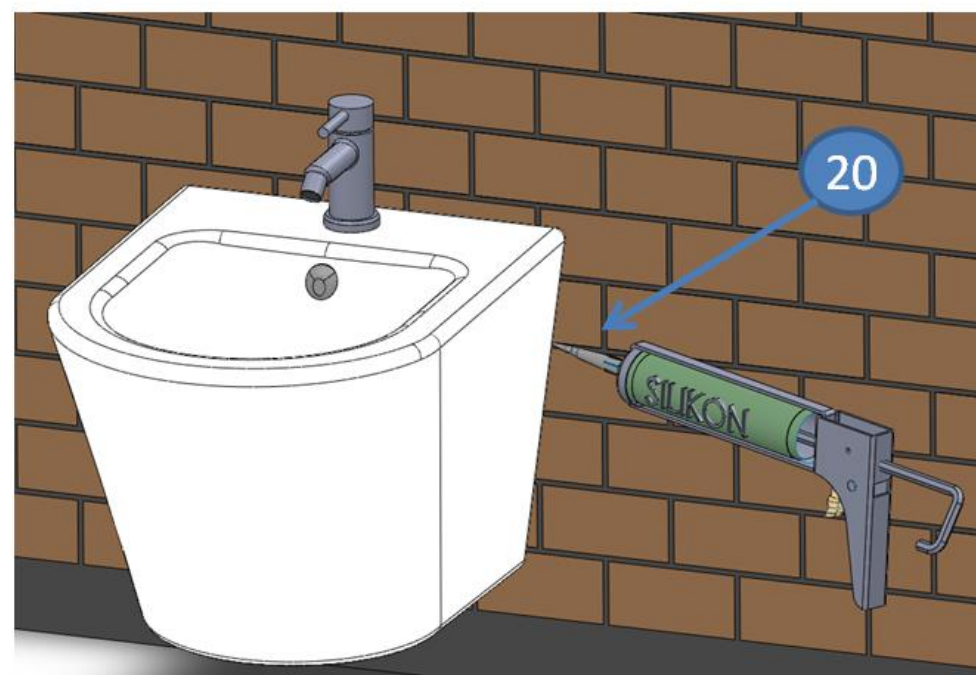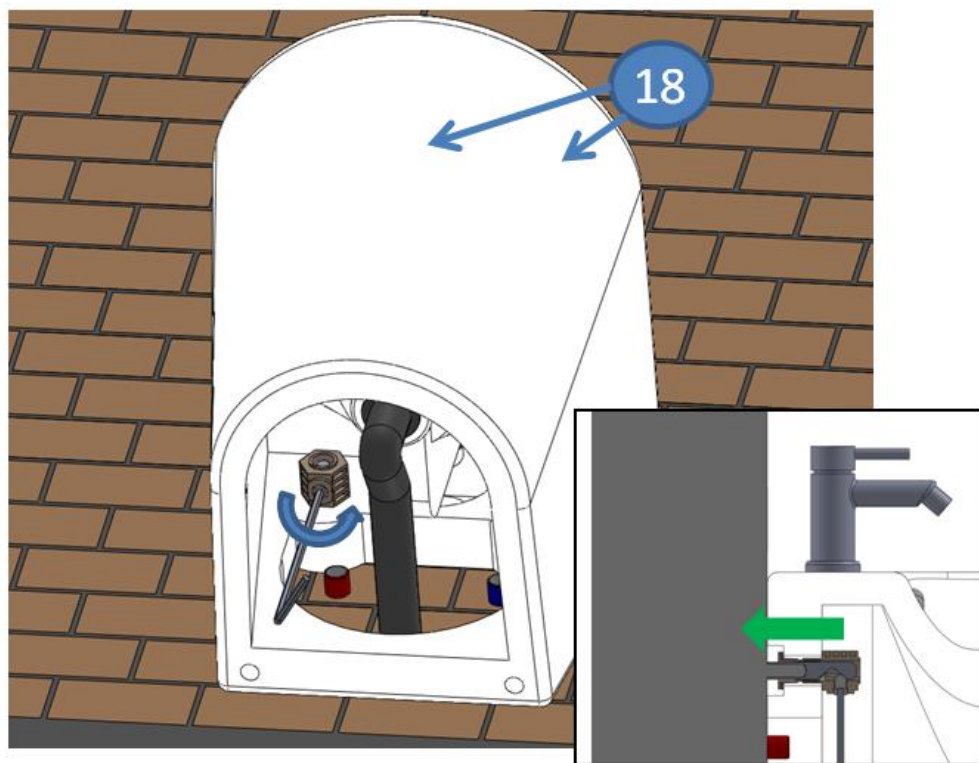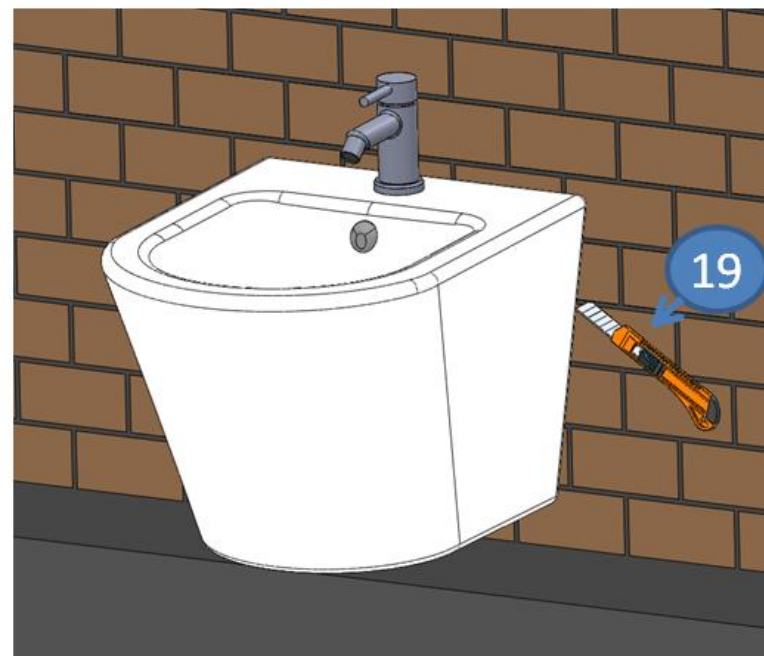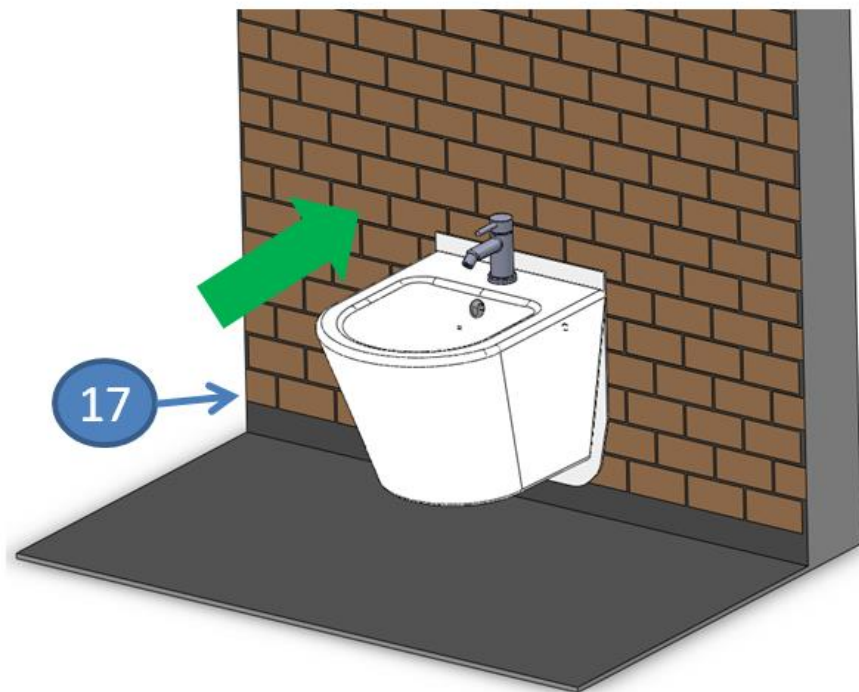

1. In die Montagelöcher von der Innenseite die Kunststoff-Montagebuchse „D“ zusammen mit der Feststellschraube „E“ einsetzen.
2. Die Montagebuchse „D“ richtig ausrichten - mit der Öffnung und der Feststellschraube nach unten. Zur Erleichterung des Anziehens und zur Sicherstellung der korrekten Position der Montagebuchse den Inbusschlüssel „G“ in der Feststellschraubenöffnung „E“ einsetzen (optional mit Kunststoffröhrchen „F“).
3. Von der Außenseite des Beckens die Montagebuchse „D“ mit der Unterlegscheibe „C“ und der Kunststoffmutter „B“ festziehen. Zum Festziehen den im Set enthaltenen Schlüssel „A“ verwenden.
4. Nach festem Anziehen (im Uhrzeigersinn) sollte die Montagebuchse im Montageloch des Beckens fixiert sein. Den Schlüssel „G“ und das Röhrchen „F“ entfernen.
5. Sicherstellen, dass nach dem Festziehen der Montagebuchse Zugang zur Feststellschraube „E“ besteht.
6. Sicherstellen, dass die Schraube „E“ nicht zu tief eingedreht ist - sie darf das Montageloch für den Dübel nicht verdecken.
7. Falls erforderlich, die Schraube „E“ mit dem Schlüssel „G“ gegen den Uhrzeigersinn lösen, um das Montageloch für den Dübel freizugeben.

SCHRITTE 1-7 FÜR DAS ZWEITE MONTAGELOCH DES BECKENS WIEDERHOLEN.

8. Mit der Montage des Beckens erst nach der Vorbereitung und Fertigstellung der Wand fortfahren, an der das Unterputzgestell montiert ist. Der Abstand der Gewindestangen „L“ für das SOFI-Set sollte 18 cm und der empfohlene Abstand der Wasseranschlüsse „H“ und „I“ 14 cm betragen. Die Anschlüsse so anordnen, dass sie in die Aussparung an der Rückwand des Bidets passen.
9. Vor der Montage der Dübel „M“ die Länge der Gewindestangen „L“ auf 3,5-4 cm einstellen.
10. Die Dübel „M“ auf die Gewindestangen „L“ ohne zusätzliches Werkzeug aufschrauben und festziehen.
11. Sicherstellen, dass die Vertiefungen in den Dübeln nach der Montage nach unten zeigen. Falls erforderlich, anpassen.
12. Die Isoliermatte „N“ montieren.
13. In der Matte mit einem Messer Öffnungen für die Wasseranschlüsse „H“ und „I“ ausschneiden.
14. Am Bidet eine Bidetarmatur montieren (nicht im Set enthalten - separat zu erwerben). Auf die Länge der Wasserschläuche achten, gegebenenfalls verlängern.
15. Am Bidet das Ablaufgitter zusammen mit dem Bidetsiphon montieren (nicht im Set enthalten - separat zu erwerben). Die Position des Siphonrohrs an die Ablauföffnung in der Wand anpassen, indem das Becken testweise an den Dübeln aufgehängt wird - gegebenenfalls die Rohre kürzen.
16. Vor der Montage, um das Einschieben des Siphonrohrs in den Ablauf zu erleichtern, die Rohrkante mit Gleitpaste (z.B. Glidex) bestreichen.
17. Das Becken an den Dübeln aufhängen. Wenn die Länge der Wasserschläuche dies zulässt, diese vor dem Aufhängen anschließen.
18. Die Feststellschrauben „E“ von unten mit dem Schlüssel „G“ festziehen.
Die Schraube fest bis zum Anschlag anziehen – das Becken wird an die Wand gedrückt. Diesen Schritt für beide Löcher/Schrauben wiederholen.
19. Das Becken bis zum Anschlag an die Wand heranschieben und auf den Montagedübeln aufhängen.
20. Mit einem Messer den überschüssigen Teil der Isoliermatte abschneiden.
21. An der Schnittstelle der Matte Sanitärsilikon auftragen und verteilen.