
INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR EIN HÄNDEWASCHBECKEN






Nicht für Kinder
unter 3 Jahren
geeignet


VOR BEGINN DER INSTALLATION:

1. Die Fliesen müssen mit einem geeigneten Bohrer ohne Schlagfunktion gebohrt werden.
2. Die Bohrlöcher müssen gerade gebohrt werden, um die richtige Position des Waschbeckens sicherzustellen.
3. Die Montagelöcher, die Rohranschlüsse und der Ablaufanschluss sollten symmetrisch zueinander ausgerichtet sein.
4. Wählen Sie die Befestigungsschrauben und Dübel entsprechend der Wandstärke und dem Material der Wand.

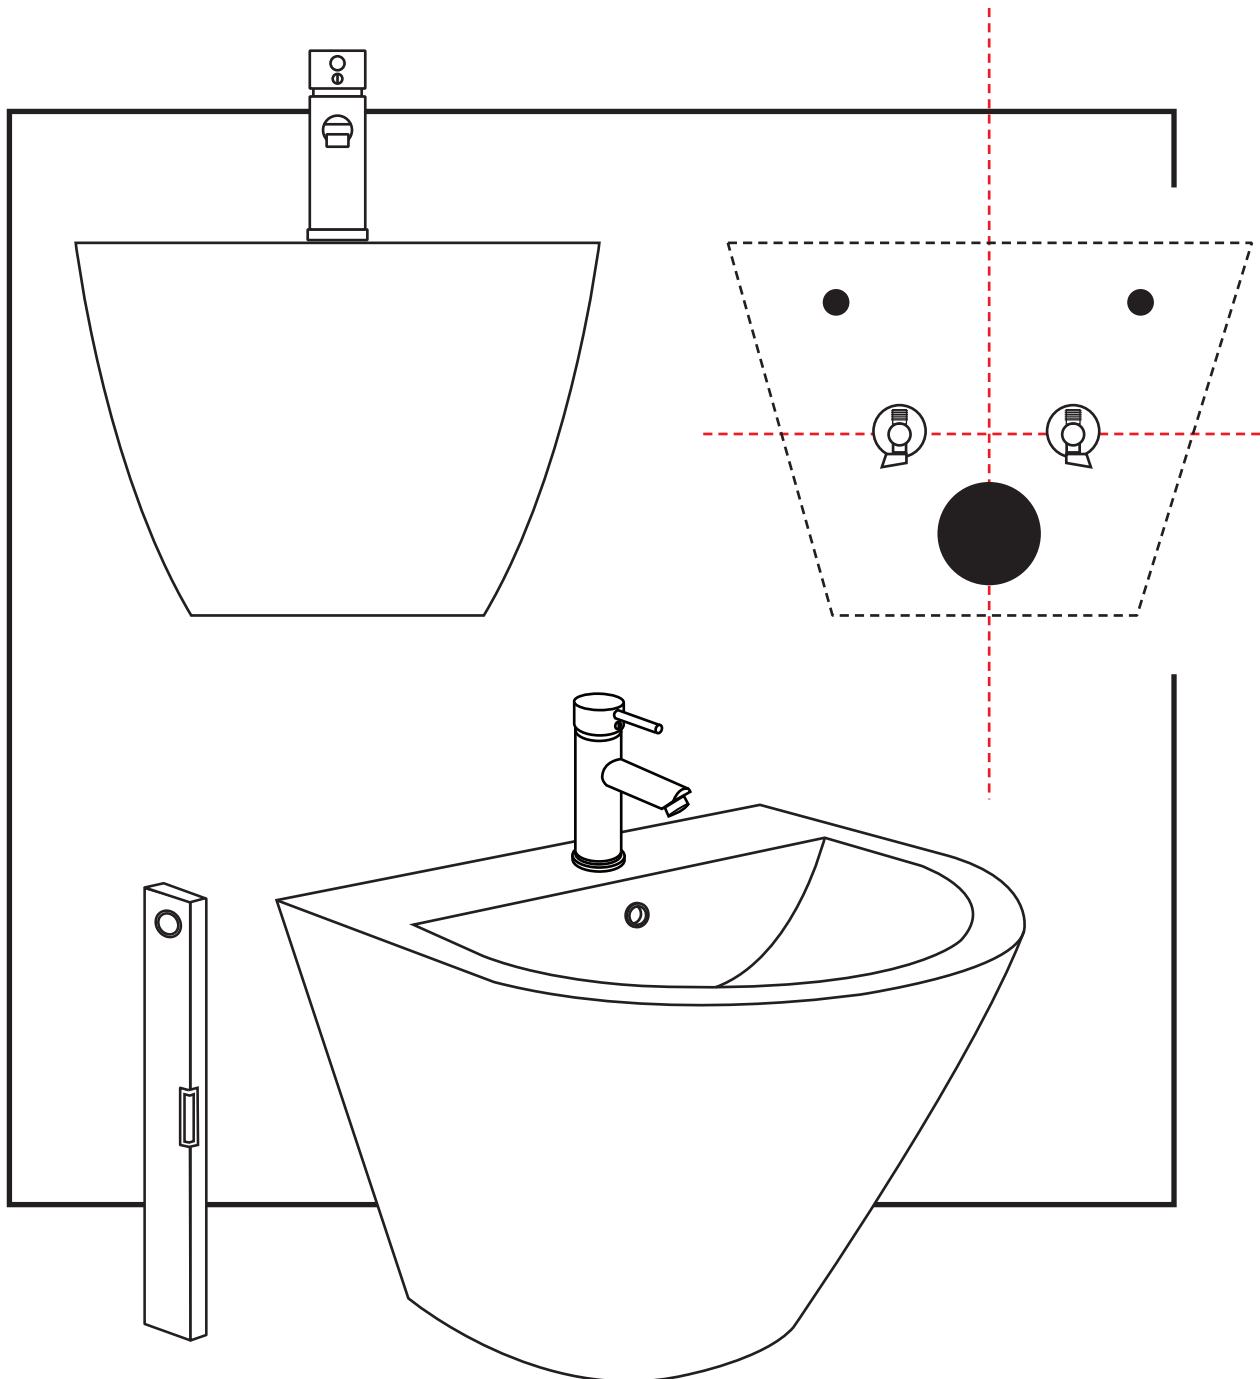


INSTALLATIONSANLEITUNG:

1. Halten Sie das Waschbecken an die Montageposition und markieren Sie die Bohrlöcher.
2. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage die Winkel und die Neigung des Waschbeckens.
3. Befestigen Sie die Dübel/Schrauben in der Wand.

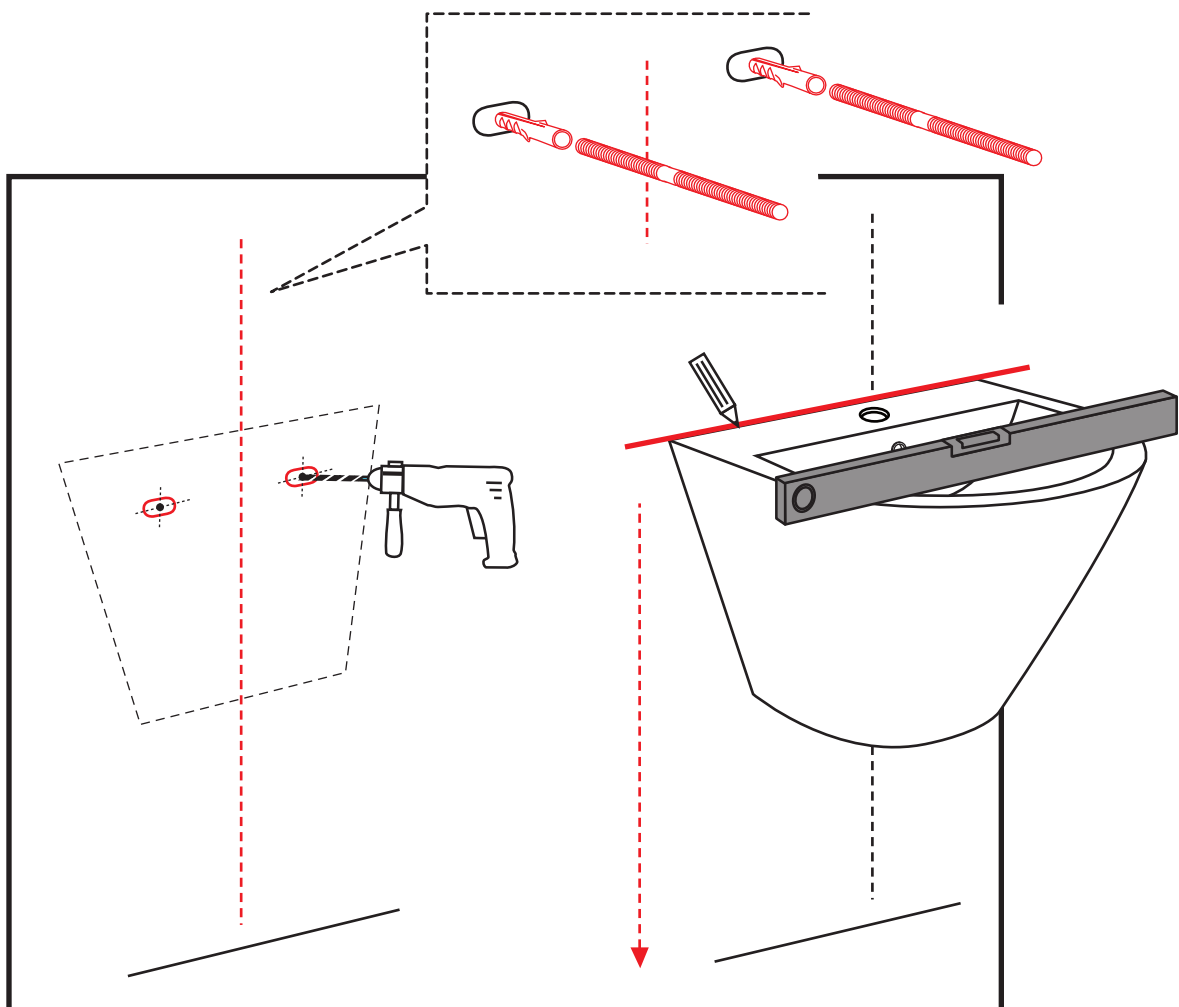

4. Setzen Sie das Waschbecken auf die Schrauben, siehe zusätzlich mit Unterlegscheiben und ziehen Sie es an der

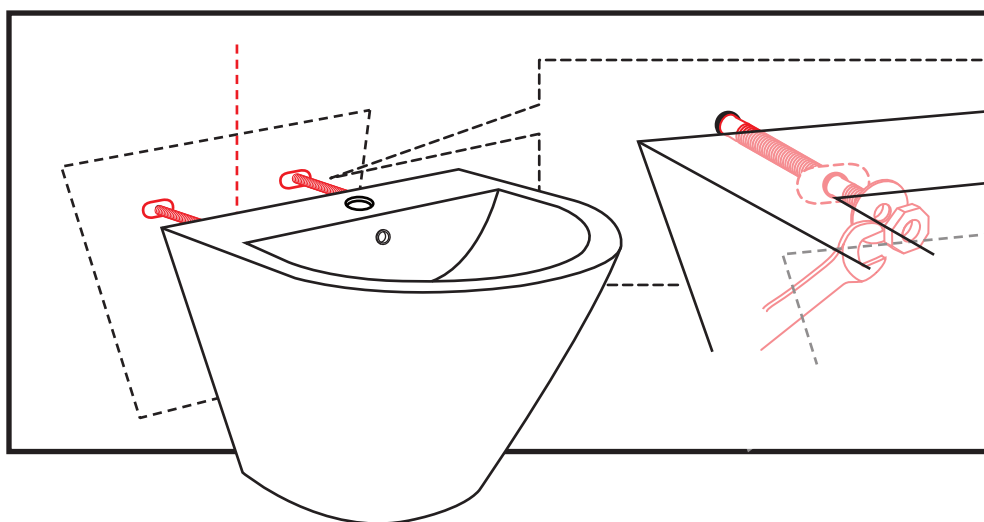

- 5.** Montieren Sie die Armatur und den Siphon am Waschbecken.
Ziehen Sie alle Befestigungen fest und dichten Sie die Kante mit Silikon ab.

