


Montageanleitung für Aufsatzwaschbecken

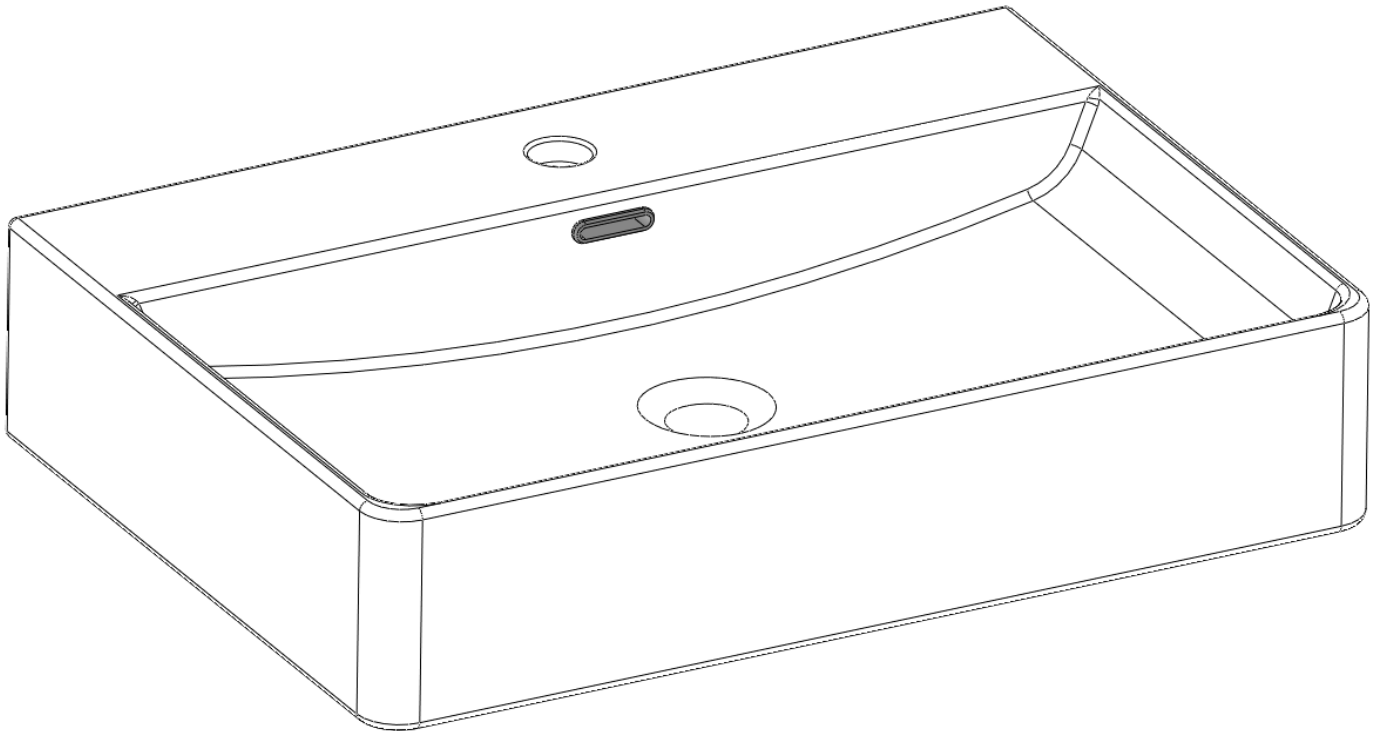


Erforderliche Werkzeuge:



Maßband



Bleistift

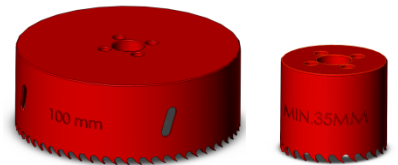

Lochsäge*



Stift/Marker**



Silikonpistole + Silikon




Bohrmaschine


*Bei Montage auf Stein- oder Verbundwerkstoffplatten Diamant-Lochsägen verwenden oder Bohrungen von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

**Falls Bleistiftmarkierungen nicht sichtbar sind, einen abwischbaren Whiteboard- oder anderen abwischbaren Marker verwenden.


Mit der Montage des Waschbeckens beginnen,
nachdem die Arbeitsplatte montiert und waagerecht
ausgerichtet wurde, sodass das Waschbecken sicher darauf platziert werden kann.

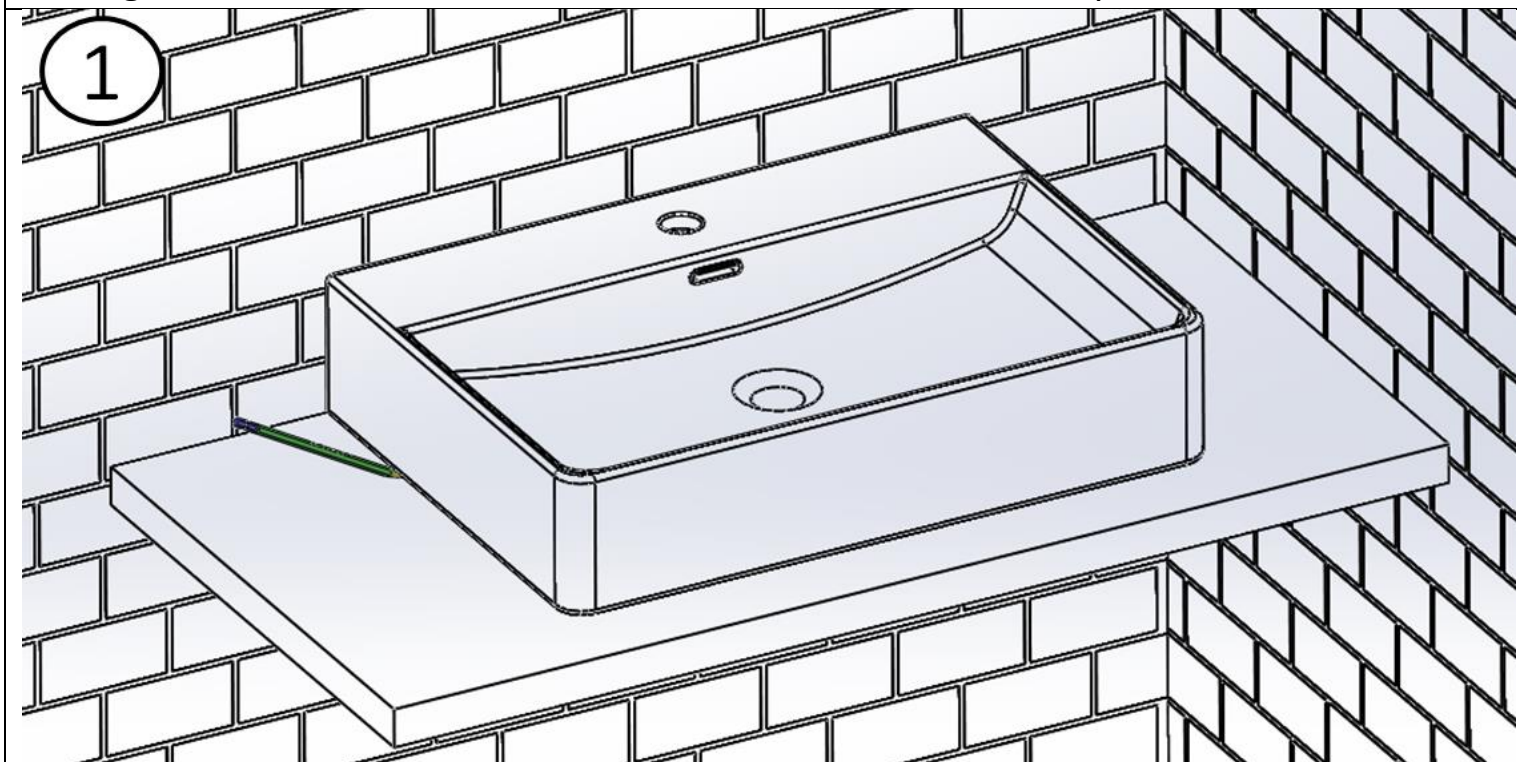


1. Stellen Sie das Waschbecken an seine endgültige Position auf der Arbeitsplatte und umreißen Sie es mit einem Bleistift oder Marker.

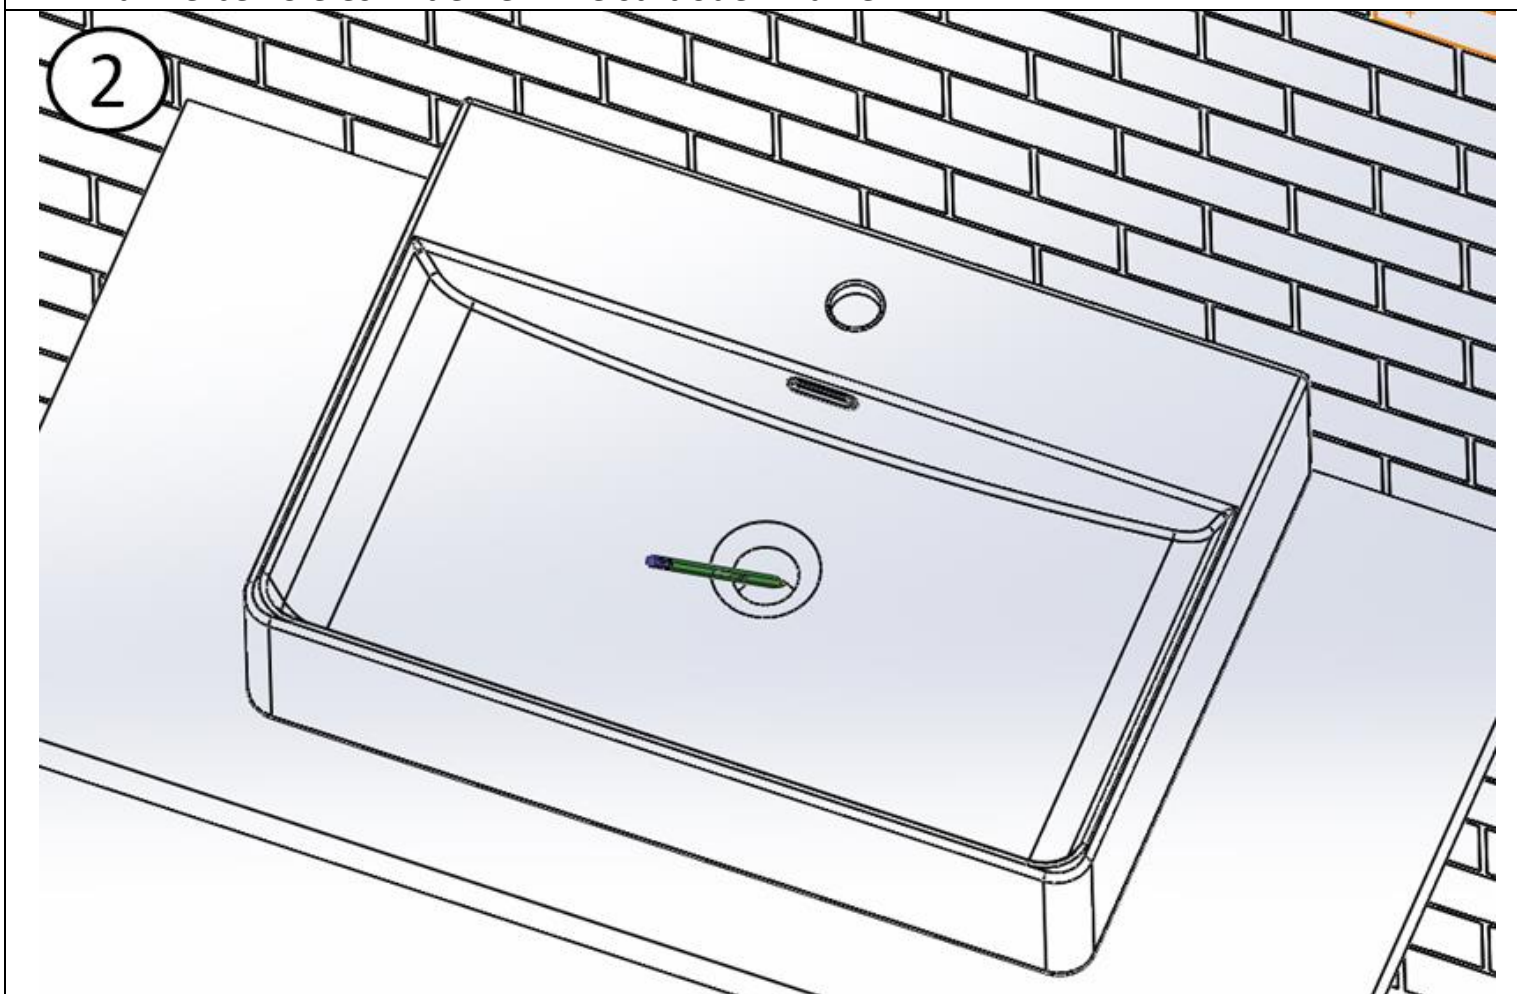


2. Zeichnen Sie auf der Arbeitsplatte die Position für das Ablaufventil an.

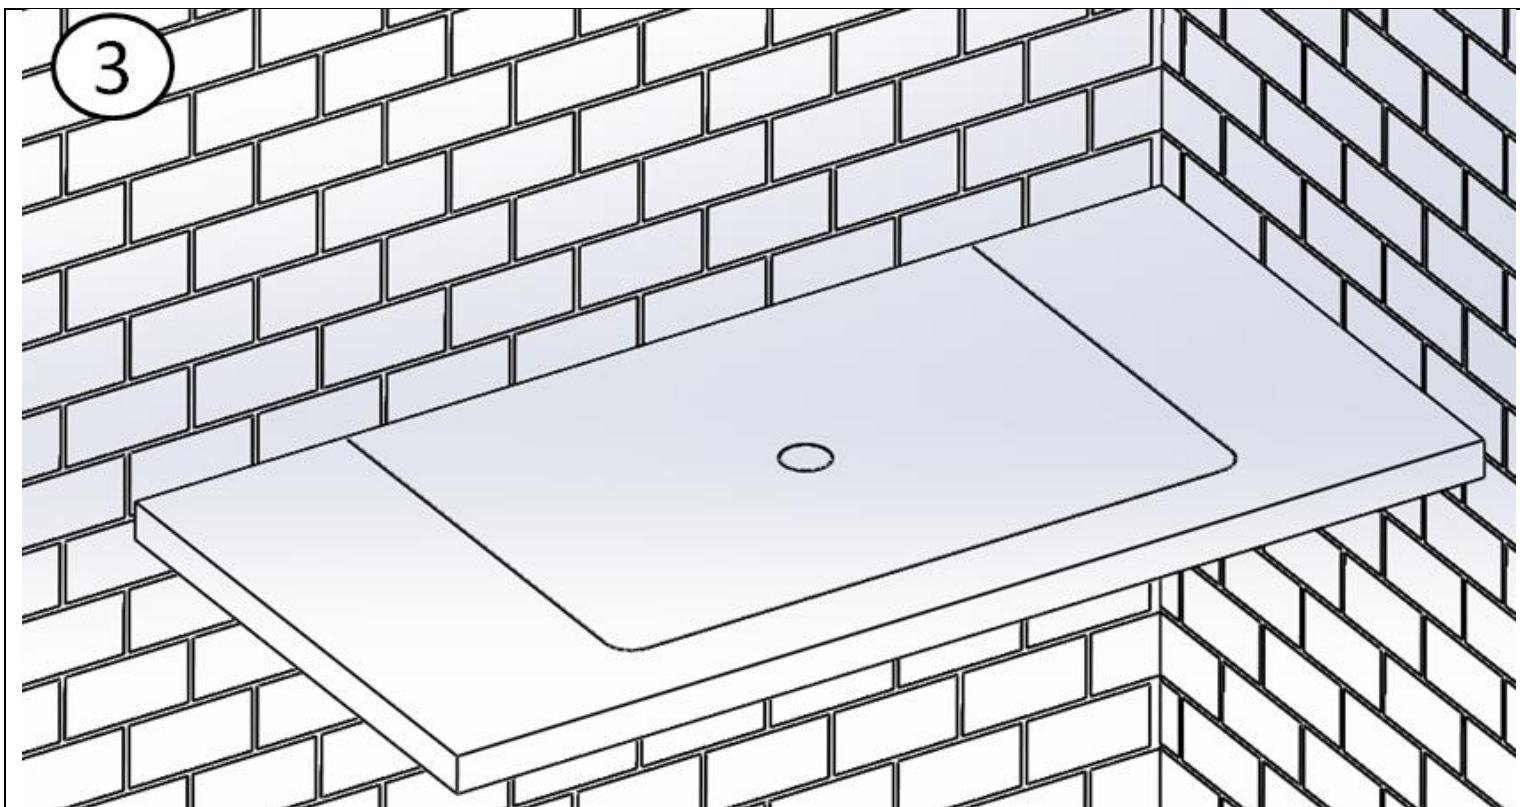


3. Nehmen Sie das Waschbecken von der Arbeitsplatte. Es sollten nun der äußere Umriss und die Markierung für das Ablaufventil sichtbar sein.

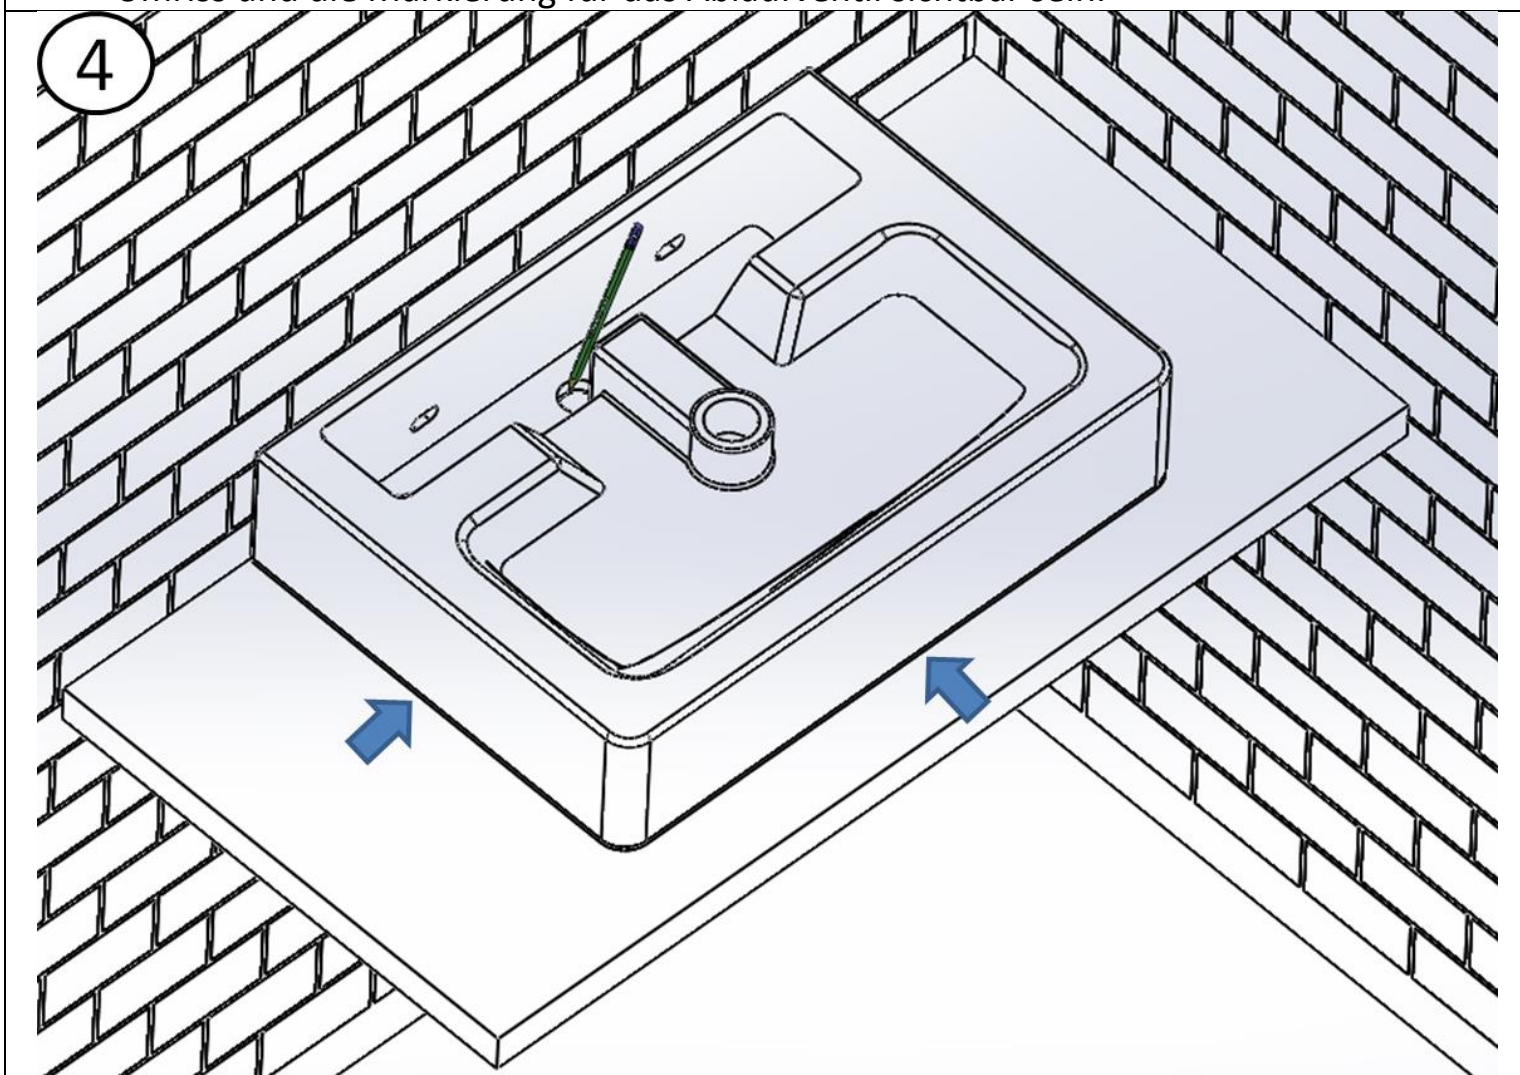


4. Legen Sie das Waschbecken umgedreht auf die Arbeitsplatte und richten Sie es anhand der gezeichneten Linie aus. Zeichnen Sie den Bereich für die Montage der Armatur auf der Arbeitsplatte an. **(Optionaler Schritt bei Waschbecken mit einer Öffnung für die Armatur)**

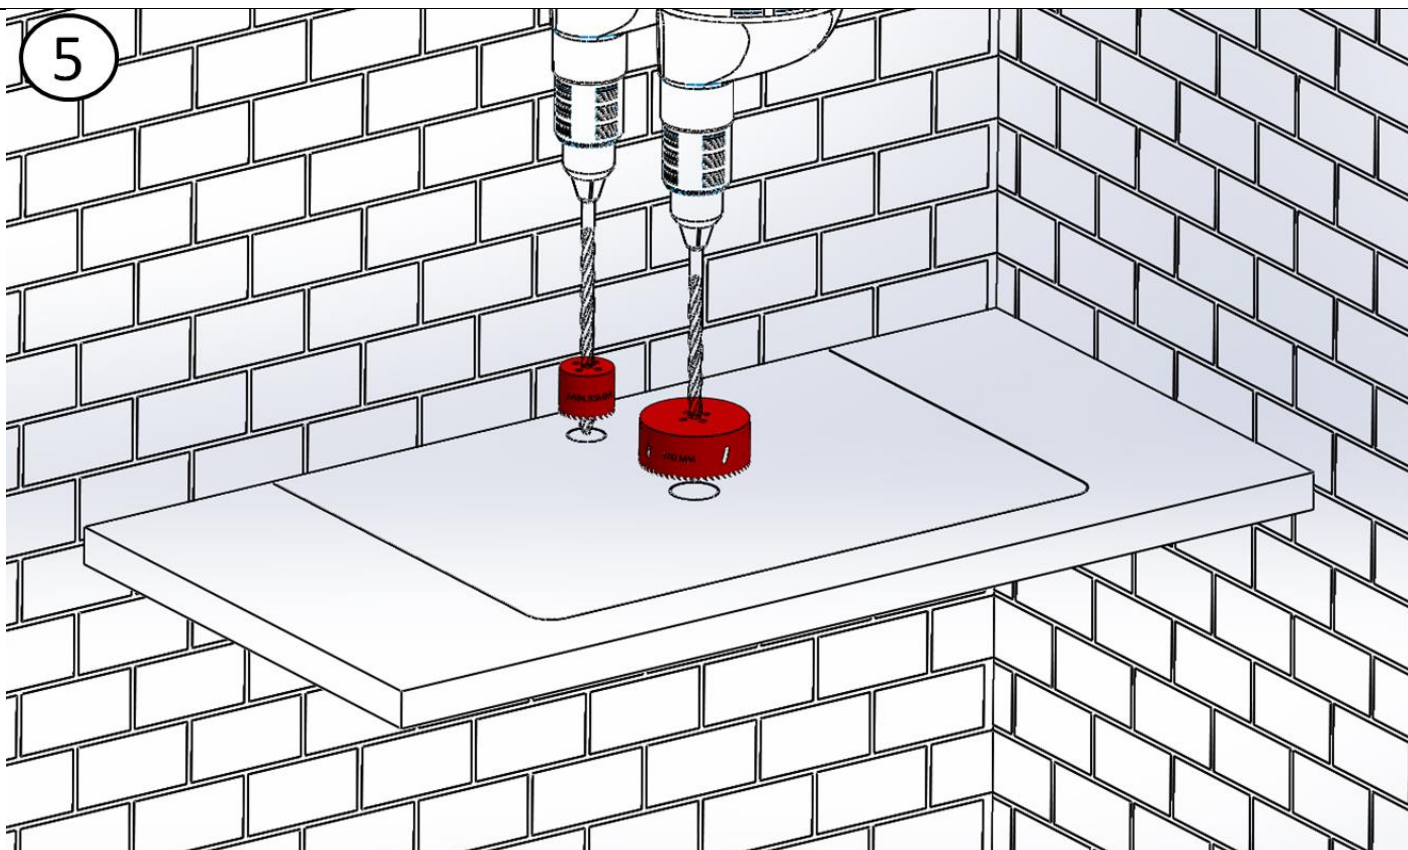


5. Nehmen Sie das Waschbecken wieder ab. Bohren Sie mit der Lochsäge (bei Holz- oder laminierten Möbelplatten) die markierten Löcher:
- mindestens $\varnothing 35$ mm für die Durchführung der Warm- und Kaltwasserschläuche (optional)
 - empfohlen $\varnothing 100$ mm für eine bequeme Installation des Siphonabflusses.
- (Optional, falls das Waschbecken ein Loch für die Armatur besitzt)

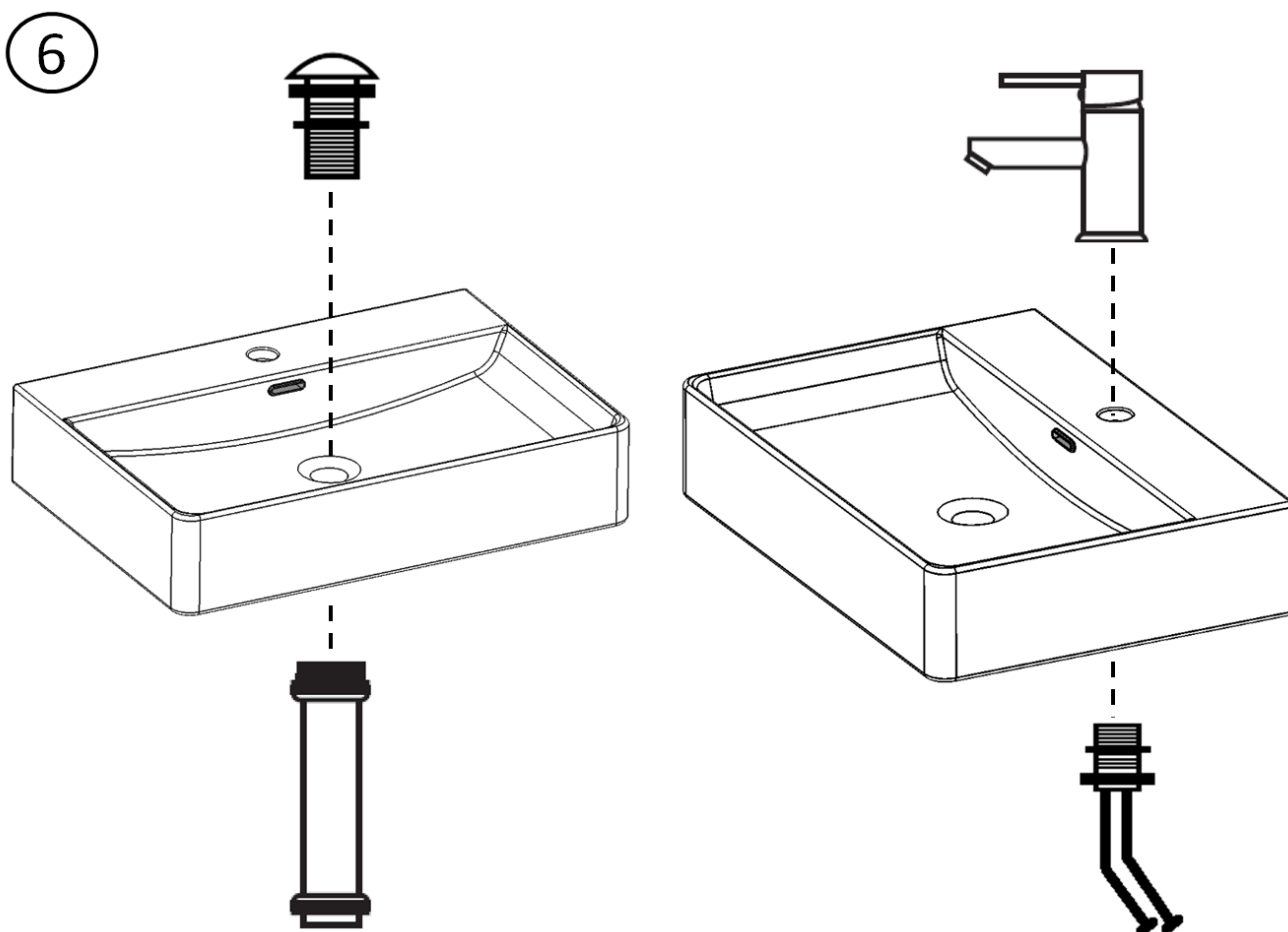

6. Bereiten Sie das Waschbecken zur Montage vor:
- Installieren Sie die Armatur (optional, bei Modellen mit Armaturöffnung)
 - Montieren Sie das Ablaufventil.

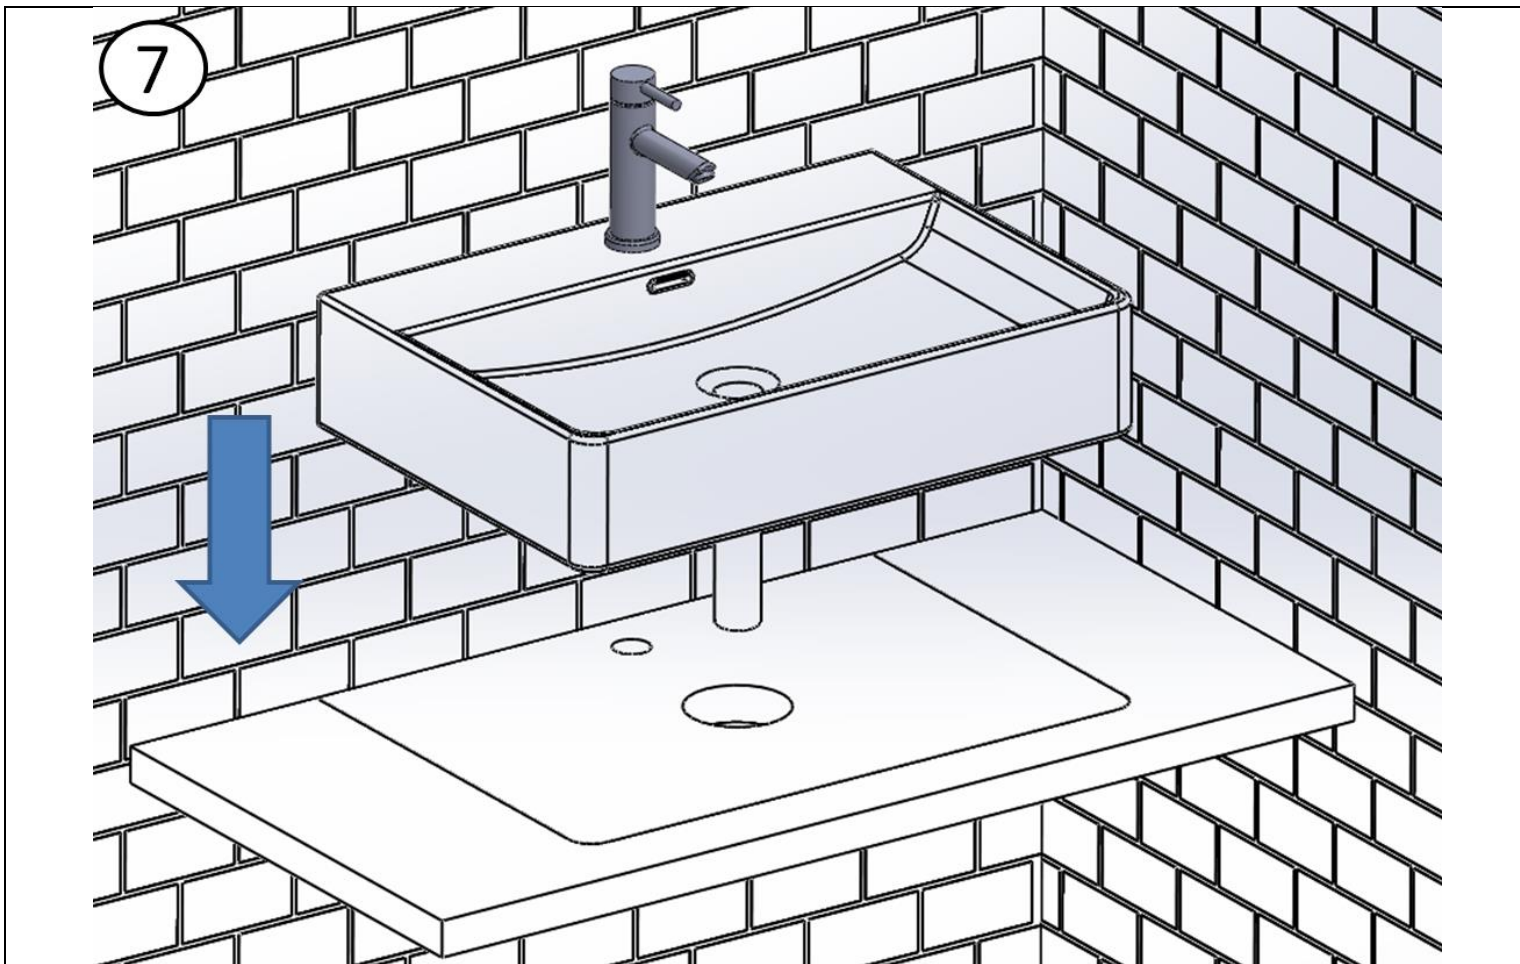

7. Setzen Sie das vorbereitete Waschbecken von oben auf die Arbeitsplatte und richten Sie es an den gezeichneten Linien aus.

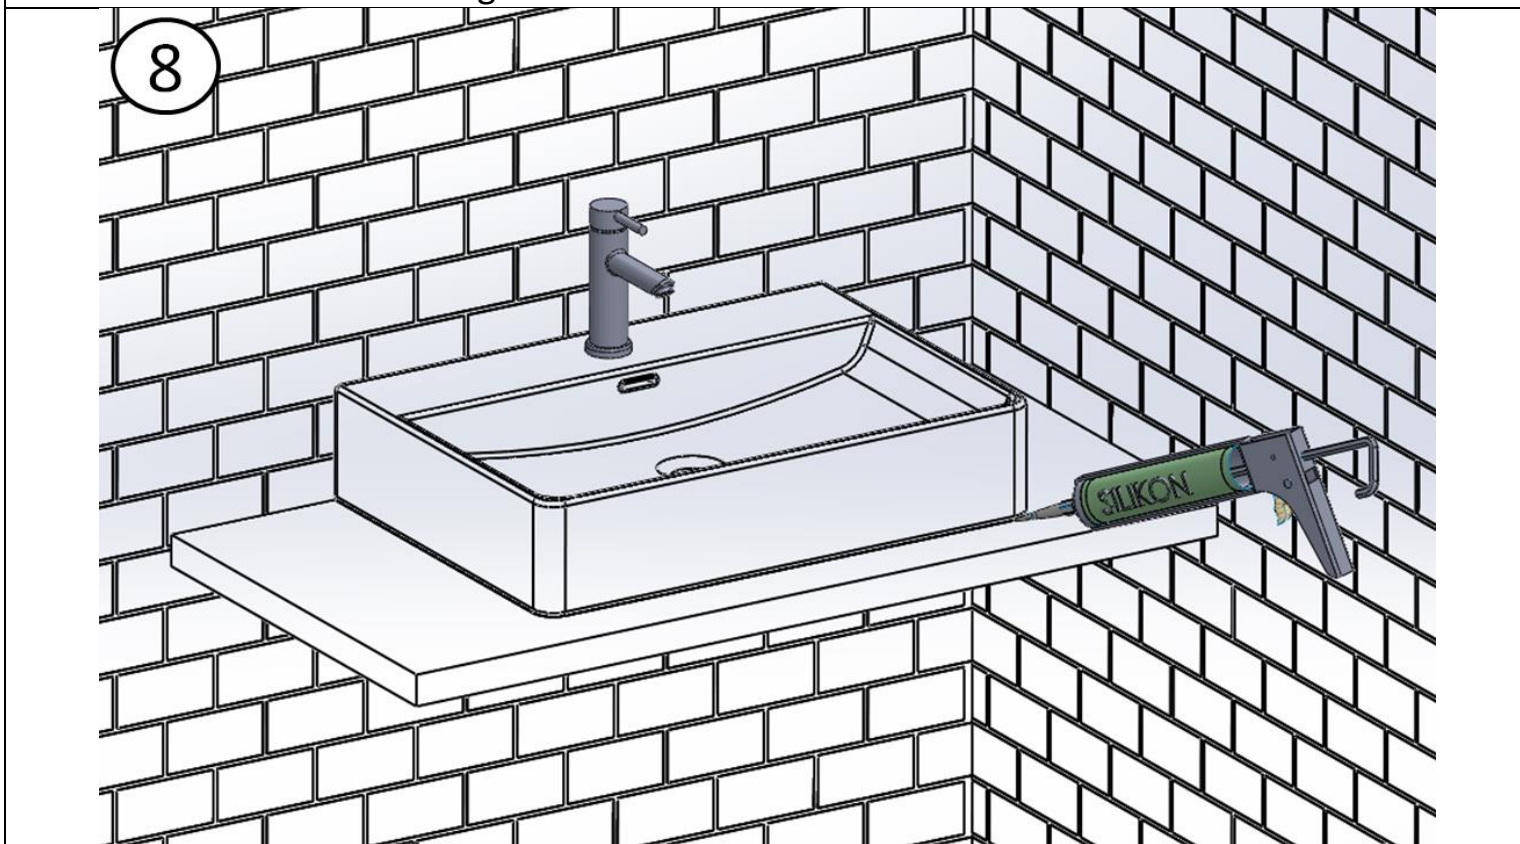

8. Dichten Sie die sichtbare Fuge zwischen Waschbecken und Arbeitsplatte mit Sanitärsilikon ab.