


MONTAGEANLEITUNG UNTERSCHRANK FÜR WASCHBECKEN MIT WASCHBECKEN

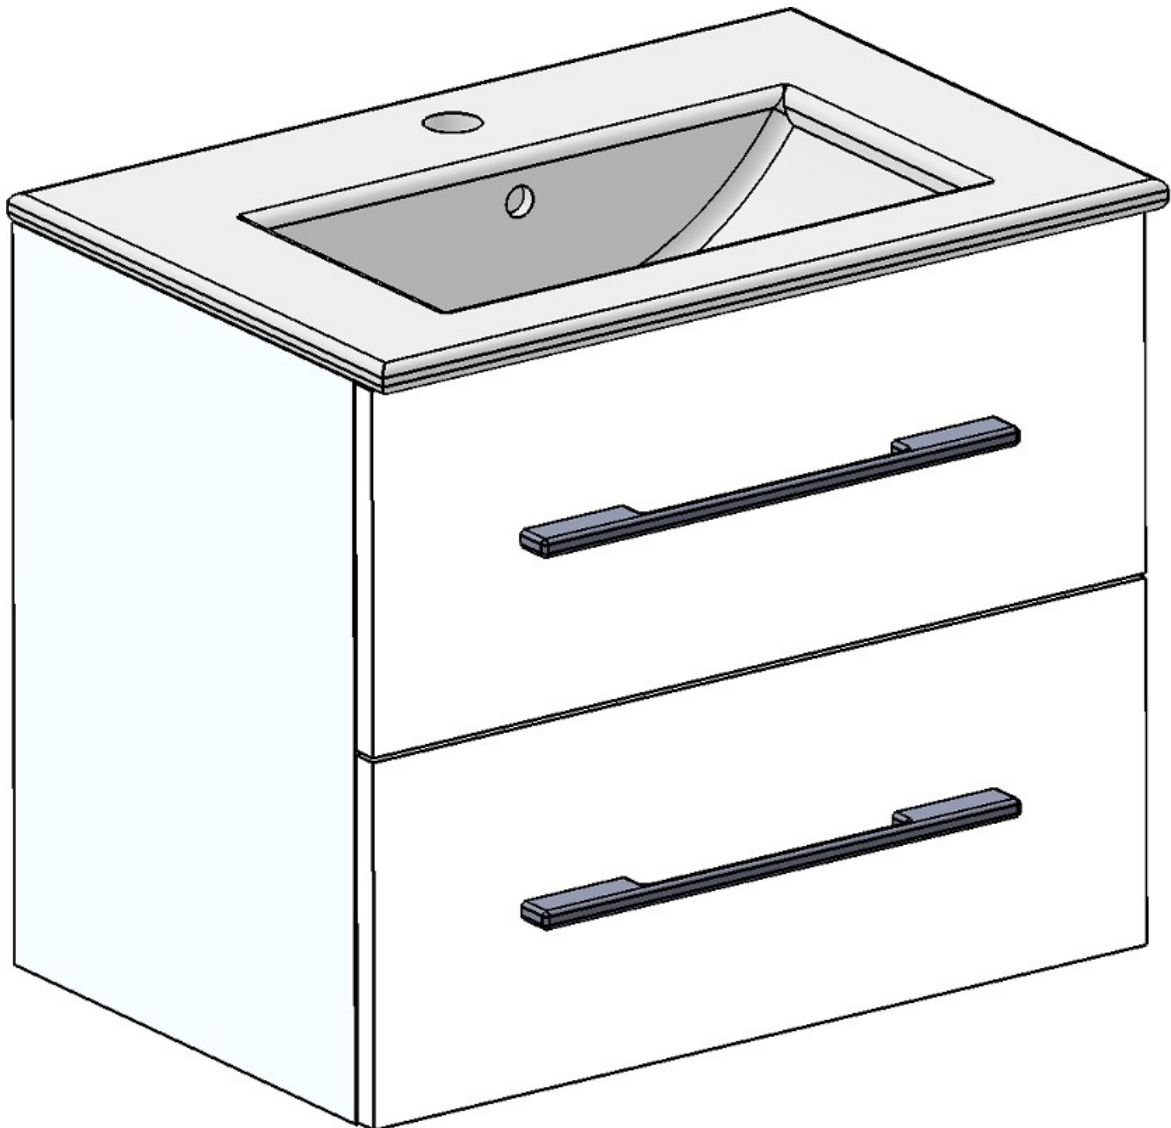


BENÖTIGTE WERKZEUGE




GEROLLTES MESSGERÄT



PENCIL

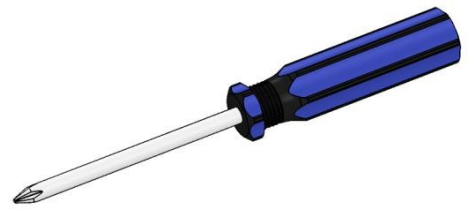

PH2-SCHRAUBENDREHER

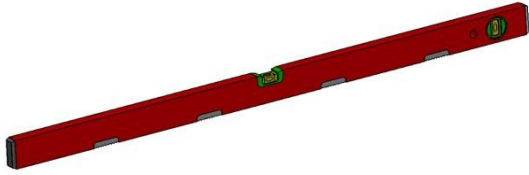


POSITIONIERUNG



PISTOLE + SILIKON



BOHRMASCHINE + BOHRER

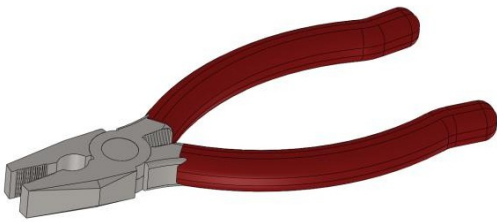


COMBINERS

WÄHLEN SIE FÜR DIE MONTAGE DIE GEEIGNETEN
BEFESTIGUNGSMITTEL: **DÜBEL UND HAKEN**, JE NACH ART DER
WAND. EMPFOHLENER MINDESTDURCHMESSER DES DÜBELS:
Ø10MM




EIN SATZ VON ZWEI HAKEN MUSS 100 KG TRAGEN


DEMONTAGE VON SCHUBLADEN

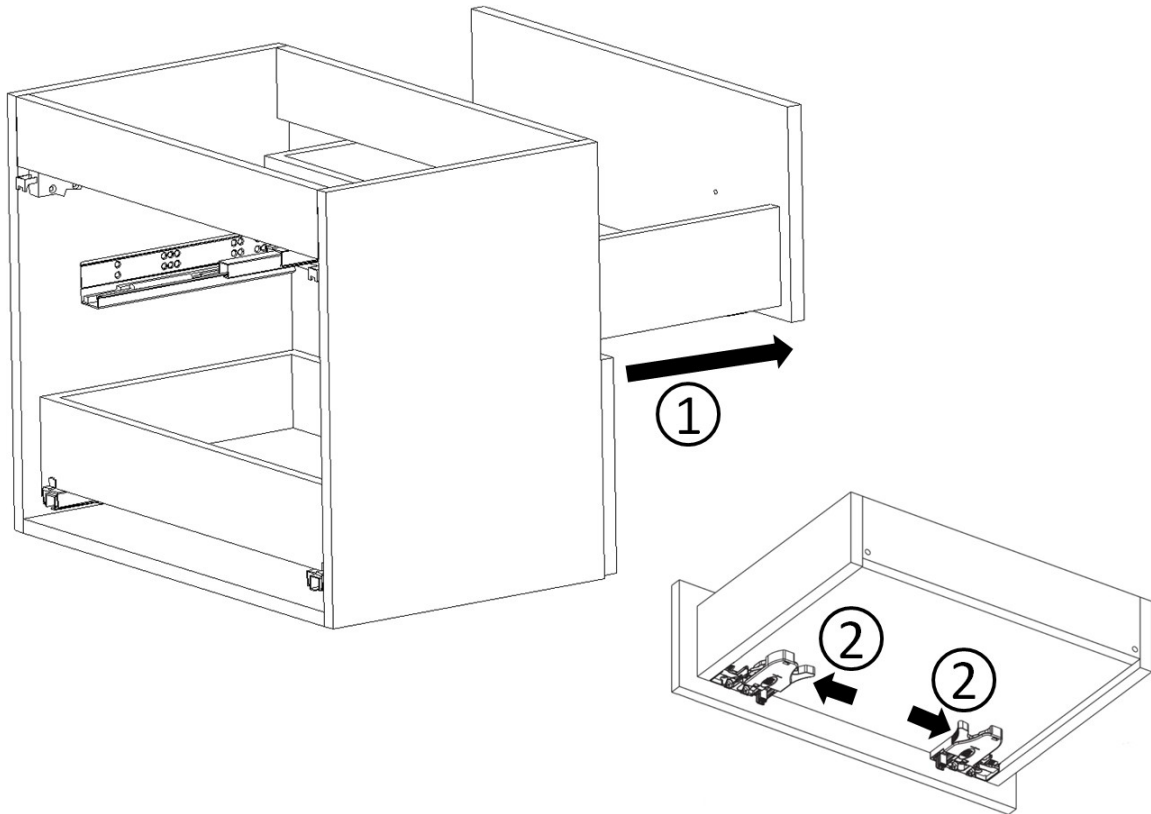


1. Schieben Sie die obere Schublade bis zum Anschlag heraus.
2. Drücken Sie die Entriegelungshebel unter der Schublade auf beiden Seiten in Richtung der Außenseite der Schublade.

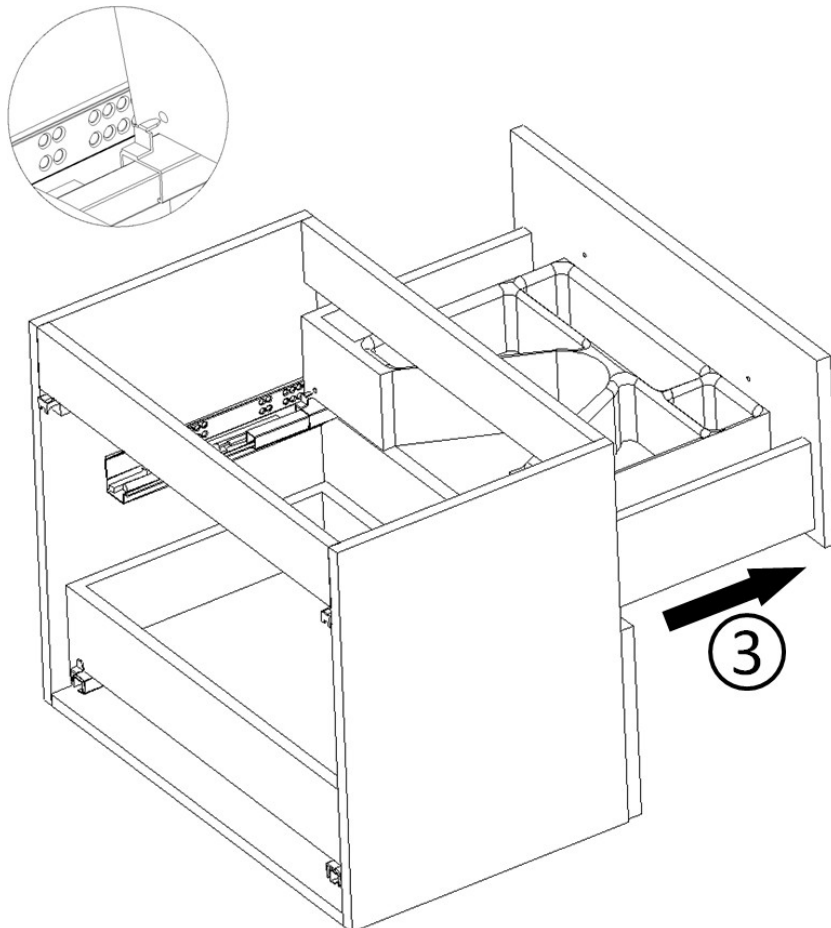

- 3 Ziehen Sie die Schublade weiter heraus, um sie von den hinteren Haken zu lösen.
Bewahren Sie die Schublade an einem sicheren Ort auf.

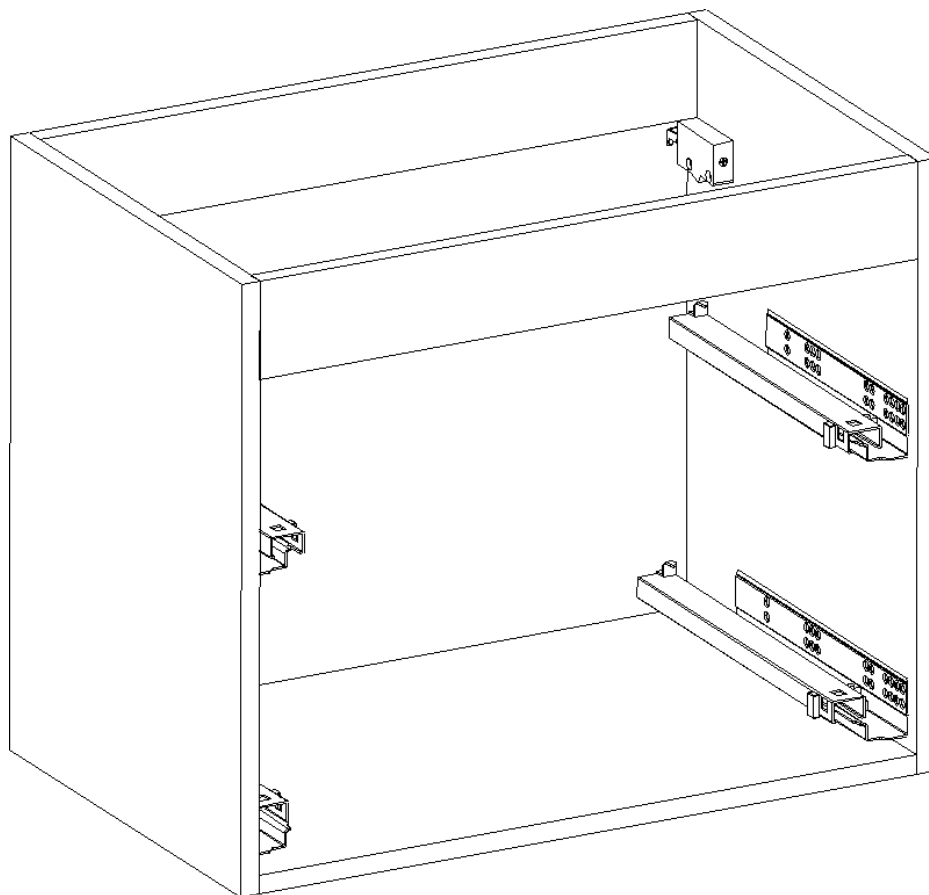


4. Entfernen Sie die untere Schublade auf die gleiche Weise - der Schrank sollte wie oben aussehen.

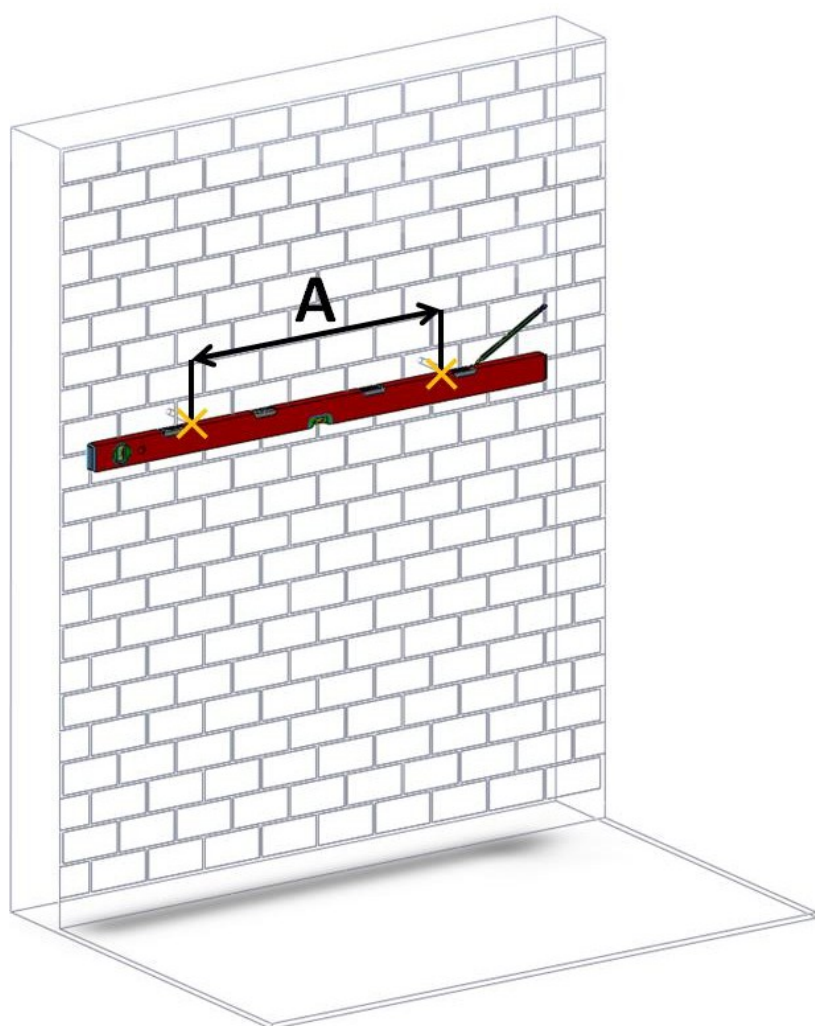


Schrankgröße	Lochabstand „A“
60	547mm $\pm$ 1mm
80	747mm $\pm$ 1mm

5. Markieren Sie an der Wand mit einem Bleistift, wo die Löcher für die Haken gebohrt werden sollen.
6. Wählen Sie den Lochabstand entsprechend den Angaben in der Tabelle - verwenden Sie dazu ein Maßband und eine Wasserwaage.

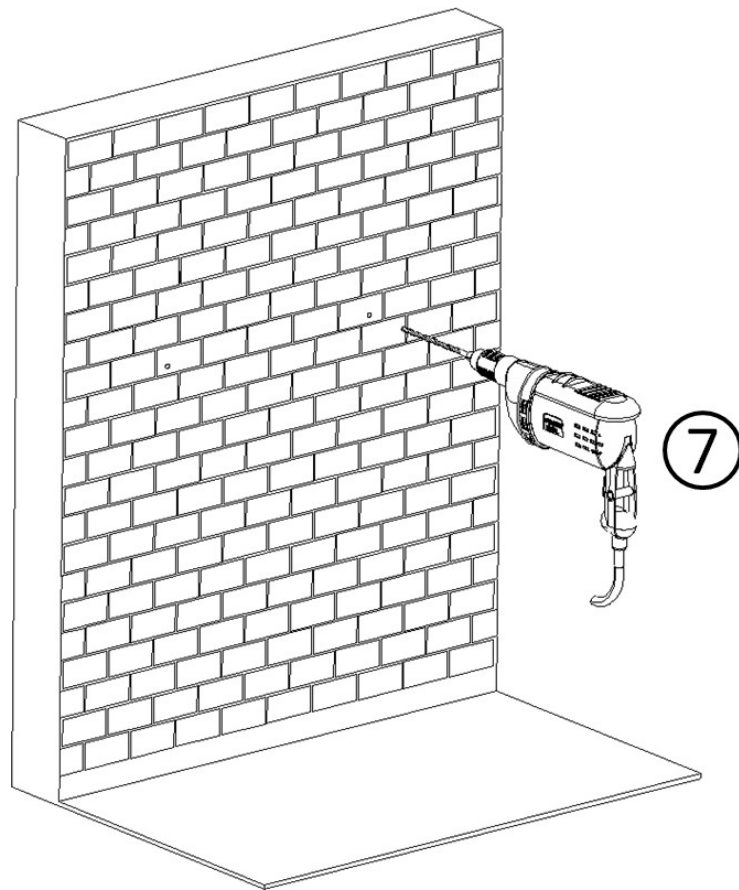


7. Bohren Sie die Löcher für die Dübel. Empfohlene Mindestgröße des Dübels ist $\varnothing 10 \times 50 \text{ mm}$, Hakendurchmesser $\varnothing 5 \text{ mm}$. Wählen Sie den richtigen Dübeltyp für die Art der Wände.

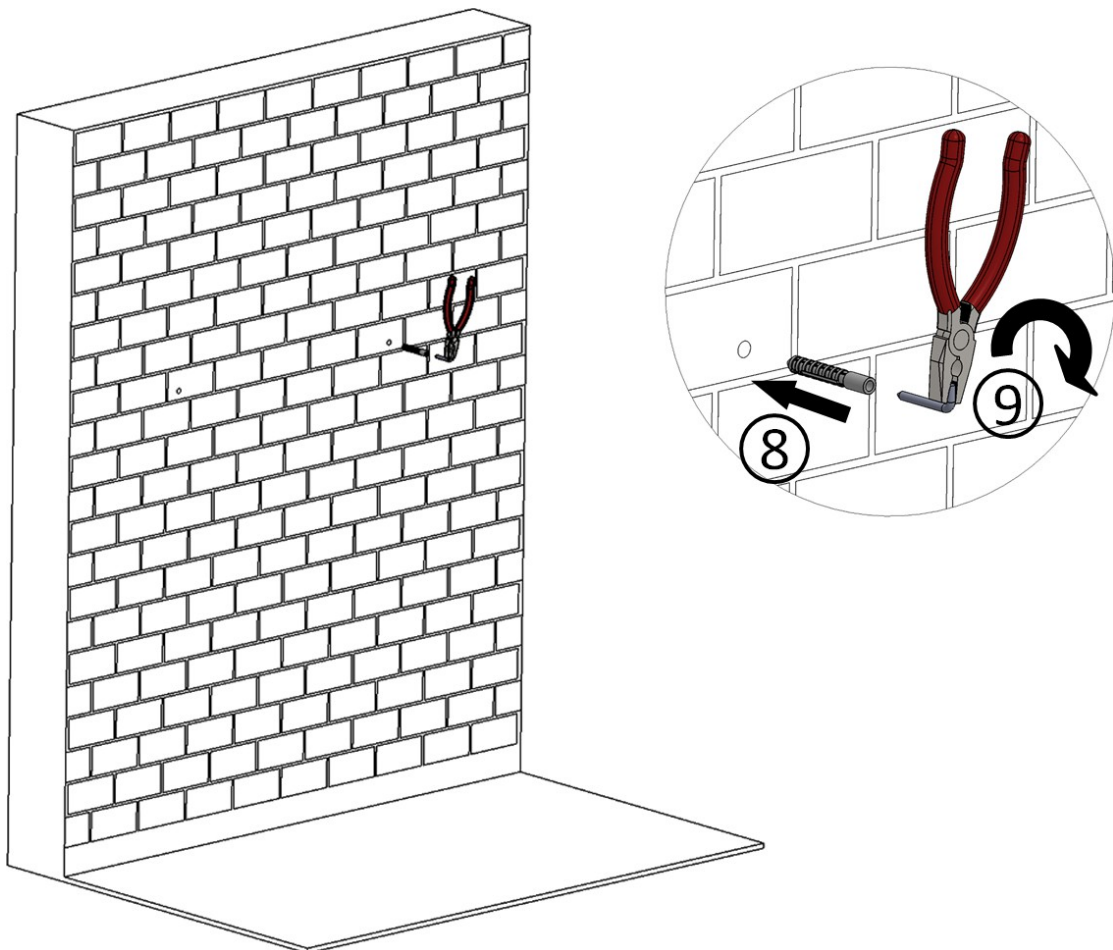


8. Stecken Sie die Stifte in jedes der Löcher.


9. Schrauben Sie die Haken in jeden Zapfen - verwenden Sie dazu eine Zange.

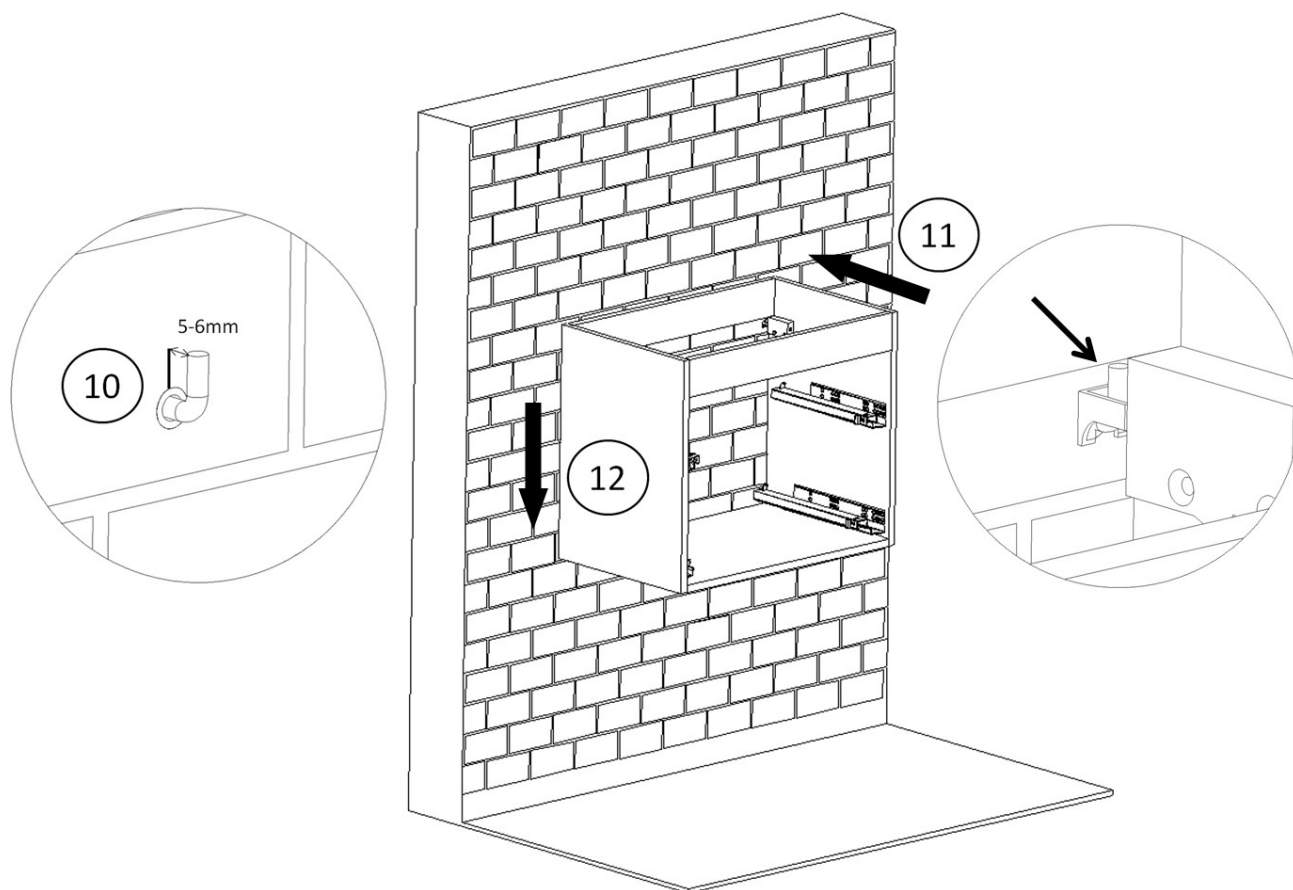


10. Setzen Sie die Haken etwa 5-6 mm von der Wand entfernt ein.
11. Hängen Sie den Schrank auf, indem Sie ihn an die Wand schieben....
12. ... und dann mit einer Abwärtsbewegung auf die Griffe legen.

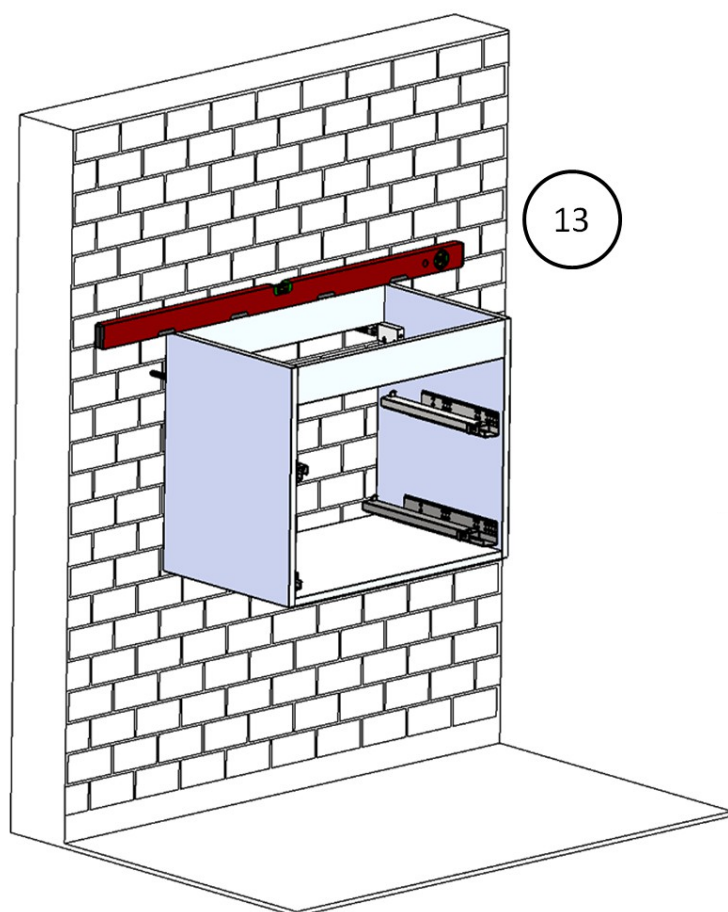


Drehung nach links – Absenken

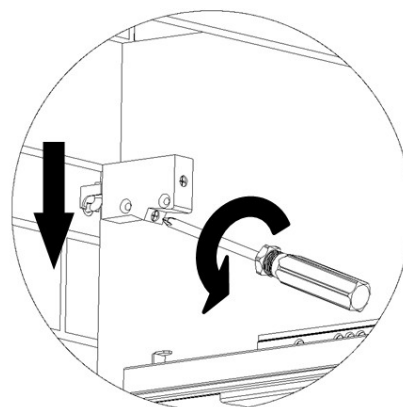


Drehung nach rechts – Anheben

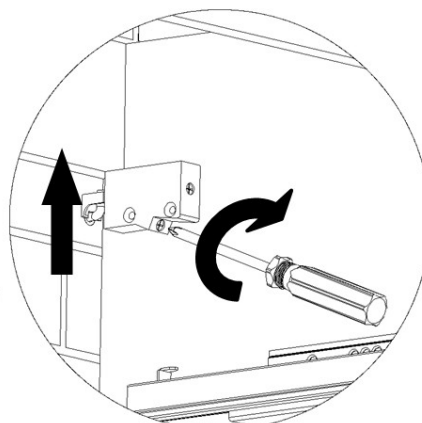


13. Richten Sie den Schrank aus, indem Sie eine der Einstellschrauben mit einem Schraubendreher in die entsprechende Richtung drehen, um die jeweilige Seite anzuheben oder abzusenken. Verwenden Sie eine Wasserwaage.

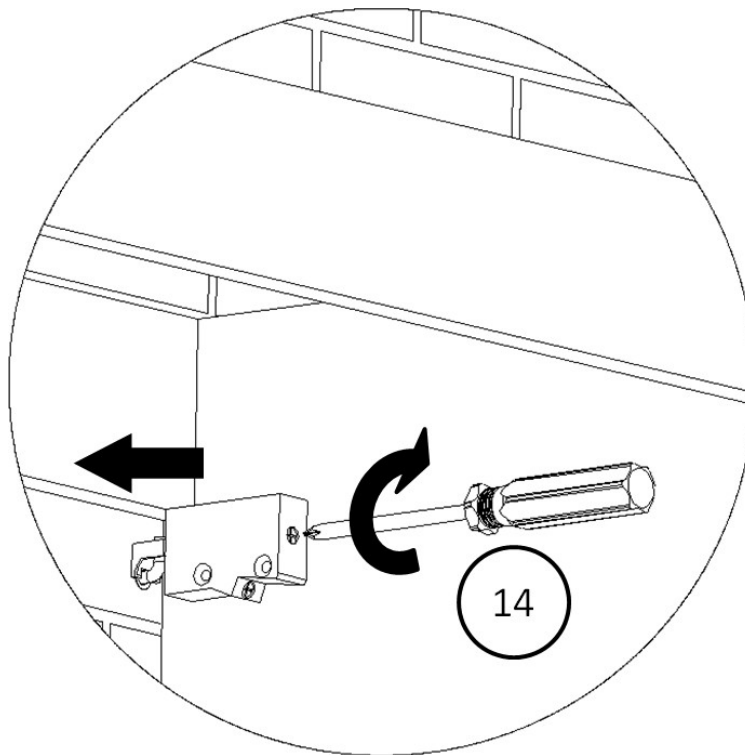

14. die Stellschraube mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn drehen - den Schrank gegen die Wand spannen, bis die
Gefühl des Widerstands. Führen Sie dies für beide Seiten des Schrankes durch.

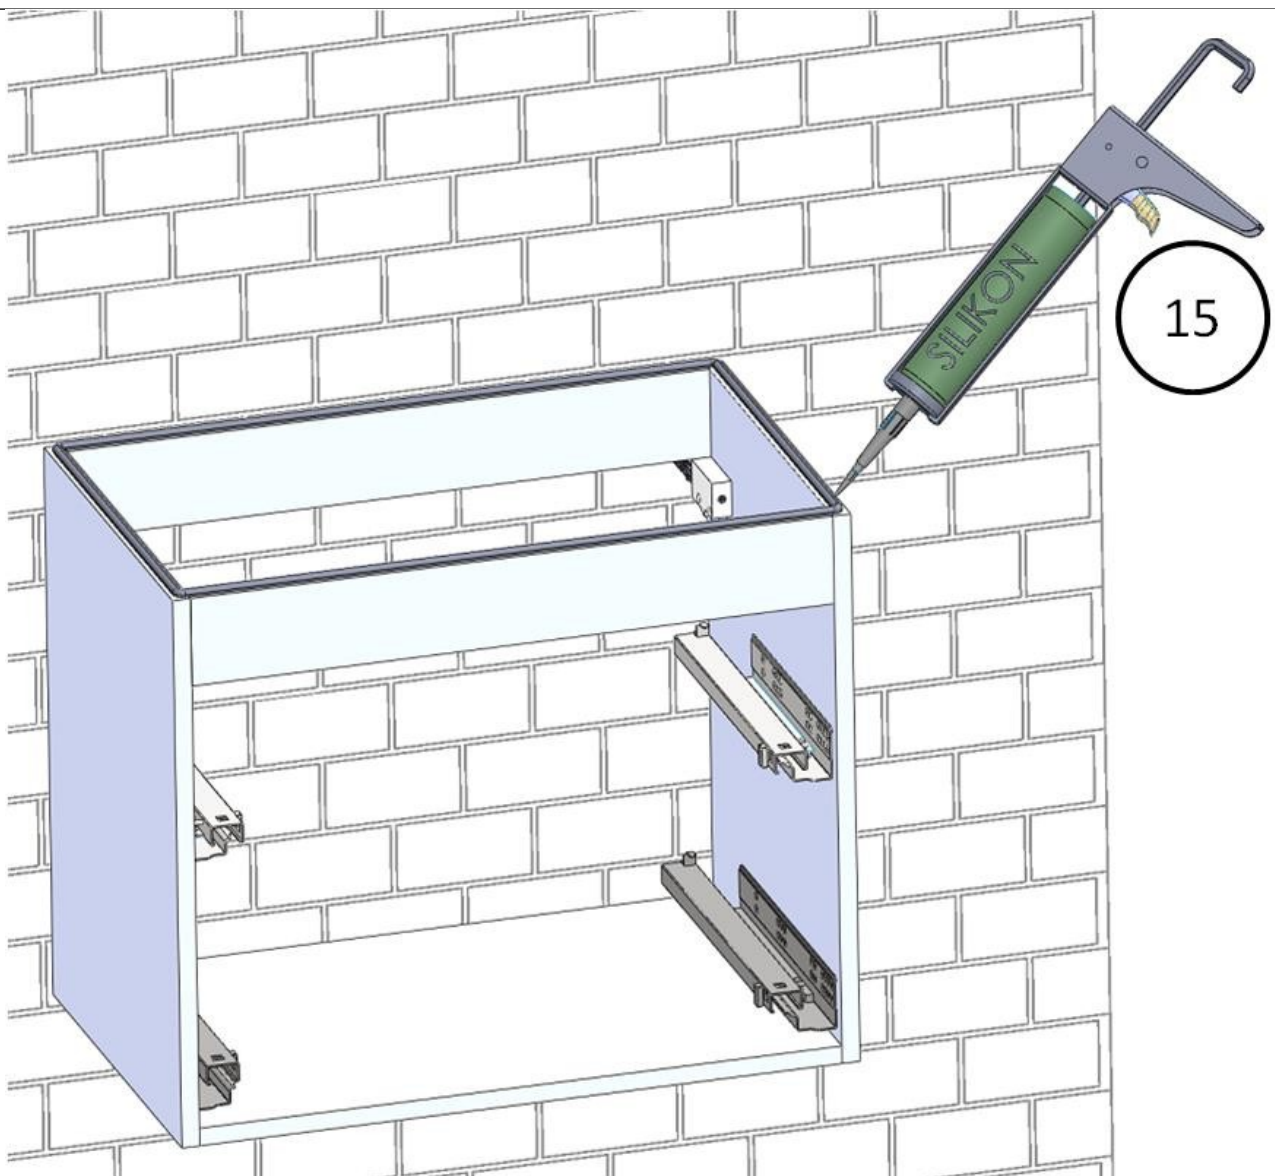


15. Vor dem Einbau des Waschbeckens Sanitärsilikon auf den oberen Teil des Schrankkastens auftragen.

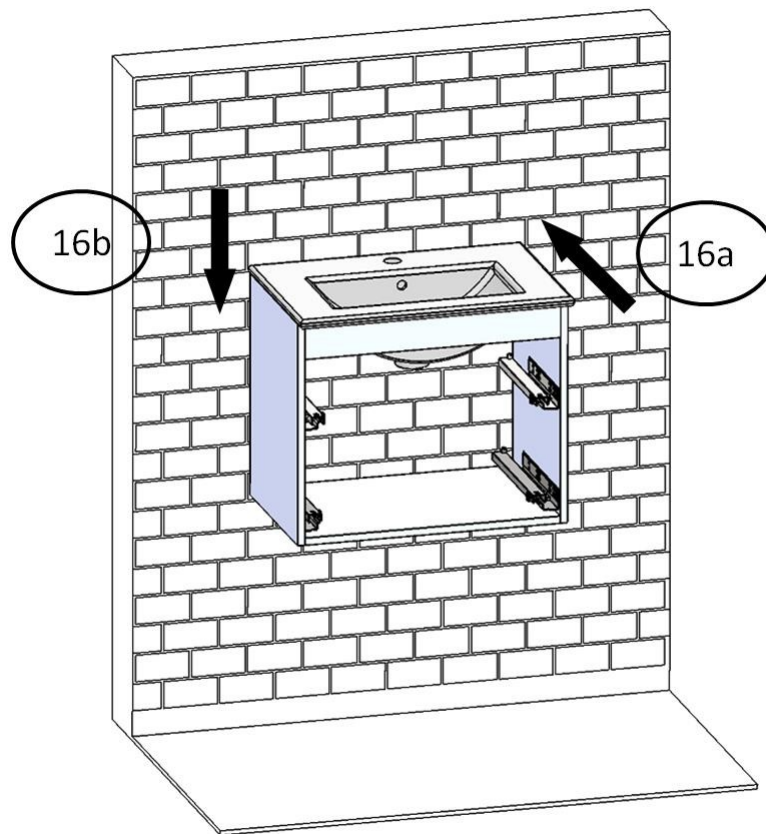

16. Stellen Sie das Waschbecken auf den Schrank:

- a) das Waschbecken so weit wie möglich an die Wand schieben
- b) auf Silikon setzen und das Waschbecken gleichmäßig in der Mitte des Schrankes positionieren.

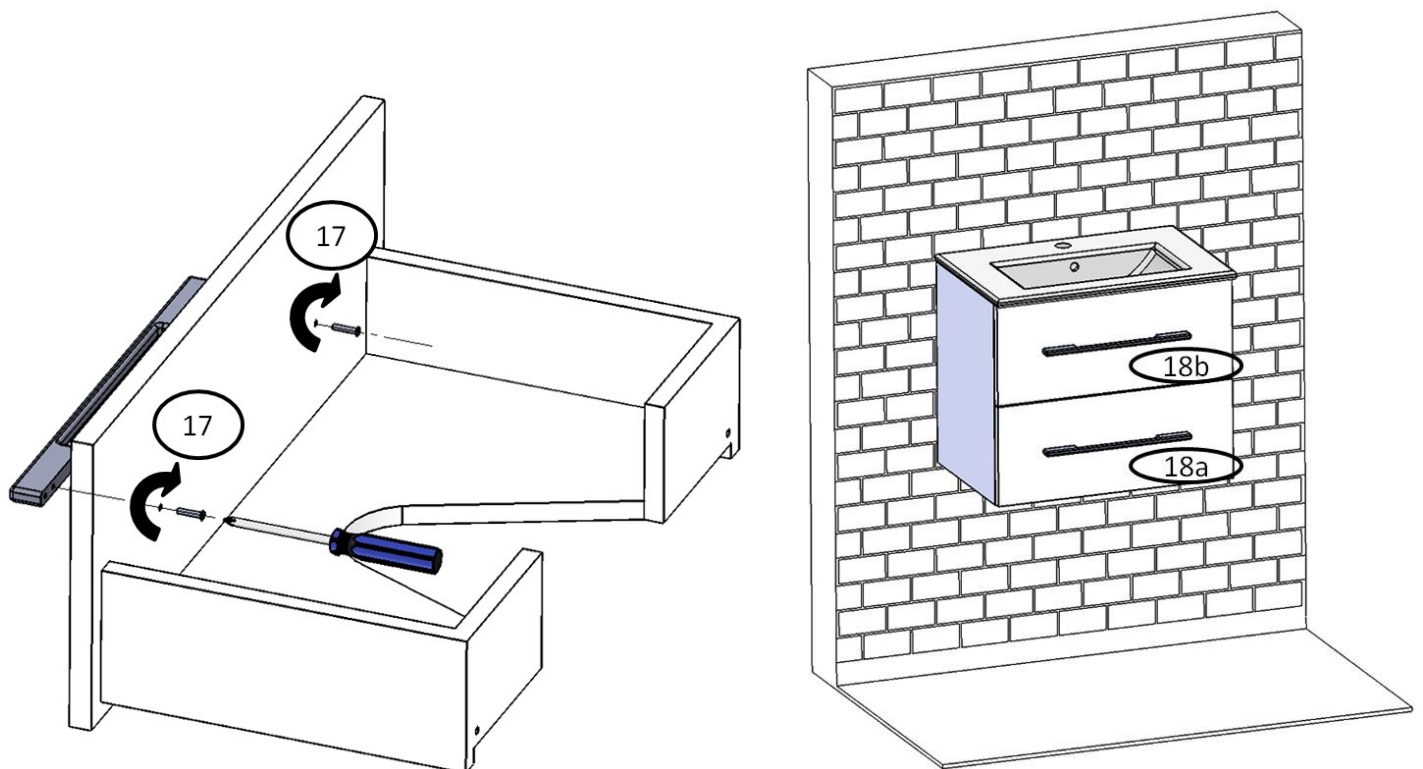

17. Bevor Sie die Schubladen anbringen, schrauben Sie die Griffe mit einem Schraubendreher und den mitgelieferten Schrauben an jede Schublade. Entfernen Sie den oberen Schubladeneinsatz, um die Handhabung zu erleichtern.
18. Befestigen Sie die Schubladen wieder, indem Sie sie gleichmäßig auf die Führungsschienen setzen und einschieben, bis die unter "2" beschriebenen Hebel einrasten:
 - a) erste feste untere Schublade
 - b) dann die oberste Schublade befestigen.